

DIGITAL CAMERA

X100F

新功能

2.10 版



因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

目錄

X100F 韌體 2.10 版新增了下列功能。有關早期版本的資訊，請訪問以下網站。

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	X100F 	頁碼 	版本
1	設定選單的  畫面設定 中新增了 大指示器(EVF/OVF) 和 大型指示燈模式 (LCD) 選項。	118	ZHT-1 ZHT-2	2.10
2	設定選單的  畫面設定 中新增了一個 大型指示燈顯示設定 選項。	118	ZHT-3	2.10

畫面設定


X100F 使用手冊：📖 118

大指示器(EVF/OVF)

選擇 **開** 可在電子/光學觀景窗 (EVF/OVF) 中顯示大型指示燈。所顯示的指示燈可使用 **畫面設定 > 大型指示燈顯示設定** 進行選擇。



關

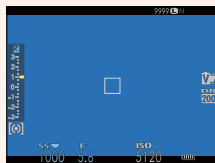

開

① 當 **大指示器(EVF/OVF)** 選為 **開** 時，某些圖示不會顯示，其中包括：

- 對焦指示器
- 距離指示器
- AF + MF 指示器
- 對焦模式
- 麥克風/遙控器
- 其他

❖ 若將 **大型指示燈模式** 指定給某一功能鈕，則該按鈕可用於在 **大型指示燈模式** 開啓 (**開**) 和關閉 (**關**) (📖 47、121) 之間進行切換。

畫面設定


X100F 使用手冊：📖 118

大型指示燈模式 (LCD)

選擇 **開** 可在 LCD 螢幕中顯示大型指示燈。所顯示的指示燈可使用 **畫面設定 > 大型指示燈顯示設定** 進行選擇。



關

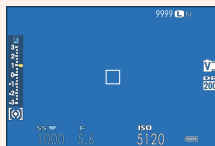

開

- ① 當 **大型指示燈模式 (LCD)** 選為 **開** 時，某些圖示不會顯示，其中包括：
- 對焦指示器
 - 距離指示器
 - AF + MF 指示器
 - 對焦模式
 - 麥克風/遙控器
 - 其他
- ◆ 若將 **大型指示燈模式** 指定給某一功能鈕，則該按鈕可用於在 **大型指示燈模式 開啓 (開)** 和 **關閉 (關)** (📖 47、121) 之間進行切換。

畫面設定

X100F 使用手冊：📖 118

大型指示燈顯示設定

選擇當 **畫面設定 > 大指示器(EVF/OVF)** 或 **大型指示燈模式 (LCD)** 選為 **開** 時所顯示的指示燈。



選項	說明
① 曝光顯示	選擇在螢幕底部列出的項目。所選項目以核選標記 (<input checked="" type="checkbox"/>) 標識；若要取消選擇，請反白顯示核選標記並按下 MENU/OK 。
② 刻度	選擇 開 可顯示曝光指示。
③ L1、L2、L3、L4	選擇最多 4 個大圖示在螢幕左側顯示。
④ R1、R2、R3、R4	選擇最多 4 個大圖示在螢幕右側顯示。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html