

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

New Features Guide

Version 1.10

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種種のファームウェア更新情報をご覧ください。

http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/gfx_fw_table.html

変更項目


本製品は、同梱の使用説明書の記載内容から以下の機能が追加または変更されています。

No.	項目	概要	GFX 50S 	詳細 
メニュー一覧				
1	セットアップメニュー	セットアップメニューの 接続設定 に情報表示が追加されました。	vii	—
セットアップメニュー（接続設定）				
2	ワイヤレス設定	セットアップメニューの 接続設定 > ワイヤレス設定 に アクセスポイント設定 と IP アドレス設定 が追加されました。	172	JA-1
3	PC 接続設定	セットアップメニューの 接続設定 > PC 接続設定 の内容が、 接続設定 > ワイヤレス設定 の アクセスポイント設定 に移動されました。	173	JA-1
4	PC 撮影モード	セットアップメニューの 接続設定 > PC 撮影モード に ワイヤレス 固定 が追加されました。	174	JA-3
5	情報表示	セットアップメニューの 接続設定 に情報表示が追加されました。	174	JA-3
ファームウェア更新設定				
6		交換レンズに加えて、クリップオンフラッシュ、マウントアダプターなどの別売アクセサリーのファームウェアも更新できるようになりました。	238	—



セットアップメニュー（接続設定）




他機器との接続に関する設定を変更できます。

MENU/OK ボタンを押して、（セットアップ）タブを選び、**接続設定**を選びます。



ワイヤレス設定

無線 LAN 機能に関する設定を変更できます。

サブメニュー	内容
共通設定	<ul style="list-style-type: none"> • 名前：無線 LAN 通信で使用するカメラの名前を変更できます。工場出荷時は、カメラ固有の名前になっています。 • 設定初期化：無線 LAN 通信の設定を工場出荷時の設定に戻します。
スマートフォン送信時  圧縮	<p>スマートフォン送信時の画像サイズを変更できます。スマートフォン送信時  圧縮を ON にして画像を送信しても、メモリーカードに保存されている元の画像の画像サイズが変更されることはありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON：画像サイズを  に圧縮して送信します。ON での使用をおすすめします。 • OFF：元画像のサイズのまま送信します。
アクセスポイント設定	<ul style="list-style-type: none"> • 簡単設定：アクセスポイントに簡単接続で接続します。 • 手動設定：アクセスポイントにマニュアル操作で接続します。無線 LAN ルーター選択、SSID 入力を手動で行います。
IP アドレス設定	<ul style="list-style-type: none"> • 自動：IP アドレスを自動で設定します。 • 手動：IP アドレスを手動で設定します。IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイの設定をそれぞれ手動で行います。

位置情報設定

スマートフォンから取得した位置情報の設定を変更できます。

設定	説明
位置情報記録	スマートフォンから取得した位置情報を撮影する画像に記録させるかどうかを設定します。
位置情報表示	スマートフォンから取得した位置情報を表示させるかどうかを設定します。



位置情報の取得方法については、以下のサイトをご覧ください。


<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

instax プリンター接続設定

別売の「FUJIFILM instax SHARE」プリンターのプリンター名 (SSID) とパスワードを入力して、プリンターとの接続を設定します。

プリンター名 (SSID) とパスワード


instax SHARE プリンターの底面に SSID が記載されています。工場出荷時のパスワードは「1111」です。すでにスマートフォンを使用してプリントされている方で任意のパスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力してください。

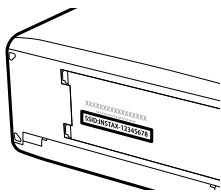


PC 撮影モード

PC 撮影機能を使用して撮影（テザー撮影）するときのモードを設定します。

設定	説明
OFF	PC 撮影機能を使用しないときに選びます。
USB 自動	USB ケーブルでパソコンとカメラを接続すると、自動的に PC 撮影モードになります。接続していないときは OFF と同じ通常のカメラとして動作します。
USB 固定	USB ケーブルでパソコンとカメラを接続していないときも PC 撮影モードになります。工場出荷時の設定では撮影画像がメモリーカードに記録されません。PC 撮影中に USB ケーブルが抜けるなどの異常が発生した場合も、再度 USB ケーブルを接続すると、撮影画像がパソコンに転送、保存されます。
ワイヤレス 固定	ワイヤレス接続で PC 撮影モードになります。 接続設定 > ワイヤレス設定 でアクセスポイントを設定してください。

 **消費電力設定 > 自動電源 OFF** の設定は、PC 撮影中も有効になります。PC 撮影中にオートパワーオフをさせたくない場合は、**自動電源 OFF** を **OFF** に設定してください。

 「Adobe® Photoshop® Lightroom®」、[HS-V5]、[FUJIFILM X Acquire] を使用すると、PC 撮影機能が使用できます。「Adobe® Photoshop® Lightroom®」を使用する場合は別売の「FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO」または別売の「FUJIFILM Tether Shooting Plug-in」が必要です。「HS-V5」を使用する場合は、別売の「PC 撮影専用ソフトウェア HS-V5」が必要です。「FUJIFILM X Acquire」は富士フィルムのホームページから無償でダウンロードできます。

情報表示

カメラ本体の MAC アドレスを表示します。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

