


Drukuj zdjęcia ze swojego aparatu na drukarkach instax SHARE.

Nawiązywanie połączenia

Wybierz **USTAW. POŁ Z DR. instax** w menu ustawień aparatu i wprowadź nazwę drukarki instax SHARE (SSID) i hasło.

Nazwa drukarki (SSID) i hasło

Nazwa drukarki (SSID) znajduje się na spodzie drukarki; domyślne hasło to „1111”. Jeśli wybrano już inne hasło do drukowania ze smartfona, należy wprowadzić wybrane hasło.

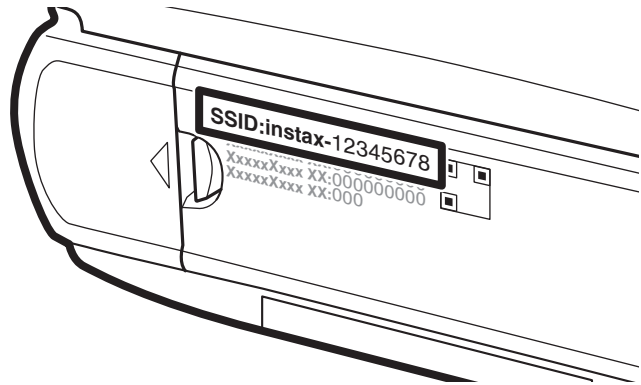


Drukowanie zdjęć

1 Włącz drukarkę.




2 Wybierz **WYDRUK NA DRUK. instax** w menu odtworzenia aparatu. Aparat połączy się z drukarką.

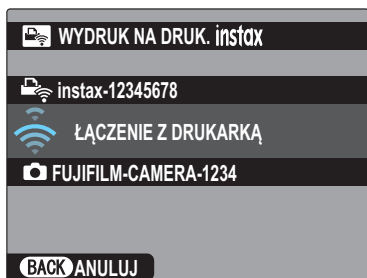

Aby wydrukować klatkę z sekwencji zdjęć seryjnych, wyświetl klatkę przed wybraniem **WYDRUK NA DRUK instax**.

3 Użyj wybieraka, aby wyświetlić zdjęcie, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij **MENU/OK**.

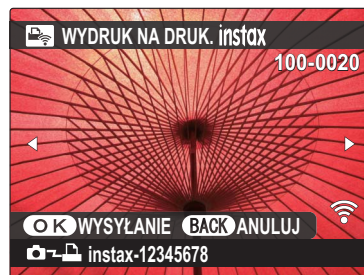

- Nie można drukować zdjęć wykonanych innymi aparatami.
- Zdjęcia o proporcjach innych niż 4:3 zostaną przycięte do drukowania.

4 Zdjęcie zostanie wysłane do drukarki i rozpocznie się drukowanie.

