

Печать с цифровой фотокамеры на принтере instax SHARE


Печатайте фотографии с Вашей цифровой фотокамеры на принтерах instax SHARE.

Установка соединения

Выберите НАСТ.ПОДК.ПРИНТ. instax в меню установки фотокамеры и введите имя принтера instax SHARE (SSID) и пароль.

Имя принтера (SSID) и пароль

Имя принтера (SSID) можно найти на нижней стороне принтера; пароль по умолчанию — «1111». Если Вы уже выбрали другой пароль для печати со смартфона, то введите его.

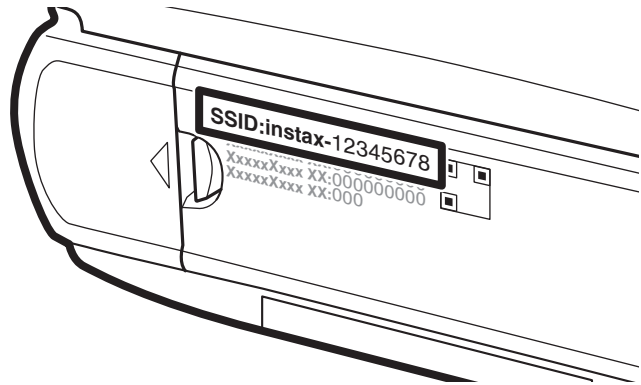


Печать снимков

1 Включите принтер.




2 Выберите ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax в меню просмотра фотокамеры. Фотокамера подключится к принтеру.

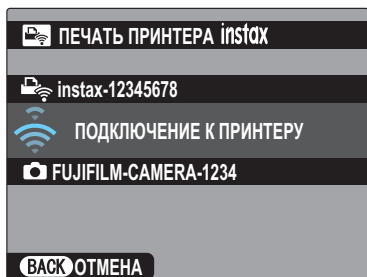

Для печати кадра из серии снимков, отобразите этот кадр перед выбором ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax.

3 Используйте селектор для отображения снимка, который необходимо напечатать, а затем нажмите **MENU/OK**.

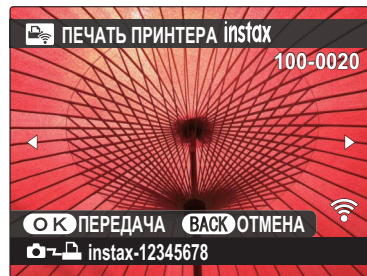

- Фотографии, снятые другими фотокамерами, распечатаны не будут.
- Изображения с соотношением сторон, отличными от 4:3, будут обрезаны для печати.

4 Снимок будет послан на принтер и печать начнется.

