

# FUJIFILM

富士数码相机

# X-T30 系列

## 新功能指南

1.20 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：




<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

BL00005083-600 **ZHS**

## 目录

X-T30 固件 1.20 版添加或更新了下列功能。有关早期版本的信息，请访问以下网站。

<http://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	X-T30 	页码 	版本
1	Q（快速菜单）按钮现可被用作 Fn（功能）按钮使用。	204、 225、 228、 230	1、 2、 4	1.10
2	动画录制现可由外部设备进行控制，设置菜单中的  连接设置 > PC 连接模式 项目已因此被更名为 连接模式。	218	5	1.20

## 更改与新增

更改与新增如下所述。

X-T30 用户手册：📖 225

1.10 版


### Q (快速菜单) 按钮

按下 Q 可快速访问所选项。

- 使用 **按钮/拨盘设置 > 功能(Fn)设定** 可选择通过 Q (快速菜单) 按钮执行的功能，或将其默认功能指定给其他控制。
- 若要禁用 Q (快速菜单) 按钮，请将 **按钮/拨盘设置 > 功能(Fn)设定 > Q按钮设定** 选为 **无**。

### 快速菜单显示

在默认设定下，快速菜单包含以下项目：

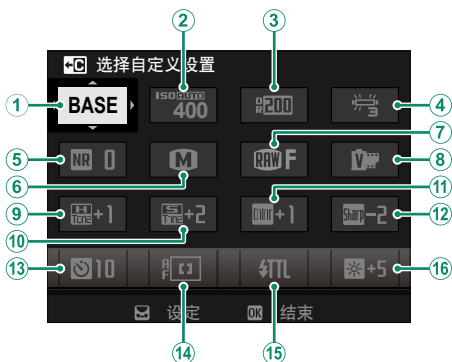

- ① 选择自定义设置
- ② ISO
- ③ 动态范围
- ④ 白平衡
- ⑤ 降噪功能
- ⑥ 图像尺寸

- ⑦ 图像质量
- ⑧ 胶片模拟
- ⑨ 高光色调
- ⑩ 阴影色调
- ⑪ 色彩
- ⑫ 锐度

- ⑬ 自拍
- ⑭ 自动对焦模式
- ⑮ 闪光灯功能设置
- ⑯ EVF/LCD亮度


## Fn (功能) 按钮

您可指定一个功能给功能按钮以便快速访问所选功能。

- 指定给 **T-Fn1** 至 **T-Fn4** 的功能可通过轻拨显示屏进行访问。
- 默认设定下，触摸功能动作被禁用。若要启用触摸功能动作，请将 **按钮/拨盘设置 > 触摸屏设置 > Tfn 触摸功能** 选为开。


默认指定如下：

## Fn1 按钮

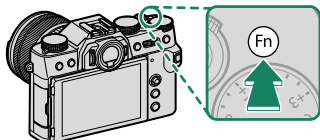


性能

## Q 按钮

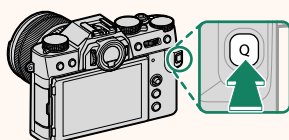


快捷菜单

## AE-L 按钮

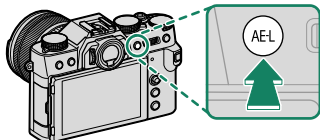


仅限 AE 锁

## AF-L 按钮

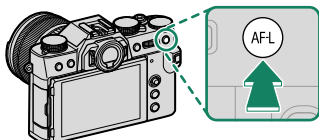


仅限 AF 锁

T-Fn1 (向上轻拨)

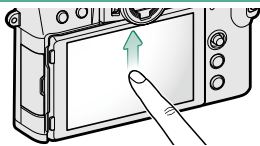


DRIVE 设置

T-Fn2 (向左轻拨)

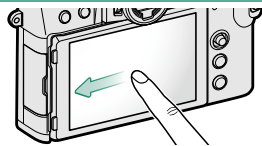


胶片模拟

T-Fn3 (向右轻拨)

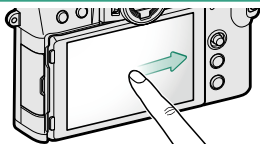


白平衡

T-Fn4 (向下轻拨)

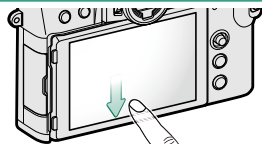

自动对焦模式

后指令拨盘的中央

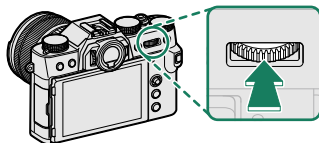




对焦确认

## 功能(Fn)设定

## 为功能按钮指定功能


**3** 高亮显示所需功能并按下 **MENU/OK** 将其指定给所选控制。您可选择：


- 图像尺寸
- 图像质量
- RAW
- 胶片模拟
- 颗粒效果
- 彩色效果
- 动态范围
- D范围优先级
- 白平衡
- 选择自定义设置
- 聚焦区域
- 对焦确认
- 自动对焦模式
- AF-C 自定设置
-  脸部识别选择 
- 脸部识别开/关
- DRIVE 设置
- 运动取景器模式
- 预拍摄 
- 自拍
- 测光
- 快门类型
- 减少闪烁
- ISO
- 防抖模式
- 无线通信
- 闪光灯功能设置
- TTL-锁定
- 模型化闪光灯
- 全HD高速录制
- 斑纹设置
- 内置/外置麦克风音量调节
- 视频静音控制
- 景深预览
- 手动模式下预览曝光/白平衡
- 自然实时视图
- 直方图
- 电子水平仪
- 大尺寸指示器模式
- 仅限 AE 锁
- 仅限 AF 锁
- AE/AF 锁
- AF-ON
- 仅AWB锁定
- 光圈设定
- 性能
- 自动图像传输
- 选择配对目的地
- Bluetooth 开/关
- 播放
- 快捷菜单
- 无（控制禁用）

## 连接模式

调整设置以连接至外部设备。

选项	说明
<b>USB读卡器</b>	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用数据传输模式，使数据可复制到计算机。未连接时，相机将正常运作。
<b>USB视频拍摄自动*</b>	使用 USB 线将相机与云台、无人机等设备连接后，即可通过外部设备控制该相机的动画录制功能。外部设备开启后，相机自动进入“电脑连线拍摄”（即遥控拍摄）模式；当外部设备关闭或断开连接时，相机将正常运作。是否可控制动画录制功能取决于所连接设备的类型。
<b>USB视频拍摄固定*</b>	除了在未连接外部设备或外部设备的电源断开时相机保持在“电脑连线拍摄”模式（遥控拍摄）下工作之外，其他与 <b>USB 视频拍摄自动</b> 相同，在出现 USB 线断开等异常后重新连接 USB 线即可继续通过外部设备控制。
<b>USB RAW转换/备份恢复</b>	<p>通过 USB 连接相机至计算机会自动启用 USB RAW 转换/备份恢复模式。未连接时，相机将正常运作。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB RAW 转换（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）</b>：使用相机图像处理引擎将 RAW 文件迅速转换为高品质 JPEG 图像。</li> <li>• <b>备份恢复（需要 FUJIFILM X Acquire）</b>：保存并载入相机设定。即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。</li> </ul>

\* 将驱动拨盘旋转至 （动画）。

 **电源管理 > 自动关机** 设定也将在相机与外部设备连接时应用。若不希望相机在电脑连线拍摄期间自动关闭，需将 **自动关机** 选择为关。

# FUJIFILM

---

原产地：中国

富士胶片株式会社监制

制造商：苏州富士胶片映像机器有限公司

地址：江苏省苏州新区长江路138号

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路68号

时代金融中心27楼28楼

电话：400-820-6300

产品标准：Q/320500FC01-2016

出版日期：2020年3月

