

富士数码相机

# X100F

## 新功能指南

---

2.10 版





因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)

## 目录

X100F 固件 2.10 版添加了下列功能。有关早期版本的信息，请访问以下网站。

<http://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>


编号	说明	X100F 	页码 	版本
1	设置菜单的  屏幕设置 中添加了 大示灯式(EVF/OVF) 和 大尺寸指示器模式(LCD) 选项。	118	ZHS-1 ZHS-2	2.10
2	设置菜单的  屏幕设置 中添加了一个 大尺寸指示器显示设置 选项。	118	ZHS-3	2.10

## 屏幕设置

X100F 用户手册：📖 118

### 大指示灯式(EVF/OVF)

选择 **开** 可在电子/光学取景器 (EVF/OVF) 中显示大尺寸指示器。所显示的指示器可使用 **屏幕设置 > 大尺寸指示器显示设置** 进行选择。

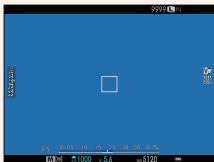

关



开

① 当 **大指示灯式(EVF/OVF)** 选为 **开** 时，某些图标不会显示，其中包括：

- 对焦指示
- 距离指示
- AF+MF 指示
- 对焦模式
- 麦克风/遥控快门装置
- 其他

◆ 若将 **大尺寸指示器模式** 指定给某一功能按钮，则该按钮可用于在 **大尺寸指示器模式** 开启（**开**）和关闭（**关**）（📖 47、121）之间进行切换。

## 屏幕设置


X100F 用户手册：📖 118

### 大尺寸指示器模式(LCD)

选择 **开** 可在 LCD 显示屏中显示大尺寸指示器。所显示的指示器可使用 **屏幕设置 > 大尺寸指示器显示设置** 进行选择。



关

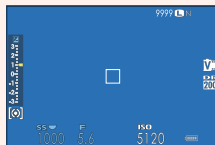

开

① 当 **大尺寸指示器模式(LCD)** 选为 **开** 时，某些图标不会显示，其中包括：

- 对焦指示
- AF+MF 指示
- 麦克风/遥控快门装置
- 距离指示
- 对焦模式
- 其他

❖ 若将 **大尺寸指示器模式** 指定给某一功能按钮，则该按钮可用于在 **大尺寸指示器模式** 开启（**开**）和关闭（**关**）（📖 47、121）之间进行切换。

## 屏幕设置

X100F 用户手册：📖 118

### 大尺寸指示器显示设置

选择当 **屏幕设置 > 大镜头式(EVF/OVF)** 或 **大尺寸指示器模式(LCD)** 选为 **开** 时所显示的指示器。



选项	说明
① 曝光显示	选择在屏幕底部列出的项目。所选项目以勾选标记 (☑) 标识；若要取消选择，请高亮显示勾选标记并按下 <b>MENU/OK</b> 。
② 标尺	选择 <b>开</b> 可显示曝光指示。
③ L1、L2、L3、L4	选择最多 4 个大图标在屏幕左侧显示。
④ R1、R2、R3、R4	选择最多 4 个大图标在屏幕右侧显示。

# FUJIFILM

---

原产地：日本

监制：富士胶片株式会社

地址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路68号  
时代金融中心27楼28楼

电话：400-820-6300

出版日期：2018年4月