

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

FF230001

Podręcznik podstaw obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu dokładnie i ze zrozumieniem przeczytaj niniejszą instrukcję. Po zakończeniu lektury zachowaj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

Najnowsze wersje instrukcji obsługi są dostępne na poniższej witrynie.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



Dostęp do witryny internetowej podanej powyżej, która zawiera szczegółowe instrukcje i materiały, które nie zostały opisane w tej instrukcji, można uzyskać z komputera, smartfona lub tabletu. Zawiera ona również informacje dotyczące licencji na oprogramowanie.



[illegible]



Rozdział Index

1 Przed rozpoczęciem	1
2 Pierwsze kroki	39
3 Robienie i wyświetlanie zdjęć	57
4 Nagrywanie i odtwarzanie filmów	91
5 Połączenia	99
6 Lista menu	119
7 Uwagi	143



Spis treści

Rozdział Index.....	iii
Dołączone akcesoria	viii
Informacje o tej instrukcji.....	ix
Symbole i konwencje.....	ix
Terminologia.....	ix

1 Przed rozpoczęciem 1

Części aparatu.....	2
Tabliczka z numerem seryjnym	6
Pokrywa gniazda karty pamięci (odłączana)	6
Dźwignia ostrości	6
Pokrętło trybu	7
Przełącznik trybu STILL/MOVIE	8
Przycisk DRIVE	8
Pokrętła sterowania	9
Kontrolka.....	10
Monitor LCD	11
Wizjer	12
Zakładanie wizjera.....	13
Muszla oczna	14
Regulacja ostrości wizjera.....	15
Wyświetlacze aparatu	16
Wizjer elektroniczny	16
Monitor LCD.....	18
Wybór trybu wyświetlania	20
Regulacja jasności wyświetlacza	22
Obrót wyświetlacza.....	22
Przycisk DISP/BACK (WYŚW./WSTECZ)	22
Wyświetlacz podwójny	24
Ustawienia osobiste widoku standardowego	25
Wirtualny horyzont.....	27
Pomocniczy monitor LCD	28

Używanie menu	32
Menu	32
Wybór karty menu	33
Tryb ekranu dotykowego	34
Elementy sterowania dotykowego fotografowania	34
Sterowanie dotykowe odtwarzania	38

2 Pierwsze kroki 39

Mocowanie paska	40
Mocowanie obiektywu	41
Wkładanie akumulatora	43
Wkładanie karty pamięci	45
Korzystanie z dwóch kart	47
Ładowanie akumulatora	48
Włączanie i wyłączanie aparatu	52
Podstawowe ustawienia	53
Wybór innego języka	56
Zmiana czasu i daty	56

3 Robienie i wyświetlanie zdjęć 57

Tryby P, S, A i M	58
Tryb P: Automatyka programowa	58
Tryb S: Automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki	59
Tryb A: Automatyka z preselekcją przysłony	61
Tryb M: Ręczny dobór ekspozycji	63
Tryby niestandardowe	66
Autofokus	72
Tryb ostrości	73
Opcje autofokusa (Tryb AF)	74
Wybór punktu ostrości	76
Ręczne ustawianie ostrości	79
Kontrola ostrości	80
Czułość	82
AUTO	83

Pomiar	84
Kompensacja ekspozycji.....	85
Blokada ostrości/ekspozycji	86
Inne elementy sterujące.....	87
Przeglądanie zdjęć	88
Usuwanie zdjęć	89

4 Nagrywanie i odtwarzanie filmów 91

Nagrywanie filmów	92
Regulacja ustawień filmu.....	96
Wyświetlanie filmów	97

5 Połączenia 99

Ogólne informacje	100
Obsługiwane funkcje	100
Ustawienia połączenia.....	101
Podłączanie do smartfonów (Bluetooth).....	102
Instalowanie aplikacji na smartfony.....	102
Podłączanie do smartfona	102
Korzystanie z aplikacji na smartfony.....	104
Podłączanie do smartfonów (USB).....	105
Kopiowanie zdjęć na smartfon	105
Podłączanie aparatu do komputera.....	108
Używanie aparatu jako kamery internetowej.....	110
Drukarki instax SHARE	111
Nawiązywanie połączenia.....	111
Drukowanie zdjęć.....	112
Fotografowanie zdalne z użyciem powiązanego komputera ..	113
Zdalne fotografowanie z użyciem powiązanego komputera przez USB	113
Przetwarzanie zdjęć w formacie RAW	115
Zapisywanie i wczytywanie ustawień.....	116
Zdalne nagrywanie filmów z użyciem przeglądarki internetowej.....	117

6 Lista menu	119
Menu fotografowania (fotografowanie)	120
USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU	120
USTAWIENIA AF/MF	122
USTAWIENIA ZDJĘĆ	124
USTAWIENIA LAMPY	125
Menu fotografowania (filmy)	126
USTAWIENIA FILMU	126
USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU	128
USTAWIENIA AF/MF	129
USTAWIENIA DŹWIĘKU	130
USTAWIENIA KODU CZASOWEGO	131
Menu odtwarzania	132
Menu ustawień	134
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA	134
KONFIG. DŹWIĘKU	135
KONFIG. EKRANU	136
USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA	138
ZARZĄDZ. ZASILAN.	139
KONF. ZAP. DANYCH	140
Menu ustawień sieci/USB	141
7 Uwagi	143
Dla własnego bezpieczeństwa	144

Dołączone akcesoria

Poniższe akcesoria zostały dołączone do aparatu:

- Akumulator NP-W235



Ze względów bezpieczeństwa, w momencie dostawy akumulator nie jest naładowany. Aparat nie będzie działać, jeśli akumulator nie zostanie naładowany. Koniecznie naładuj akumulator przed użyciem (📖 48).

- Ładowarka AC-5VJ
- Adapter sieciowy
- EVF-GFX3 wymienny wizjer elektroniczny
- Kabel USB (około 0,6 m)
- Pokrywka bagnetu korpusu (jest zamontowana do aparatu)
- Pasek na ramię
- Osłona kabla
- Pokrywa gniazda lampy błyskowej (dostarczana przymocowana do gniazda)
- Zaślepka złącza sync (jest zamontowana do aparatu)
- Pionowa pokrywa złącza uchwytu akumulatora (jest zamontowana do aparatu)
- Pokrywa złącza wentylatora chłodzącego (dostarczana zamocowana do aparatu)



Wizjer EVF-GFX3 jest przeznaczony wyłącznie do aparatu GFX100 II.



- Dołączony adapter wtyczki różni się w zależności od kraju lub regionu.
- Odwiedź poniższą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat oprogramowania dostępnego dla tego aparatu.
<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

Informacje o tej instrukcji

W niniejszym podręczniku opisano instrukcje aparatu cyfrowego FUJIFILM GFX100 II. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie i ze zrozumieniem przeczytaj podręcznik.

Symbole i konwencje

W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole:



Informacje, które należy przeczytać, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.



Dodatkowe informacje, które mogą być przydatne podczas użytkowania produktu.



Strony, na których można znaleźć powiązane informacje.

Menu i inne informacje tekstowe widoczne na wyświetlaczu są **pogrubione**. Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy, rysunki mogą być uproszczone, a zdjęcia nie muszą być wykonane z użyciem modelu aparatu opisanego w tej instrukcji.

Terminologia


Opcjonalne karty pamięci SD, SDHC, SDXC i CFexpress typu B, których aparat używa do przechowywania zdjęć, określane są jako „karty pamięci”. Wizjer elektroniczny może być określany jako „EVF”, a monitor LCD jako „LCD”. Smartfony i tablety nazywane są „smartfonami”.

[illegible]

Przed rozpoczęciem


1

Części aparatu

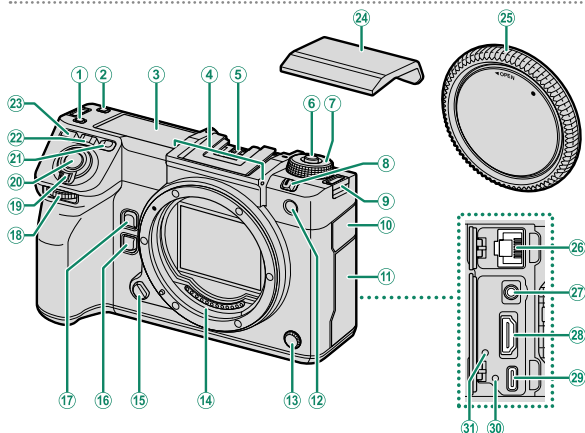


- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| ① Przycisk podświetlenia monitora pomocniczego..... | 31 | ⑩ Pokrywa złącza LAN | |
| ② Przycisk Fn4 | | ⑪ Pokrywa złączy | |
| ③ Pomocniczy monitor LCD..... | 28 | ⑫ Dioda wspomagająca AF | |
| ④ Mikrofon..... | 92 | ⑬ Złącze synchronizacyjne | |
| ⑤ Gniazdo lampy błyskowej | | ⑭ Styki sygnałowe obiektywu | |
| ⑥ Pokrętko zwolnienia blokady..... | 58, 92 | ⑮ Przycisk zwalniający obiektyw..... | 41 |
| ⑦ Pokrętko trybu..... | 7 | | |
| ⑧ Przelącznik trybu STILL/MOVIE | 8, 92 | ⑯ Przycisk Fn6 | |
| ⑨ Ucho paska..... | 40 | ⑰ Przycisk Fn5 | |
| | | ⑱ Przednie pokrętko sterowania..... | 9 |
| | | ⑲ Przelącznik ON/OFF | 52 |
| | | ⑳ Spust migawki | |
| | | ㉑ Przycisk Fn1 | |
| | | ㉒ Przycisk Fn2 | |
| | | ㉓ Przycisk Fn3 | |
| | | ㉔ Pokrywa gniazda lampy błyskowej | |
| | | ㉕ Pokrywka bagnetu korpusu..... | 41 |
| | | ㉖ Złącze LAN | |
| | | ㉗ Złącze mikrofonu/zdalnego wyz. migawki (ø3,5 mm)..... | 65, 95 |
| | | ㉘ Pokrywa złącza HDMI (typu A) | |
| | | ㉙ Złącze USB (typu C)..... | 48 |
| | | ㉚ Otwór do przykręcania kabla USB | |
| | | ㉛ Otwór do przykręcania zabezpieczenia kabla | |

- ❗ ㉔ Korzystanie z opcjonalnego pilota zdalnego wyzwalania RR-100 wymaga użycia przejściówki innej firmy ze złącza z trzema bolcami ø2,5 mm na złącze z trzema bolcami ø3,5 mm.
- ㉕ Użyj kabla HDMI o długości nie większej niż 1,5 m.

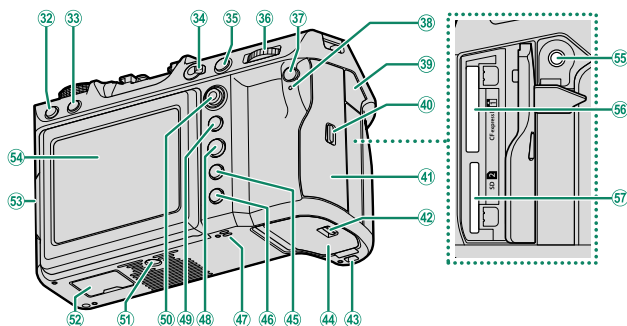

32	Przycisk DRIVE	8	46	Przycisk (odtwarzanie).....	88
33	Przycisk (usuń).....	89	47	Głośnik.....	97
34	Wybierak trybu ostrości.....	73	48	Przycisk MENU/OK	32
35	Przycisk AFON	87	49	Przycisk AEL (blokada ekspozycji).....	87
36	Tylne pokrętko sterowania.....	9	50	Drążek ostrości (dźwignię ostrości).....	6, 76
37	Przycisk Q (szybkie menu)		51	Mocowanie statywu	
38	Kontrolka.....	10	52	Pionowa pokrywa złącza uchwytu akumulatora	
39	Pokrywa gniazda słuchawkowego		53	Zwolnienie blokady nachylenia.....	11
40	Zatrząsk pokrywa gniazda karty pamięci.....	45	54	Monitor LCD.....	11, 18, 20
41	Pokrywa gniazda karty pamięci.....	6, 45		Ekran dotykowy.....	34
42	Zatrząsk pokrywy komory akumulatora.....	43	55	Gniazdo słuchawkowe (ø3,5 mm)	
43	Otwór do zaczepiania pionowego uchwytu zasilającego		56	Gniazdo karty pamięci nr 1 (na karty CFexpress typu B).....	45
44	Pokrywa komory akumulatora.....	43	57	Gniazdo karty pamięci nr 2 (na karty pamięci SD).....	45
45	Przycisk DISP (wyświetlacz)/ BACK (wstecz).....	22			

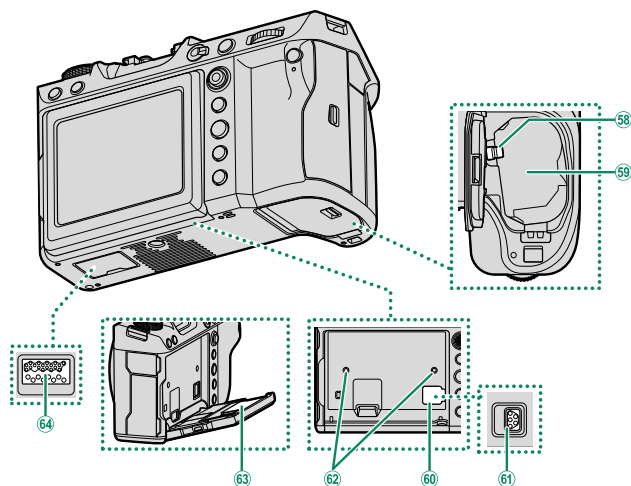


- | | | | | |
|----|--|----|----|---|
| 58 | Zatrząsk akumulatora | 44 | 62 | Otwór do przykręcania wentylatora chłodzącego |
| 59 | Komora akumulatora..... | 43 | 63 | Tabliczka z numerem seryjnym |
| 60 | Pokrywa złącza wentylatora chłodzącego | | 64 | Złącze pionowego uchwytu zasilającego |
| 61 | Złącze wentylatora chłodzącego | | | |

Zabezpieczenie kabla


Przymocuj zabezpieczenie zgodnie z ilustracją, aby zapobiegać przypadkowemu odłączeniu kabla.

- ① Nasuń zabezpieczenie na pokrywę złącza USB, aby pokrywa przeszła przez szczelinę w zabezpieczeniu.
- ② Dokręć śrubę zabezpieczającą.
- ③ Podłącz kabel i przełóż go przez osłonę zgodnie z ilustracją.

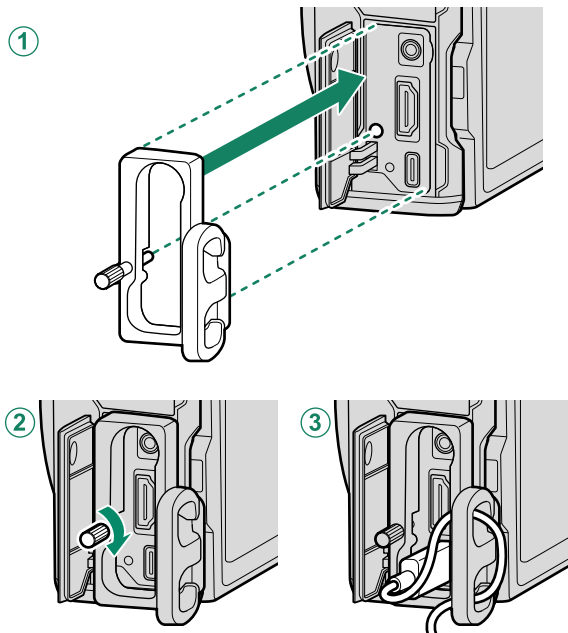

Tabliczka z numerem seryjnym


Nie usuwaj tabliczki z numerem seryjnym, która zawiera identyfikator CMIIT ID, numer seryjny i inne ważne informacje.

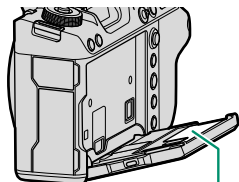

Tabliczka z numerem seryjnym


Pokrywa gniazda karty pamięci (odłączana)

Pokrywę gniazda karty pamięci można usunąć, przestawiając wewnętrzny zatrzask w dolne położenie. Usuń pokrywę, aby ułatwić dostęp do gniazda, gdy do aparatu przymocowany jest osprzęt wspomagający lub w innych sytuacjach, w których otwieranie lub zamykanie pokrywy jest utrudnione.

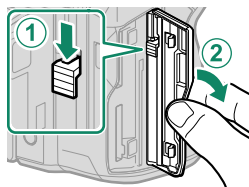


Dźwignia ostrości

Przechylić lub nacisnąć dźwignię ostrości, aby wybrać obszar ostrości. Dźwigni ostrości można również używać do poruszania się po menu.

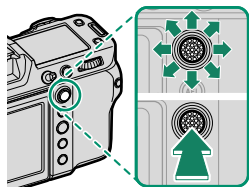

Pokrętko trybu

Aby wybrać tryb fotografowania, obracaj pokrętkę, aż ikonażądanego trybu zostanie ustawiona na wskaźnik.

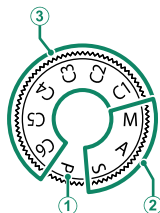


Tryb	Opis	
① P (PROGRAM AE)	Przysłonę i czas otwarcia migawki można regulować przy pomocy przesunięcia programu.	58
② S (PRIORYTET MIGAWKI AE) A (PRIORYTET PRZYSŁONY AE) M (INSTRUKCJA OBSŁUGI)	Wybierz ten tryb, aby uzyskać pełną kontrolę nad ustawieniami aparatu, w tym nad przysłoną (M i A) i/lub czasem otwarcia migawki (M i S).	59 61 63
③ C1/C2/C3/C4/C5/C6 (NIESTANDARDOWE 1/2/3/4/5/6)	Rób zdjęcia z użyciem wcześniej zapisanych ustawień.	66

 Obróć pokrętko trybu wyłącznie po uprzednim naciśnięciu przycisku zwalniania blokady pokrętki w celu jego odblokowania.

Przełącznik trybu STILL/MOVIE


Przesuń przełącznik trybu **STILL/MOVIE** w położenie **STILL**, aby robić zdjęcia, lub w położenie **MOVIE**, aby nagrywać filmy.

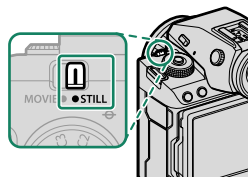

Przycisk DRIVE

Naciśnij przycisk **DRIVE**, aby dostosować ustawienia fotografowania. Wyświetlone opcje różnią się w zależności od położenia przełącznika trybu **STILL/MOVIE**.

- Naciśnięcie tego przycisku, gdy wybrane jest **STILL**, powoduje wyświetlenie opcji trybu wyzwala migawki.

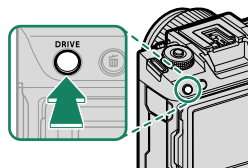

Tryb	
	Pojedyncze zdjęcie
	Szybka seria
	Wolna seria
	ISO BKT
	BKT BAL. B.
	Braketing



Tryb	
	Wielokrotna ekspozycja
	F. PIXEL SHIFT MULTI SHOT DOKŁADNY KOLOR
	F. PIXEL SHIFT MULTI SHOT WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ + DOKŁADNE KOLORY

- Naciśnięcie tego przycisku, gdy wybrane jest **MOVIE**, powoduje wyświetlenie opcji nagrywania filmu.

Opcja
Rozmiar klatki
Współczynnik proporcji
Liczba klatek rejestrowanych na sekundę

Pokręta sterowania

Obrócić lub nacisnąć pokręta sterowania, aby:

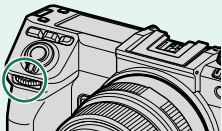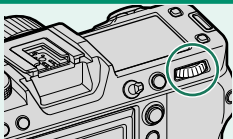	Przednie pokrętło sterowania	Tylne pokrętło sterowania
 Obróć	 • Wybieraj karty menu lub przełączaj strony menu • Dostosuj przysłonę^{1,2} • Oglądaj inne zdjęcia w trakcie odtwarzania	 • Wyróżniaj pozycje menu • Wybierz żadaną kombinację czasu otwarcia migawki i przysłony (zmiana programu) • Wybierz czas otwarcia migawki^{1,4} • Wyreguluj kompensację ekspozycji, obracając pokrętłem, jednocześnie wciskając przycisk funkcyjny, do którego przypisano ZMIANA EKSPOZYCJI¹ • Dostosuj ustawienia w szybkim menu • Wybierz rozmiar ramki ostrości • Przybliżaj lub oddalaj podczas odtwarzania na pełnym ekranie • Przybliżaj lub oddalaj podczas odtwarzania wielu zdjęć
 Naciśnij	• Przełączaj między przysłoną a czułością ISO² • Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać opcję wybraną dla Ustawienia Przycisków/Pokręta > Ustaw. Pokręta Ster. w menu Ustaw. (konfiguruj)	• Wykonaj zbliżenie na aktywny punkt ostrości³ • Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać ekran ostrości trybu ostrości ręcznej³ • Przybliżaj aktywny punkt ostrości podczas odtwarzania

1 Można zmienić przy pomocy **Ustawienia Przycisków/Pokręta > Ustaw. Pokręta Ster.**

2 Jeśli obiektyw jest wyposażony w pierścień przysłony z położeniem „A” lub „C”, pierścień przysłony musi być ustawiony w położeniu **A** lub **C**.


3 Dostępne tylko wtedy, gdy **Podgląd Ostrości** jest przypisany do przycisku funkcyjnego.

4 Tylko wtedy, gdy dla czasu otwarcia migawki wybrana jest wartość inna niż automatyczna.

 Kierunek obracania pokręteł sterowania można wybrać za pomocą opcji **Ustawienia Przycisków/Pokręta > Kier. Pokręta Sterowania**.

Kontrolka

O stanie aparatu informuje kontrolka.

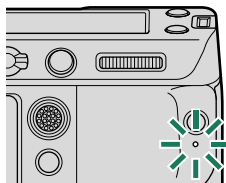

Kontrolka	Stan aparatu
Świeci na zielono	Ostrość zablokowana.
Miga na zielono	Ostrzeżenie o ostrości lub powolnym czasie otwarcia migawki. Można zrobić zdjęcie.
Miga na zielono i pomarańczowo	• Aparat włączony: Zapisywanie zdjęć lub wyświetlanie zdjęć w celu potwierdzenia po zrobieniu zdjęcia z opcją inną niż WYŁ. wybraną dla KONFIG. EKRANU > WYŚWIELANIE (można robić dodatkowe zdjęcia). • Aparat wyłączony: Przesyłanie zdjęć do smartfona lub tabletu.*
Świeci na pomarańczowo	Zapisywanie zdjęć. W tej chwili nie można robić kolejnych zdjęć.
Miga na pomarańczowo	Ładowanie lampy błyskowej; jeśli w tym czasie zostanie zrobione zdjęcie, lampka błyskowa nie zadziała.
Miga na czerwono	Błąd obiektywu lub pamięci.


* Wyświetlane tylko wtedy, gdy zdjęcia są wybrane do przesłania.



- Ostrzeżenia mogą być również widoczne na ekranie.
- Kontrolka pozostaje wyłączona, gdy trzymasz oko przyłożone do wizjera.
- Opcji **KONFIG. EKRANU > WYŚWIELANIE** można używać do wyboru diody (diody kontrolki lub diody wspomagającej autofokusa), która świeci podczas nagrywania filmu, a także do wyboru, czy dioda ma migać, czy świecić światłem stałym.

Monitor LCD

Monitor LCD może być przechylony w celu ułatwienia przeglądania, należy jednak uważać, żeby nie dotykać przewodów ani nie wciskać palców lub innych przedmiotów w otwory z tyłu monitora. Dotykanie przewodów może spowodować usterkę aparatu.

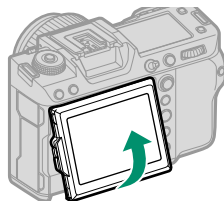


 Monitor LCD pełni również funkcję ekranu dotykowego, którego można użyć do:

- Fotografowania dotykowego (📖 35)
- Wyboru pola ostrości (📖 34)
- Wyboru funkcji (📖 37)
- St. zopt. dla filmu  (📖 36)
- Odtwarzanie (📖 38)


Orientacja pionowa (portretowa)

Ekran można również przechylać w celu robienia zdjęć pod kątem, z aparatem trzymanym wysoko lub nisko, gdy aparat jest obrócony w celu robienia zdjęć w orientacji pionowej (portretowej).

- Naciśnij przycisk zwolnienia blokady nachylenia i przechyl ekran zgodnie z rysunkiem 1.
- Aby robić zdjęcia od góry pod kątem, trzymaj aparat w orientacji przedstawionej na rysunku 2.

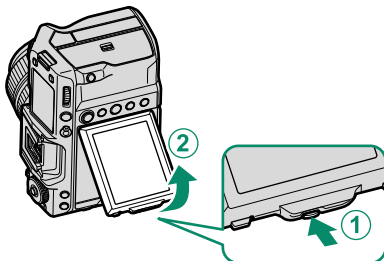


Rysunek 1

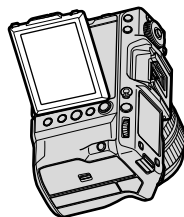

Rysunek 2


Wizjer

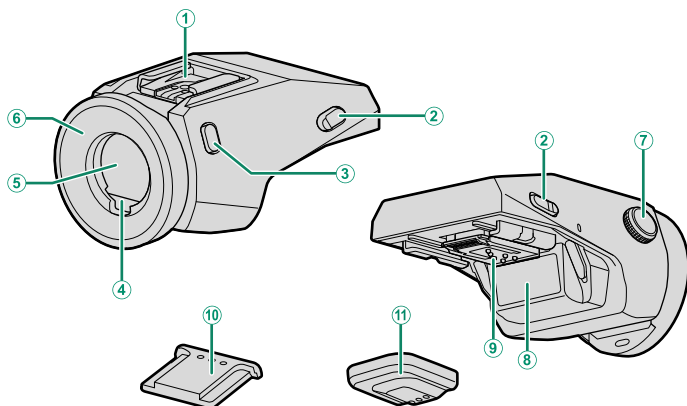

- | | |
|--|--|
| ① Gniazdo lampy błyskowej | ⑦ Pokrętło korekcji dioptrażu 15 |
| ② Przyciski zwolnienia blokady wizjera 13 | ⑧ Tabliczka z numerem seryjnym |
| ③ Przycisk VIEW MODE 20 | ⑨ Złącza 13 |
| ④ Czujnik wizjera 21 | ⑩ Pokrywa gniazda lampy błyskowej |
| ⑤ Wizjer elektroniczny (EVF) 16, 20 | ⑪ Pokrywa złączy |
| ⑥ Muszla oczna (z możliwością blokowania) ... 14 | |


EVF-TL1

Opcjonalny adapter nachylenia EVF-TL1 pozwala odchylić wizjer w lewo lub prawo o $\pm 45^\circ$ bądź w górę lub w dół w zakresie od 0° do 90° .

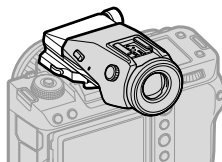


Zakładanie wizjera

Korzystanie z wizjera ułatwia dokładne wykadrowanie fotografowanego obiektu. Zdejmij pokrywę stopki z aparatu i wsuwyj wizjer na stopkę zgodnie z ilustracją, do czasu aż wskoczy na miejsce.

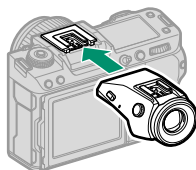


Zdejmowanie wizjera

Trzymając wciśnięte przyciski zwolnienia blokady (1), naciśnij w dół na przedniej części wizjera (2) i zsuń ją, tak jak pokazano.

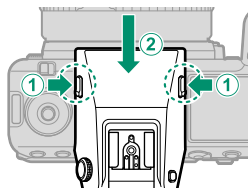

Muszla oczna

Aby zdjąć muszlę oczną, trzymaj przyciski po obu jej stronach i wysuń ją do góry.



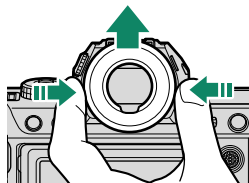


Regulacja ostrości wizjera

Jeśli wskaźniki wyświetlone w wizjerze są rozmyte, przyłóż oko do wizjera i kręć pokrętłem korekcji dioptrażu, aż obraz na ekranie wizjera będzie ostry.

Aby ustawić ostrość w wizjerze:

- ① Podnieś pokrętło korekcji dioptrażu.
- ② Obracaj pokrętłem, aby ustawić ostrość w wizjerze.
- ③ Przesław pokrętło w wyjściowe położenie i zablokuj je w prawidłowym położeniu.

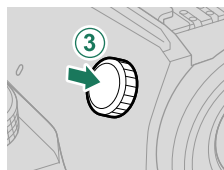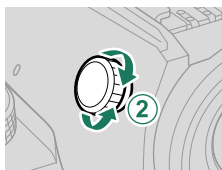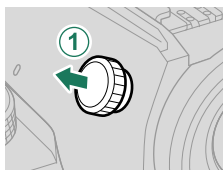


 Podnieś pokrętło przed użyciem. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować błędne działanie produktu.

Wyświetlacze aparatu

W tym rozdziale omówione są wskaźniki, które mogą być wyświetlane podczas robienia zdjęć.

❗ W celach ilustracyjnych ekrany są przedstawione z wyświetlonymi wszystkimi wskaźnikami.

Wizjer elektroniczny

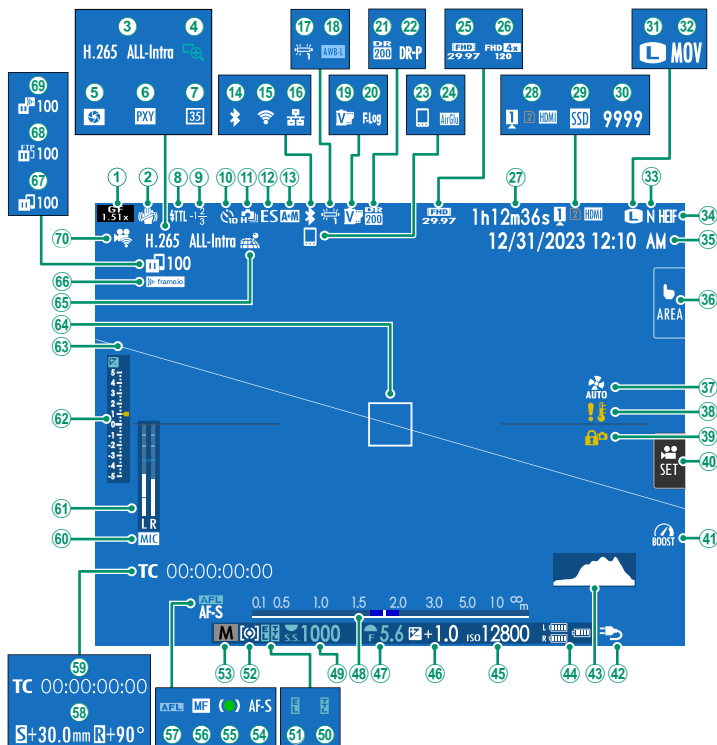

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① Format filmu/współczynnik kadru.....126 | ③ Kompresja filmu.....126 |
| ② Tryb stab. obrazu ²125 | ④ Podgląd ostrości.....81, 123 |


5	Podgląd głębi ostrości.....	80	38	Ostrzeżenie o temperaturze.....	46
6	Ustawienie proxy (tylko ProRes).....		39	Blokada sterowania ³	139
7	Tryb formatu 35 mm.....	125	40	St. zopt. dla filmu.....	36
8	Tryb lampy błyskowej (TTL).....		41	Tryb zwiększania.....	139
9	Korekcja błysku lampy.....		42	Zasilanie.....	50
10	Wskaźnik samowyzwalacza.....	124	43	Histogram.....	26
11	Tryb zdjęć seryjnych.....		44	Moc baterii.....	
12	Typ migawki.....	124	45	Czułość.....	82
13	Wskaźnik AF+MF ²	123	46	Kompensacja ekspozycji.....	85
14	Bluetooth WŁ./WYŁ.....		47	Przesłona.....	61, 63
15	Połączenie bezprzewodowe.....		48	Wskaźnik odległości ²	80
16	Połączenie Ethernet.....		49	Czas otwarcia migawki.....	59, 63
17	Balans bieli.....	120	50	Blokada TTL.....	125
18	Blokada automatycznego balansu bieli.....	139	51	Blokada AE.....	87, 139
19	Symulacja filmu.....	120	52	Pomiar.....	84
20	Nagrywanie F-Log/HLG.....	126	53	Tryb fotografowania.....	58
21	Zakres dynamiczny.....	120	54	Tryb ostrości ²	73
22	Priorytet zakresu dynamicznego.....	120	55	Wskaźnik ostrości ²	
23	Host Bluetooth.....	102	56	Wskaźnik ręcznej regulacji ostrości ²	73, 79
24	Połączenie AirGlu BT.....		57	Blokada AF.....	87, 139
25	Tryb filmu.....	92	58	Wartość przesunięcia/obrotu.....	
26	Wskaźnik nagrywania z wysoką szybkością.....	126	59	Kod czasowy.....	131
27	Dostępny czas nagrywania/czas nagrywania, który upłynął.....	92	60	Kanał wejściowy mikrofonu.....	
28	Opcje gniazd kart.....	47, 140	61	Poziom nagrywania ²	130
29	Stan połączenia z napędem SSD.....		62	Wskaźnik ekspozycji.....	63, 85
30	Liczba dostępnych ramek ¹		63	Wirtualny horyzont.....	27
31	Rozmiar zdjęcia.....	120	64	Ostrość ramki.....	76, 86
32	Format pliku.....	126	65	Stan pobierania informacji o lokalizacji.....	102, 140
33	Jakość zdjęcia.....	120	66	Stan połączenia z Frame.io.....	141
34	Format HEIF.....	120	67	Stan przesyłania obrazu.....	102, 141
35	Data i godzina.....	53, 56, 134	68	Postępy przesyłania na FTP.....	141
36	Tryb ekranu dotykowego.....	34, 123	69	Postępy przesyłania na Frame.io.....	141
37	Ustawienia wentylatora.....	125, 127	70	Funkcja zdalnego nagrywania.....	117

1 Wyświetla „9999”, jeśli jest miejsce na ponad 9999 klatek.

2 Nie jest wyświetlane, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **KONFIG. EKRANU > TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF)**.

3 Wyświetlane, gdy elementy sterujące zostały zablokowane przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **MENU/OK**. Blokadę sterowania można zakończyć naciskając ponownie i przytrzymując przycisk **MENU/OK**.

Monitor LCD

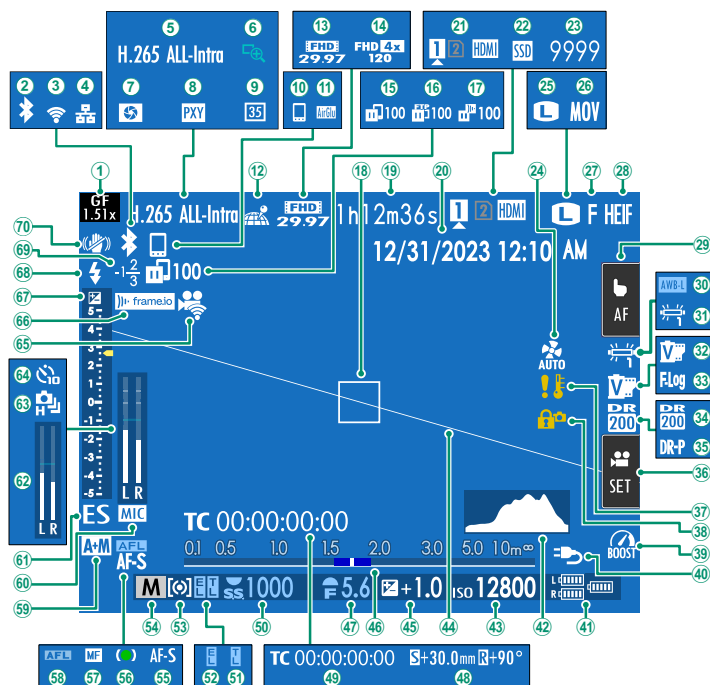

- | | |
|---|--|
| ① Format filmu/współczynnik kadru.....126 | ⑩ Host Bluetooth.....102 |
| ② Bluetooth WŁ./WYŁ | ⑪ Połączenie AirGlu BT |
| ③ Połączenie bezprzewodowe | ⑫ Stan pobierania informacji o lokalizacji |
| ④ Połączenie Ethernet |102, 140 |
| ⑤ Kompresja filmu.....126 | ⑬ Tryb filmu.....92 |
| ⑥ Podgląd ostrości.....81, 123 | ⑭ Wskaźnik nagrywania z wysoką szybkością |
| ⑦ Podgląd głębi ostrości.....80 |126 |
| ⑧ Ustawienie proxy (tylko ProRes) | ⑮ Stan przesyłania obrazu.....102, 141 |
| ⑨ Tryb formatu 35 mm.....125 | ⑯ Postępy przesyłania na FTP.....141 |

17	Postępy przesyłania na Frame.io	141	44	Wirtualny horyzont	27
18	Ostrość ramki	76, 86	45	Kompensacja ekspozycji	85
19	Dostępny czas nagrywania/czas nagrywania, który upłynął	92	46	Wskaźnik odległości ²	80
20	Data i godzina	53, 56, 134	47	Przesłona	61, 63
21	Opcje gniazd kart	47, 140	48	Wartość przesunięcia/obrotu	131
22	Stan połączenia z napędem SSD		49	Kod czasowy	131
23	Liczba dostępnych ramek ¹		50	Czas otwarcia migawki	59, 63
24	Ustawienia wentylatora	125, 127	51	Blokada TTL	125
25	Rozmiar zdjęcia	120	52	Blokada AE	87, 139
26	Format pliku	126	53	Pomiar	84
27	Jakość zdjęcia	120	54	Tryb fotografowania	58
28	Format HEIF	120	55	Tryb ostrości ²	73
29	Tryb ekranu dotykowego ³	34, 123	56	Wskaźnik ostrości ²	73, 79
30	Blokada automatycznego balansu bieli	139	57	Wskaźnik ręcznej regulacji ostrości ²	73, 79
31	Balans bieli	120	58	Blokada AF	87, 139
32	Symulacja filmu	120	59	Wskaźnik AF+MF ²	123
33	Nagrywanie F-Log/HLG	126	60	Kanał wejściowy mikrofonu	
34	Zakres dynamiczny	120	61	Typ migawki	124
35	Priorytet zakresu dynamicznego	120	62	Poziom nagrywania ²	130
36	St. zopt. dla filmu ³	36	63	Tryb zdjęć seryjnych	
37	Ostrzeżenie o temperaturze	46	64	Wskaźnik samowyzwalacza	124
38	Blokada sterowania ⁴	139	65	Stan połączenia z Frame.io	141
39	Tryb zwiększania	139	66	Funkcja zdalnego nagrywania	117
40	Zasilanie	50	67	Wskaźnik ekspozycji	63, 85
41	Moc baterii		68	Tryb lampy błyskowej (TTL)	
42	Histogram	26	69	Korekcja błysku lampy	125
43	Czułość	82	70	Tryb stab. obrazu ²	125

1 Wyświetla „9999”, jeśli jest miejsce na ponad 9999 klatek.


2 Nie jest wyświetlane, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **KONFIG. EKRANU > TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**.

3 Dostęp do funkcji aparatu można również uzyskać poprzez sterowanie dotykowe.

4 Wyświetlane, gdy elementy sterujące zostały zablokowane przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **MENU/OK**. Blokadę sterowania można zakończyć naciskając ponownie i przytrzymując przycisk **MENU/OK**.

Wybór trybu wyświetlania

Naciskaj przycisk **VIEW MODE**, aby przełączyć po kolei następujące tryby wyświetlania. Można wybrać osobne tryby wyświetlania do fotografowania i odtwarzania.

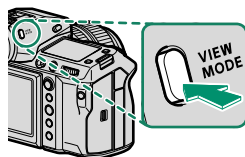

Użyj  **KONFIG. EKRANU > USTAWIENIA VIEW WIDOKU** w menu ustawień, aby wybrać tryb wyświetlania dla wizjera elektronicznego i monitora LCD.

FOTO

Opcja	Opis
 CZ. WIZ.	Przyłożenie oka do wizjera włącza wizjer i wyłącza monitor LCD. Oddalenie oka od wizjera wyłącza go i włącza monitor LCD.
TYLKO LCD	Ekran LCD wł., wizjer wył.
TYLKO EVF	Wizjer wł., LCD wył.
TYLKO EVF + 	Przyłożenie oka do wizjera włącza wizjer. Oddalenie oka od wizjera wyłącza go. Monitor LCD pozostaje wyłączony.
 CZUJNIK OKA + WYŚW. OBRAZU LCD	Przyłożenie oka do wizjera podczas fotografowania powoduje włączenie wizjera, ale to monitor LCD służy do wyświetlania zdjęć po oddaleniu oka od wizjera po zakończeniu fotografowania. Opcje wybrane dla KONFIG. EKRANU > WYŚWIELANIE dotyczą wyświetlania na monitorze LCD.


Przejdź do **KONFIG. EKRANU > USTAWIENIA VIEW WIDOKU > FOTOGRAFLOWANIE** w menu ustawień i naciśnij przycisk **Q**, aby wybrać dostępne tryby wyświetlania.

ODTWARZANIE

Opcja	Opis
 CZ. WIZ.	Przyłożenie oka do wizjera włącza wizjer i wyłącza monitor LCD. Oddalenie oka od wizjera wyłącza go i włącza monitor LCD.
TYLKO LCD	Ekran LCD wł., wizjer wył.
TYLKO EVF	Wizjer wł., LCD wył.

Czujnik wizjera

Czujnik wizjera może reagować na obiekty inne niż oko oraz na światło padające bezpośrednio na czujnik.

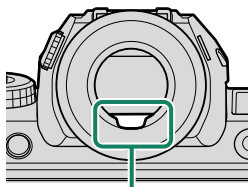

Czujnik wizjera

Regulacja jasności wyświetlacza


Jasność oraz nasycenie wizjera i monitora LCD można ustawić przy pomocy pozycji w menu **KONFIG. EKRANU**. Wybierz **JASNOŚĆ EVF** lub **KOLOR EVF**, aby wyregulować jasność lub nasycenie wizjera, albo wybierz **JASNOŚĆ LCD** lub **KOLOR LCD**, aby to samo wykonać dla monitora LCD.

Obrót wyświetlacza

Gdy wybrano **WŁ.** dla **KONFIG. EKRANU > AUTO OBRÓT OBRAZU**, wskaźniki w wizjerze i monitorze LCD będą się automatycznie obracać zgodnie z orientacją aparatu.

Przycisk DISP/BACK (WYŚW./WSTECZ)


Przycisk **DISP/BACK** służy do sterowania wyświetlaniem wskaźników widzianych w wizjerze i na monitorze LCD.

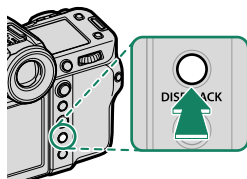


 Wskaźniki dla EVF i LCD muszą zostać wybrane oddzielnie. Aby wybrać ekran wizjera elektronicznego (EVF), przystaw oko do wizjera, używając jednocześnie przycisku **DISP/BACK**.

Wizjer


Pełny ekran

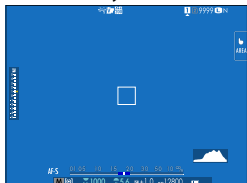

Pełny ekran (bez wskaźników)

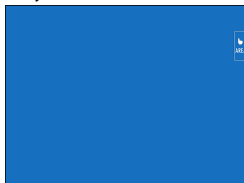


Standardowe wskaźniki

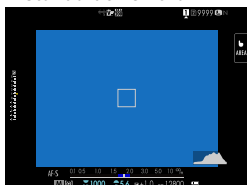

Standardowy (bez wskaźników)




Podwójny wyświetlacz

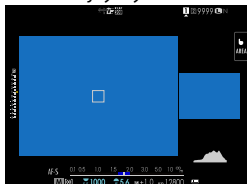


Podwójny wyświetlacz jest dostępny tylko podczas ręcznego ustawiania ostrości.

Monitor LCD


Standardowe wskaźniki

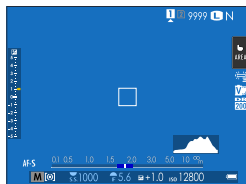


Standardowy (bez wskaźników)

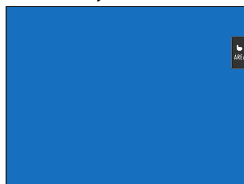

Podwójny wyświetlacz

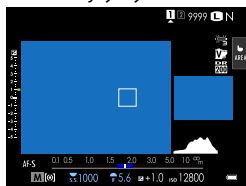

Wyświetlanie informacji

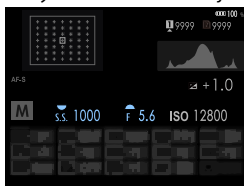

Podwójny wyświetlacz jest dostępny tylko podczas ręcznego ustawiania ostrości.

Wyświetlacz podwójny

Wyświetlacz podwójny składa się z okna dużego zdjęcia i mniejszego zbliżenia obszaru ostrości.

Ustawienia osobiste widoku standardowego

Aby wybrać pozycje wyświetlane na ekranie standardowych wskaźników:

1 Wyświetl standardowe wskaźniki.

Użyj przycisku **DISP/BACK**, aby wyświetlić wskaźniki standardowe.

2 Wybierz **USTAW. SPECJ. WYŚ.**

Wybierz  **KONFIG. EKRANU > USTAW. SPECJ. WYŚ** w menu ustawień.

3 Wybierz pozycje.

Wyróżnij pozycje i naciśnij **MENU/OK**, aby je wybrać lub cofnąć wybór.

- WSPOM. KADR.
- OSTROŚĆ RAMKI
- WSKAŹNIK FOCUS
- WSKAŹNIK ODLEGŁ. AF
- WSKAŹNIK ODLEGŁ. MF
- HISTOGRAM
- ALERT PODŚ. WID. NA ŻYWO
- TRYB FOTOGRAFOWANIA
- APERTURA/CZAS NAŚW./ISO
- INFORMACJE O TLE
- Komp. Naświetlenia (Cyfra)
- Komp. Naświetlenia (Skala)
- TRYB OSTROŚCI
- FOTOMETRIA
- TYP MIGAWKI
- LAMPA BŁYSKOWA
- TRYB CIĄGŁY
- TRYB PODW. STAB. OBRAZU
- TRYB EKRANU DOTYKOWEGO
- BALANS BIELI
- SYMULACJA FILMU
- ZAKRES DYNAMICZNY
- TRYB ZWIĘKSZANIA
- PRZESUNIĘCIE OBIEKTYWU T/S
- OBRÓĆ OBIEKTYW T/S
- USTAWIENIE WENTYLATORA
- POZOSTAŁE KLATKI
- ROZM. OBRAZU/JAKOŚĆ
- TRYB FILMU I CZAS NAGRYWANIA
- TRYB FORMATU 35 mm
- STAN KOMUNIKACJI
- POZIOM MIKROFONU
- KOMUNIKAT WSKAZ.
- OSTRZEŻENIE BRAK NOŚNIKÓW PAMIĘCI
- DATA/CZAS
- MOC BATERII
- OBRYŚ RAMKI

4 Naciśnij **DISP/BACK**, aby zapisać zmiany.


5 Naciśnij **DISP/BACK** w razie potrzeby, aby wyjść z menu i powrócić do ekranu fotografowania.

Obrys ramki


Włącz **OBRYS RAMKI**, aby obramowanie zdjęcia było bardziej czytelne na ciemnych tłach.

Histogramy

Histogramy pokazują rozkład tonalny zdjęcia. Jasność jest przedstawiona na osi poziomej, a liczba pikseli na osi pionowej.

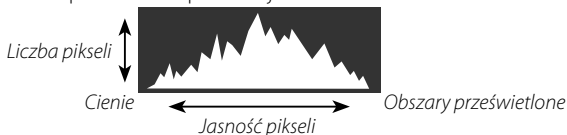


- **Optymalna ekspozycja:** Piksele rozkładają się w formie równomiernej krzywej w całym zakresie jasności.
- **Prześwietlenie:** Piksele są zgrupowane po prawej stronie wykresu.
- **Niedoświetlenie:** Piksele są zgrupowane po lewej stronie wykresu.

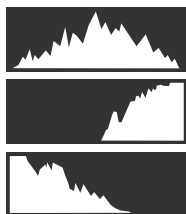

Aby wyświetlić oddzielne histogramy RGB oraz nałożony na widok przez obiektyw wskaźnik pokazujący obszary kadru, które będą prześwietlone przy aktualnych ustawieniach, naciśnij przycisk funkcyjny, do którego przypisana jest funkcja


HISTOGRAM.

- 1 Prześwietlone obszary migają
- 2 Histogramy RGB

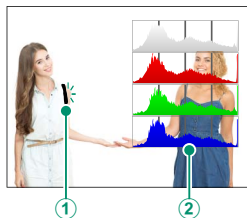

Wirtualny horyzont

Sprawdź, czy aparat jest ustawiony poziomo. Wyświetlane wskaźniki można wybrać za pomocą **KONFIG. EKRANU > USTAWIENIE POZIOMU ELEKTRONICZNEGO**. Używaj wirtualnego horyzontu do ustawiania aparatu poziomo w przypadku jego mocowania na statywie itp.

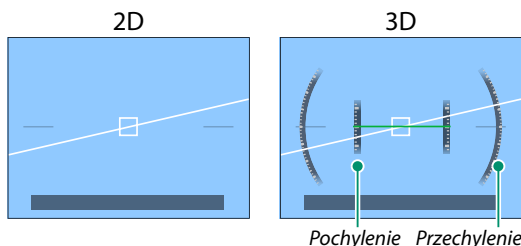


- **WYŁ.:** wirtualny horyzont nie jest wyświetlony.
- **2D:** biała linia pokazuje stopień przechylenia aparatu w lewo lub w prawo. Linia zmienia kolor na zielony, gdy aparat jest ustawiony poziomo. Linia może zniknąć, jeśli aparat zostanie pochylony naprzód lub wstecz.
- **3D:** wskaźnik pokazuje, czy aparat jest przechylony na lewo lub na prawo albo pochylony naprzód lub wstecz.



PRZEŁĄCZNIK POZIOMU ELEKTRONICZNEGO można przypisać do przycisku funkcyjnego, a potem używać tego przycisku do przełączania między widokami 2D i 3D.

Pomocniczy monitor LCD

Na pomocniczym monitorze LCD można wyświetlić między innymi czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość ISO. Inne ustawienia są wyświetlane w trybie fotografowania i w trybie filmu.

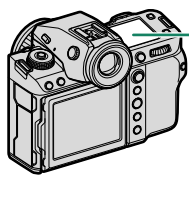


Pomocniczy monitor LCD

Ustawienia domyślne

Domyślnie pomocniczy monitor LCD wyświetla ustawienia wymienione poniżej.

 Wyświetlone ustawienia można wybrać za pomocą **KONFIG. EKRANU > USTAWIENIA POD MONITORA**.


Tryb fotografowania

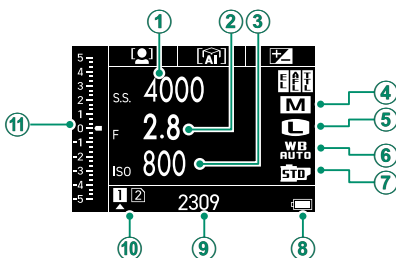

Wartość domyślna

① CZAS MIGAWKI	⑦ SYMULACJA FILMU
② PRZYSŁONA	⑧ POZIOM BATERII
③ ISO	⑨ P. RAMKI
④ TRYB FOTOGRAFOWANIA	⑩ OPCJE GNIAZDA
⑤ ROZMIAR ZDJĘCIA	⑪  Skala
⑥ BALANS BIELI	

 Opcji **POZIOM BATERII**, **P. RAMKI** i **OPCJE GNIAZDA** nie można zmieniać w ustawieniach.

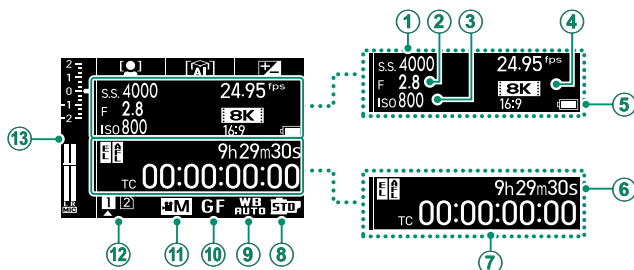Tryb filmu**Wartość domyślna**

① CZAS MIGAWKI	⑧ SYMULACJA FILMU
② PRZYSŁONA	⑨ BALANS BIELI
③ ISO	⑩ FORMAT OBRAZU
④ TRYB FILMU	⑪ TRYB FOTOGRAFOWANIA
⑤ POZIOM BATERII	⑫ OPCJE GNIAZDA
⑥ POZOSTAŁY CZAS	⑬ Expo.Comp. i POZIOM MIKROF
⑦ KOD CZASU	




Opcji **TRYB FILMU**, **POZIOM BATERII** i **OPCJE GNIAZDA** nie można zmienić w ustawieniach.

Sprawdzanie funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych



Funkcje przypisane do przycisków **Fn1**, **Fn2** i **Fn3** w **USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > UST. FUNKCJI (Fn)** można sprawdzić na pomocniczym monitorze LCD.

- ① Przycisk **Fn1**
- ② Przycisk **Fn2**
- ③ Przycisk **Fn3**

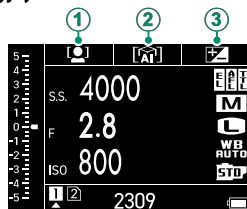

Przełączanie między wskaźnikami na pomocniczym monitorze LCD


Wskaźniki wyświetlane na pomocniczym monitorze LCD zmieniają się po każdym naciśnięciu przycisku trybu pomocniczego monitora LCD.

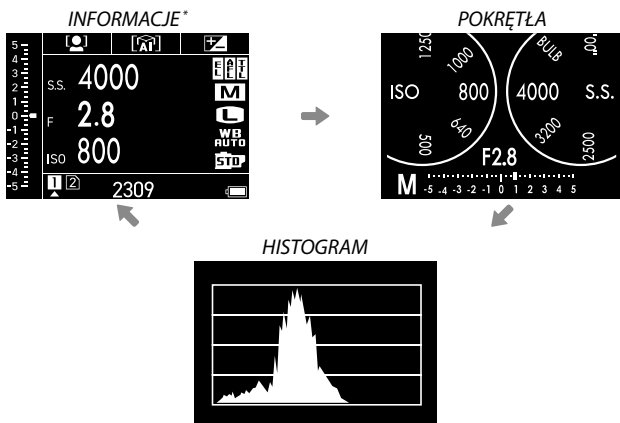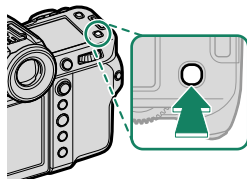

* Wyświetla informacje o filmie w trybie filmu.

Przycisk podświetlenia monitora pomocniczego


Aby włączyć podświetlenie pomocniczego monitora LCD, gdy ekran pomocniczego monitora LCD jest zbyt ciemny i nieczytelny, naciśnij przycisk podświetlenia monitora pomocniczego. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć podświetlenie.

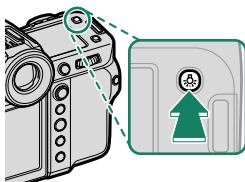**Kolor tła**

Kolor tła (czarny lub biały) dla pomocniczego monitora LCD można wybrać za pomocą opcji **KONFIG. EKRANU > KOLOR TŁA MONITORA PODRZ.** w menu (konfiguruj). Zwróć uwagę, że tło jest wyświetlane w kolorze białym, kiedykolwiek podświetlenie pomocniczego monitora LCD zostanie włączone.

Używanie menu

Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk **MENU/OK**.

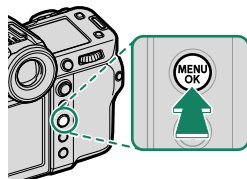


1


Menu

Aparat wyświetla różne menu podczas fotografowania, filmowania i odtwarzania.

Fotografowanie

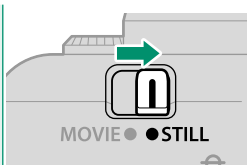


Przełącznik trybu **STILL/MOVIE**
przesunięty w położenie
STILL

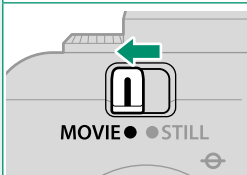

Przełącznik trybu **STILL/MOVIE**
przesunięty w położenie
MOVIE



Odtwarzanie

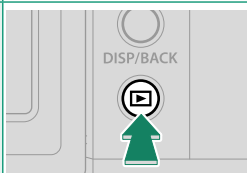


Podczas odtwarzania



Wybór karty menu

Aby poruszać się po menu:

- 1 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu.

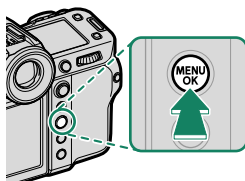

- 2 Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo, aby wyróżnić kartę dla bieżącego menu.



Karta

- 3 Naciśnij drążek ostrości w górę lub w dół, aby wyróżnić kartę zawierającą żądaną opcję.
- 4 Naciśnij drążek ostrości w prawo, aby umieścić kursor w menu.

 Używaj przedniego pokręta sterowania do wybierania zakładek menu lub przełączania stron menu, a tylnego pokręta sterowania używaj do wyróżniania elementów menu.

Tryb ekranu dotykowego

Monitor LCD pełni również funkcję ekranu dotykowego.


Elementy sterowania dotykowego fotografowania

Aby włączyć sterowanie dotykowe, wybierz **WŁ.** dla **USTAWIENIA PRZYCIŚKÓW/POKRĘTŁA > USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO > USTAW. EKRANU DOTYKOW.**



EVF


Monitora LCD można używać do wybierania obszaru ostrości podczas kadrowania zdjęć w wizjerze elektronicznym (EVF). Użyj **USTAWIENIA PRZYCIŚKÓW/POKRĘTŁA > USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO > UST. OBSZARU EKR. DOT. EVF**, aby wybrać obszar monitora używany do sterowania dotykowego.

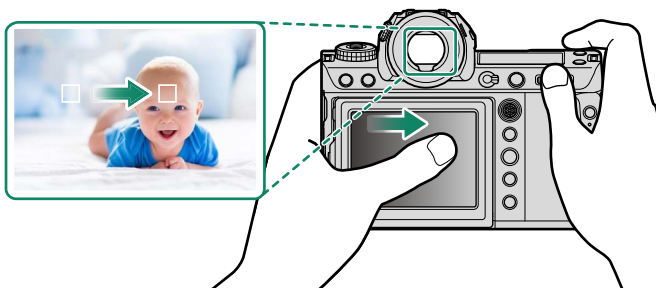

Możesz wybrać typ obiektu, na który priorytetowo będzie ustawiana ostrość przez aparat, gdy **ROZPOZNAWANIE OBIEKTU WŁ.** jest wybrane dla **USTAWIENIA AF/MF > USTAWIENIE ROZPOZNAWANIA OBIEKTU**.

Monitor LCD

Wykonywane działanie może zostać wybrane przez dotknięcie wskaźnika trybu ekranu dotykowego na wyświetlaczu. Sterowanie dotykowe może być wykorzystane do następujących operacji:

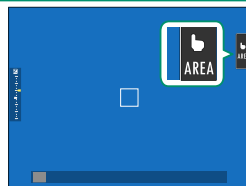


Tryb	Opis
 AF   AF OFF	- W trybie ostrości S (AF-S) aparat ustawia ostrość po stuknięciu w fotografowany obiekt na ekranie. Ostrość pozostaje zablokowana na bieżącą odległość do czasu stuknięcia w ikonę AF OFF. - W trybie ostrości C (AF-C) aparat rozpoczyna ustawianie ostrości po stuknięciu w fotografowany obiekt na ekranie. Aparat będzie regulował ostrość w sposób ciągły w reakcji na zmiany w odległości od fotografowanego obiektu do momentu stuknięcia w ikonę AF OFF. - W trybie ręcznego ustawiania ostrości (MF) możesz stuknąć w ekran, aby ustawić ostrość na wybrany obiekt za pomocą autofokusa.
 STREFA	Stuknij, aby wybrać punkt dla ostrości lub zoomu. Ramka ostrości zostanie przestawiona na wybrany punkt.
 WYŁ.	Tryb ekranu dotykowego wyłączony.

-  Sposób działania ekranu dotykowego różni się w zależności od trybu AF.
- Podczas korzystania z przybliżania obszaru ostrości używane jest inne sterowanie dotykowe.

-  Aby wyłączyć sterowanie dotykowe i ukryć wskaźnik trybu ekranu dotykowego, wybierz **WYŁ.** dla  **USTAWIENIA PRZYCISKÓW/ POKRĘTŁA > USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO >  USTAW. EKRANU DOTYKOW.**
- Ustawienia sterowania dotykowego można regulować za pomocą  **USTAWIENIA AF/MF > TRYB EKRANU DOTYKOWEGO.**

ST. ZOPT. DLA FILMU

Wybranie **WŁ.** dla  **USTAWIENIA FILMU** > **ST. ZOPT. DLA FILMU**  lub stuknięcie w przycisk trybu zoptymalizowanego dla filmowania na ekranie fotografowania powoduje optymalizację ustawień pokręteł sterowania i elementów sterowania dotykowego dla potrzeb filmowania. Tej funkcji można używać do zapobiegania nagrywaniu dźwięków aparatu na filmie.

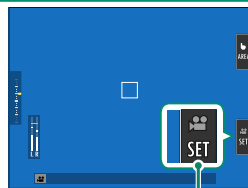

Przycisk trybu zoptymalizowanego dla filmowania

- CZAS MIGAWKI
- PRZYSŁONA
- KOMPENSACJA NAŚWIE TL.
-  CZUŁOŚĆ ISO
- REG. POZ. MIKROFONU WEWN.
- FILTR WIATRU
- GŁOŚNOŚĆ SŁUCHAWEK
-  SYMULACJA FILMU
-  BALANS BIELI
-  TRYB STAB. OBRAZU
-  ZW. TRYBU STAB. OBRAZU




- Włączenie sterowania zoptymalizowanego dla filmowania wyłącza pierścień przysłony.
- Kiedy sterowanie zoptymalizowane dla filmowania jest włączone, przycisku trybu zoptymalizowanego dla filmowania można używać do zmiany ustawień filmowania lub wyłączenia sterowania zoptymalizowanego dla filmowania.


Funkcja dotykowa

Funkcje mogą zostać przypisane do następujących szybkich ruchów palcami, tak jak w przypadku przycisków funkcyjnych:

- Szybki ruch w górę: **T-Fn1**
- Szybki ruch w lewo: **T-Fn2**
- Szybki ruch w prawo: **T-Fn3**
- Szybki ruch w dół: **T-Fn4**

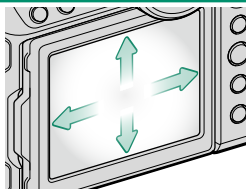

- W niektórych przypadkach gesty szybkiego przesuwania palcem po ekranie powodują wyświetlenie menu. Stuknij w żądaną opcję, aby ją wybrać.

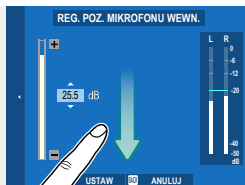

- Funkcyjne gesty dotykowe są domyślnie wyłączone. Aby włączyć funkcyjne gesty dotykowe, wybierz **WŁ.** dla **USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO > T-Fn FUNKCJA DOTYKOWA.**

Sterowanie dotykowe odtwarzania

Jeśli wybrano **WŁ. dla [ikonka] USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO > [ikonka] USTAW. EKRANU DOTYKOW.**, sterowanie dotykowe może zostać użyte dla następujących operacji odtwarzania:

- **Przeciągnięcie:** Przeciągnij palcem po wyświetlaczu, aby obejrzeć inne zdjęcia.



- **Przybliżenie:** Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je, aby powiększyć.



- **Uszczypnięcie:** Umieść dwa palce na ekranie i zsuń je, aby oddalić.



Zdjęcia mogą być oddalane, aż cały obraz jest widoczny, ale nie bardziej.

- **Dwukrotne stuknięcie:** Stuknij w wyświetlacz dwa razy, aby powiększyć punkt ostrości.



- **Przewijanie:** Zobacz inne obszary obrazu podczas odtwarzania z zoomem.





Pierwsze kroki

2

Mocowanie paska

Przymocuj pasek.

Przymocuj pasek do dwóch uch paska zgodnie z ilustracją poniżej.

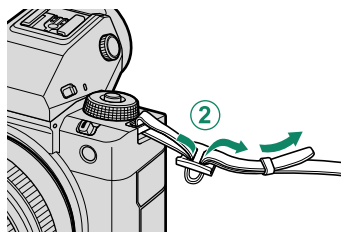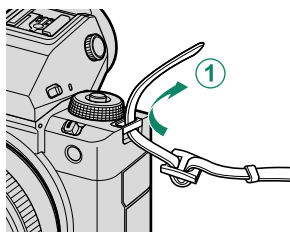


 Aby uniknąć upuszczenia aparatu, sprawdź, czy pasek jest prawidłowo zamocowany.

Mocowanie obiektywu

Aparatu można używać z obiektywami dla mocowania FUJIFILM G.

Zdejmij pokrywkę bagnetu korpusu z aparatu i tylną pokrywkę z obiektywu. Umieść obiektyw w mocowaniu, utrzymując oznaczenia na obiektywie i na aparacie dopasowane do siebie (1), a następnie powoli przekręcaj obiektyw w kierunku wskazanym strzałką, aż zatrzaśnie się w poprawnym położeniu (2).

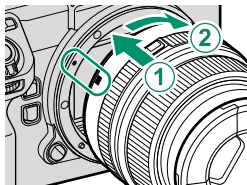


- Podczas mocowania obiektywów dopilnuj, aby kurz lub inne ciała obce nie przedostały się do wnętrza aparatu.
- Uważaj, aby nie dotykać wewnętrznych części aparatu.
- Obracaj obiektywem, aż zatrzaśnie się w poprawnym położeniu.
- Podczas podłączania obiektywu nie naciskaj przycisku zwalniania obiektywu.

Odłączanie obiektywu

Aby odłączyć obiektyw, wyłącz aparat, a następnie naciśnij przycisk zwalniania obiektywu (1) i powoli przekręć obiektyw zgodnie z ilustracją (2).

- Aby zapobiec zbieraniu się kurzu na obiektywie lub wewnątrz aparatu, zakładaj pokrywki obiektywu oraz pokrywkę bagnetu korpusu, kiedy obiektyw nie jest podłączony do aparatu.

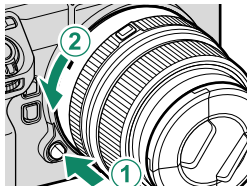

Obiektywy oraz pozostałe akcesoria opcjonalne

Aparatu można używać z obiektywami i akcesoriami przeznaczonymi dla mocowania FUJIFILM G.

 Przestrzegaj następujących środków ostrożności podczas podłączania lub odłączania (wymiany) obiektywów.

- Dopilnuj, aby na obiektywie nie znajdował się kurz ani inne ciała obce.
- Nie wymieniaj obiektywów w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych lub oświetlonych innym jasnym źródłem światła. Światło zogniskowane we wnętrzu aparatu może spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- Przed wymianą obiektywów załóż pokrywki obiektywu.
- Nie obracaj obiektywu, trzymając za ruchome części aparatu, jak pierścień przysłony.
- Aby uzyskać informacje na temat korzystania z obiektywu, skorzystaj z instrukcji dołączonej do obiektywu.



Wkładanie akumulatora

Włóż akumulator do aparatu zgodnie z poniższym opisem.

- 1 Otwórz pokrywę komory akumulatora.**
Przesuń zatrzask pokryw komory akumulatora zgodnie z ilustracją i otwórz pokrywę komory akumulatora.




- Nie otwieraj pokryw komory akumulatora, kiedy aparat jest włączony. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie plików zdjęć lub karty pamięci.
- Nie należy stosować zbyt dużej siły do otwierania i zamykania pokryw komory akumulatora.

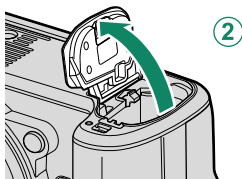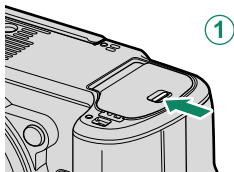

- 2 Włóż akumulator zgodnie z ilustracją.**




- Włóż akumulator w pozycji przedstawionej na ilustracji. **Nie używaj siły ani nie próbuj wkładać akumulatora do góry nogami lub tyłem do przodu.**
- Sprawdź, czy akumulator został poprawnie zablokowany zatrzaskiem.

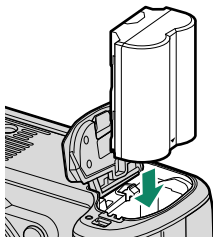

3 Zamknij pokrywę komory akumulatora. Zamknij i zatrzaśnij pokrywę.


❗ Jeśli pokrywa nie zamknie się, sprawdź, czy akumulator jest ustawiony w prawidłowym kierunku. Nie używaj siły, aby zamknąć pokrywę.

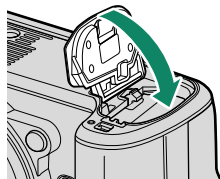

Wyjmowanie akumulatora

Przed wyjęciem akumulatora, należy *wyłączyć aparat* i otworzyć pokrywę komory akumulatora.

Aby wyjąć akumulator, naciśnij zatrzask akumulatora w bok, a następnie wysuń akumulator z aparatu zgodnie z ilustracją.

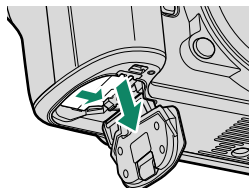

❗ Podczas pracy w wysokich temperaturach akumulator może robić się gorący. Zachowaj ostrożność, wyjmując akumulator.

Wkładanie karty pamięci


Zdjęcia są przechowywane na karcie pamięci (oddzielnie w sprzedaży).



Aparat jest wyposażony w dwa gniazda kart pamięci. Używaj gniazda nr 1 do kart pamięci CFexpress, a gniazda nr 2 do kart pamięci SD, SDHC lub SDXC.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.


Odblokuj i otwórz pokrywę.

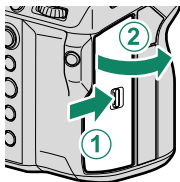

Nie wyłączaj aparatu i nie wyjmuj karty pamięci podczas formatowania karty pamięci, ani podczas zapisywania albo usuwania danych z karty. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie karty.

2 Włóż kartę pamięci.


Trzymając kartę pamięci w pozycji pokazanej na ilustracji, wsuwaj ją do gniazda, aż zatrzaśnie się w poprawnym położeniu wewnątrz gniazda. Zamknij i zatrzaśnij pokrywę gniazda karty pamięci.

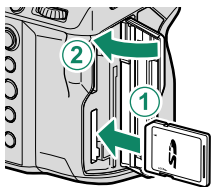

Dopilnuj, aby karta była ułożona poprawnie; nie wkładaj karty pod kątem ani na siłę.

Wymywanie kart pamięci

Wyłącz aparat i otwórz pokrywę gniazd kart pamięci. Wysuń kartę, wciskając ją do środka palcem, a potem powoli zabierając palec z karty. Kartę można następnie wyjąć ręką.

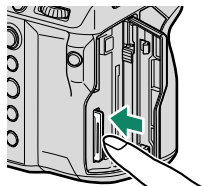

- Naciśnij środek karty.
- Gwałtowne zabranie palca z karty może spowodować jej wyskoczenie z gniazda. Zdejmuj palec z karty powoli.
- Jeśli aparat wyświetla ikonę !, karta pamięci może być gorąca w dotyku. Przed wyjęciem karty poczekaj, aż karta ostygnie.

Korzystanie z dwóch kart

Aparat można używać z dwoma kartami, jedną w każdym z dwóch gniazd. Przy ustawieniach domyślnych zdjęcia są zapisywane na karcie w drugim gnieździe, tylko jeśli karta w pierwszym gnieździe jest pełna. Można to zmienić przy pomocy **KONF. ZAP. DANYCH** > **USTAW. GNIAZDA KART.**

Opcja	Opis	Ekran
SEKWENCYJNY (ustawienie domyślne)	Karta w drugim gnieździe jest używana wyłącznie wtedy, gdy karta w pierwszym gnieździe jest pełna. Jeśli wybrano drugie gniazdo dla KONF. ZAP. DANYCH > WYB. MIEJSCE (SEKW.) , zapisywanie rozpoczyna się na karcie w drugim gnieździe i przełączy się na pierwsze gniazdo, gdy karta w drugim gnieździe będzie pełna.	
KOPIA ZAPASOWA	Każde zdjęcie jest zapisywane dwukrotnie, raz na każdej karcie.	
ODDZIELNA STRONA	Zdjęcia w formacie RAW są zapisywane na karcie w pierwszym gnieździe, a zdjęcia w formacie JPEG lub HEIF na karcie w drugim gnieździe. To ustawienie działa tylko wtedy, gdy SUPER FINE+RAW , FINE+RAW lub NORMAL+RAW jest wybrane dla USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU > JAKOŚĆ ZDJĘCIA .	 RAW+JPEG  RAW+HEIF

Kartę używaną do zapisywania filmów można wybrać przy pomocy **USTAWIENIA FILMU** > **USTAWIENIE NAGRYWANIA MULTIMEDIÓW**.

Ładowanie akumulatora


Ze względów bezpieczeństwa, w momencie dostawy akumulator nie jest naładowany. Aparat nie będzie działać, jeśli akumulator nie zostanie naładowany. Koniecznie naładuj akumulator przed użyciem. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora wyłącz aparat.

- ! Akumulator NP-W235 jest dołączony do aparatu.
- Ładowanie trwa około 180 minut.

1 Podłącz adapter wtyczki do zasilacza sieciowego.


Podłącz adapter wtyczki tak jak pokazano, upewniając się, że jest włożony do końca i kliknie na zaciskach zasilacza sieciowego.

- ! Dołączony do zestawu adapter wtyczki jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zasilaczem sieciowym AC-5VJ. Nie używaj adaptera wtyczki z innymi urządzeniami.
- Kształt adaptera wtyczki różni się w zależności od kraju sprzedaży.

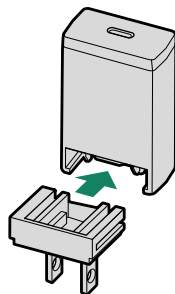

2 Naładuj akumulator.


Podłącz aparat do zasilacza sieciowego, używając dołączonego kabla USB. Następnie podłącz zasilacz do pokojowego gniazdka zasilania.

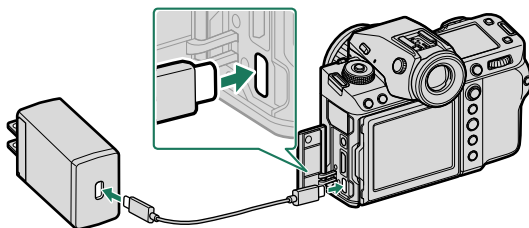

- ! Podłącz kabel do złącza USB (typu C) aparatu.
- Upewnij się, że złącza są całkowicie włożone.

Stan ładowania

Kontrolka informuje o stanie ładowania akumulatora w następujący sposób:

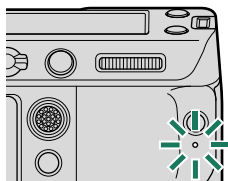


Kontrolka	Stan akumulatora
Wł.	Ładowanie akumulatora
Wył.	Ładowanie zakończone
Miga	Błąd ładowania



- Dołączony zasilacz sieciowy obsługuje gniazda sieciowe dostarczające napięcie od 100 do 240 V (adapter wtyczki może być wymagany podczas użytkowania za granicą).
- Nie używaj ładowarki ani kabla USB w połączeniu z innymi urządzeniami, ponieważ może to spowodować ich nieprawidłowe działanie.
- Nie należy przyklejać nalepek ani innych przedmiotów do akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może uniemożliwić wyjęcie akumulatora z aparatu.
- Nie zwieraj styków akumulatora. Akumulator może się przegrzać.
- Przeczytaj przestrogi w rozdziale „Akumulator i zasilanie”.
- Używaj tylko oryginalnych akumulatorów Fujifilm przeznaczonych do użytku w tym aparacie. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować błędne działanie produktu.
- Nie usuwaj oznaczeń z akumulatora ani nie próbuj oddzielać ani odklejać zewnętrznej obudowy.
- Kiedy akumulator nie jest używany, poziom jego naładowania zmniejsza się stopniowo. Naładuj akumulator dzień lub dwa przed użyciem.
- Jeśli akumulator nie utrzymuje napięcia, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec okresu użytkowania i należy go wymienić.
- Odłączaj zasilacz sieciowy od gniazdka zasilania, gdy nie jest w użytku.
- Jeśli akumulator będzie pozostawiony przez długi okres bez ładowania, może dojść do spadku jego jakości lub skrócenia czasu utrzymywania ładunku. Ładuj akumulator regularnie.
- Oczyszć styki akumulatora czystą i suchą ściereczką. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może uniemożliwić naładowanie akumulatora.
- Zwróć uwagę, że czas ładowania wydłuża się w niskiej lub wysokiej temperaturze.
- Wybranie **WŁ.** dla **USTAW. Bluetooth/SMARTFONA > Bluetooth WŁ./WYŁ.** w menu ustawień sieci/USB powoduje zwiększenie zużycia energii akumulatora.




- Jeśli aparat jest włączony podczas ładowania, ładowanie zakończy się i do zasilania aparatu będzie wykorzystywane połączenie USB. Poziom naładowania akumulatora zacznie stopniowo spadać.
- Aparat wyświetla ikonę „zasilania”, gdy jest zasilany przez USB.

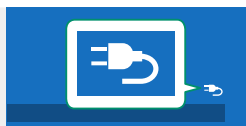

Ładowanie za pośrednictwem komputera

Aparat można ładować przez USB. Ładowanie przez USB jest dostępne w połączeniu z komputerami wyposażonymi w system operacyjny zatwierdzony przez producenta i złącze USB.

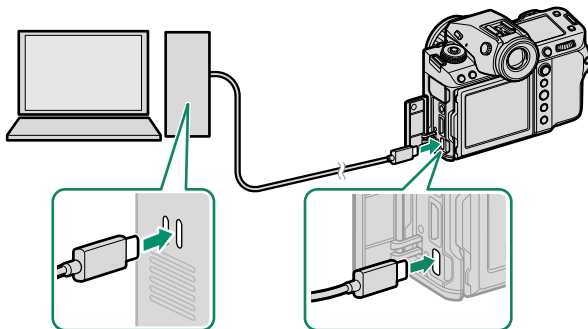


Podczas ładowania pozostaw komputer włączony.

- ❗ • Akumulator nie będzie się ładować, gdy aparat jest wyłączony.
- Podłącz dostarczony kabel USB.
- Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj koncentratora USB ani klawiatury.
- Ładowanie zostanie zatrzymane, jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia. Aby wznowić ładowanie, aktywuj komputer, po czym odłącz i ponownie podłącz kabel USB.
- Ładowanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu komputera, ustawień komputera oraz bieżącego stanu komputera.
- Ładowanie akumulatora trwa około 600 minut, przy parametrach ładowania 5 V/500 mA.

Włączanie i wyłączanie aparatu

Aby włączyć i wyłączyć aparat, użyj przełącznika **ON/OFF**.

Przesuń przełącznik w położenie **ON**, aby włączyć aparat, lub w położenie **OFF**, aby wyłączyć aparat.

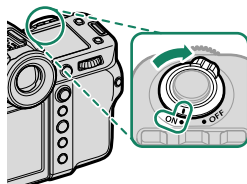

! Odciski palców i inne zabrudzenia na obiektywie lub wizjerze mogą mieć negatywny wpływ na jakość zdjęć i widoczność przez wizjer. Obiektyw i wizjer należy utrzymywać w czystości.


- 📄** Naciśnięcie przycisku **▶** podczas robienia zdjęć rozpoczyna odtwarzanie.
 - Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu fotografowania.
 - Aparat wyłączy się automatycznie, jeśli nie są wykonywane żadne działania przez okres czasu wybrany dla **⚙️ ZARZĄDZ. ZASILAN.** >
- WYŁĄCZENIE PO:** Aby ponownie aktywować aparat po jego automatycznym wyłączeniu, naciśnij do połowy spust migawki lub przekręć przełącznik **ON/OFF** w położenie **OFF**, a następnie ponownie w położenie **ON**.

Podstawowe ustawienia

Po włączeniu aparatu po raz pierwszy, można wybrać język i ustawić zegar aparatu. Postępuj zgodnie z opisem poniżej, gdy uruchamiasz aparat po raz pierwszy.


1 Włącz aparat.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka.

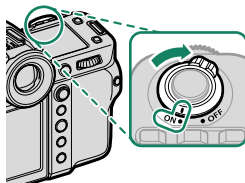


2 Wybierz język.

Wyróżnij język i naciśnij **MENU/OK**.

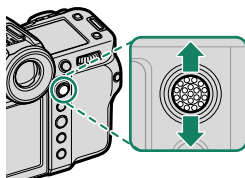

3 Wybierz strefę czasową.

Kiedy pojawi się odpowiednia prośba, wybierz strefę czasową i włącz lub wyłącz czas letni drążkiem ostrości (dźwignią ostrości), a następnie wyróżnij **USTAWIONO** i naciśnij **MENU/OK**.

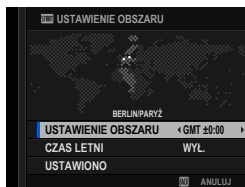

 Aby pominąć ten krok, naciśnij **DISP/BACK**.

4 Ustaw zegar.



5 Wyświetl informacje w aplikacji na smartfonie.

- Aparat wyświetli kod QR, który możesz zeskanować swoim smartfonem, aby otworzyć witrynę internetową, z której można pobrać aplikację na smartfon.
- Naciśnij **MENU/OK**, aby przejść do kolejnego kroku.



 Używaj aplikacji na smartfon do pobierania zdjęć z aparatu lub zdalnego sterowania aparatem (📖 102).

6 Wybierz ustawienie dla **TEMP. AUTOM. WYL. ZASIL..**

- Wybrane ustawienie określa temperaturę, przy której aparat wyłączy się automatycznie.
- Naciśnij **MENU/OK**, aby zamknąć ekran fotografowania.




7 Wybierz **USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA > FORMATOWANIE** w zakładce **(KONFIGURUJ).**

 Karty pamięci należy sformatować przed ich pierwszym użyciem. Należy również pamiętać o ponownym sformatowaniu wszystkich kart pamięci po ich użyciu w komputerze lub urządzeniu innym od tego aparatu.

8 Wyróżnij gniazdo zawierające kartę, którą chcesz sformatować i naciśnij **MENU/OK**.

- 9 Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Aby sformatować kartę pamięci, wyróżnij **TAK** i naciśnij **MENU/OK**.

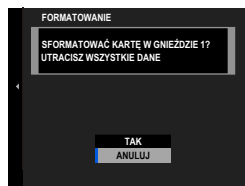

 Aby zakończyć bez formatowania karty pamięci, wybierz **ANULUJ** lub naciśnij **DISP/BACK**.

-  • Z karty pamięci zostaną usunięte wszystkie dane, w tym również chronione zdjęcia. Pamiętaj, aby skopiować ważne pliki do komputera lub na inne urządzenie magazynujące.
- Nie otwieraj pokrywy komory akumulatora podczas formatowania.
-  • Menu formatowania można również wyświetlić, naciskając środek tylnego pokrętła sterowania, jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk .
- Jeśli akumulator zostanie wyjęty na długi czas, zegar aparatu zostanie wyzerowany, a po włączeniu aparatu zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka.

Wybór innego języka

Aby zmienić język:

- 1 Opcje języka wyświetlacza.
Wybierz  **USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA** >  **言語/LANG..**
- 2 Wybierz język.
Wyróżnij żądaną opcję i naciśnij **MENU/OK**.

Zmiana czasu i daty

Aby ustawić zegar aparatu:

- 1 Opcje wyświetlania DATA/CZAS.
Wybierz  **USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA** > **DATA/CZAS.**
- 2 Ustaw zegar.
Naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo, aby wyróżnić rok, miesiąc, dzień, godzinę lub minuty, a następnie naciskaj do góry lub w dół, aby zmienić wartość. Naciśnij **MENU/OK**, aby ustawić zegar.

Robienie i wyświetlanie zdjęć

3


Tryby P, S, A i M

Tryby P, S, A i M dają różnorodny stopień kontroli na czas otwarcia migawki i przysłony.


Tryb P: Automatyka programowa

Pozwól, aby aparat ustawił czas otwarcia migawki i wartość przysłony w celu zapewnienia optymalnej ekspozycji. Inne wartości, które powodują taką samą ekspozycję można wybrać poprzez zmianę programu.


- 1 Przesuń przełącznik trybu **STILL/MOVIE** w położenie **STILL**.

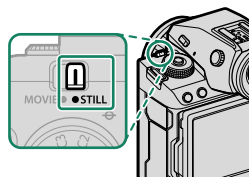

- 2 Obróć pokrętkę trybu w położenie P.

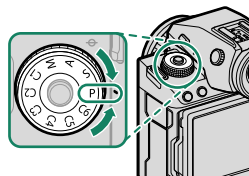

Na wyświetlaczu pojawi się P.

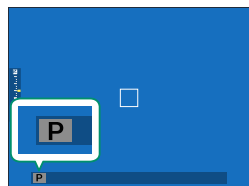


- Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu, zamiast wartości przysłony i czasu otwarcia migawki na ekranie wyświetli się „--”.
- Obróć pokrętkę trybu wyłącznie po uprzednim naciśnięciu przycisku zwalniania blokady pokrętki w celu jego odblokowania.


Tryb S: Automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki

Wybierz czas otwarcia migawki i niech aparat dostosuje przysłonę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.


- 1 Przesuń przełącznik trybu **STILL/MOVIE** w położenie **STILL**.

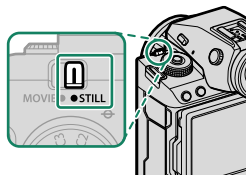


- 2 Obróć pokrętkę trybu w położenie **S**.

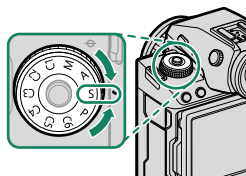

Na wyświetlaczu pojawi się **S**.

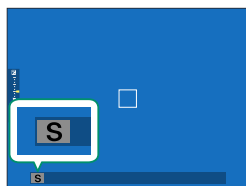

- 3 Obracaj tylnym pokrętkiem sterowania, aby wybrać czas otwarcia migawki.

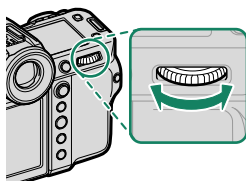



- Jeśli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji z wybranym czasem otwarcia migawki, wartość przysłony będzie wyświetlana na czerwono.
- Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu, zamiast wartości przysłony na ekranie wyświetli się „— —”.
- Obróć pokrętkę trybu wyłącznie po uprzednim naciśnięciu przycisku zwalniania blokady pokrętki w celu jego odblokowania.




- Czas otwarcia migawki można regulować, gdy wciśnięty jest przycisk **AFON** lub gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.
- Przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1 sekunda, podczas rejestracji ekspozycji wyświetlany jest ekran odliczania.
- Aby ograniczyć „szumy” (cętki) towarzyszące długim czasom ekspozycji, wybierz **WL.** dla **📷 USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU > DŁUGA EKSPOZ. RZ.** Zwróć uwagę, że może to zwiększyć czas wymagany do zapisania zdjęcia po jego zrobieniu.
- Jeśli aparat zostanie poruszony podczas długiej ekspozycji, dojdzie do utraty ostrości. Zalecamy korzystanie ze statywu.


Tryb A: Automatyka z preselekcją przysłony

Wybierz wartość przysłony i niech aparat dostosuje migawkę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.


- 1 Przesuń przełącznik trybu **STILL/MOVIE** w położenie **STILL**.

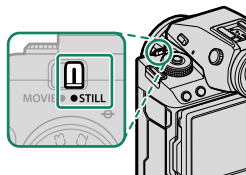

- 2 Obróć pokrętkę trybu w położenie **A**.

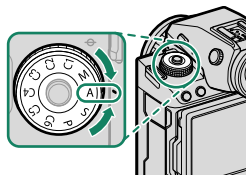

Na wyświetlaczu pojawi się **A**.

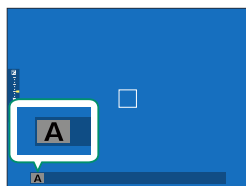

- 3 Obracaj pierścieniem przysłony obiektywu, aby wybrać przysłonę.

- Jeśli obiektyw nie jest wyposażony w pierścień przysłony, przysłonę można regulować za pomocą przedniego pokrętła sterowania.
- Jeśli obiektyw jest wyposażony w pierścień przysłony z położeniem „A” lub „C”, przedniego pokrętła sterowania można używać do regulacji przysłony, gdy pierścień przysłony jest obrócony do położenia **A** lub **C**.
- Funkcje pełnione przez przednie pokrętło sterowania można zmienić za pomocą **USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > USTAW. POKRĘTŁA STER.**



- Jeśli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji z wybraną wartością przysłony, czas otwarcia migawki będzie wyświetlany na czerwono.
- Jeśli fotografowany obiekt znajduje się poza zakresem pomiaru aparatu, na wskaźniku czasu otwarcia migawki wyświetli się „--”.
- Obróć pokrętło trybu wyłącznie po uprzednim naciśnięciu przycisku zwalniania blokady pokrętła w celu jego odblokowania.




Przysłonę można regulować nawet wtedy, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.


Tryb M: Ręczny dobór ekspozycji

W trybie manualnym użytkownik reguluje zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość przysłony. Zdjęcia mogą zostać specjalnie prześwietlone (rozjaśnione) lub niedoświetlone (przyciemnione), pozwalając na dawanie wyrazu indywidualnej twórczej ekspresji na różne sposoby. Stopień niedoświetlenia lub prześwietlenia zdjęcia przy bieżących ustawieniach jest pokazany przez wskaźnik ekspozycji; reguluj czas otwarcia migawki i przysłonę, aż uzyskana zostanie żądana ekspozycja.


- 1 Przesuń przełącznik trybu **STILL/MOVIE** w położenie **STILL**.

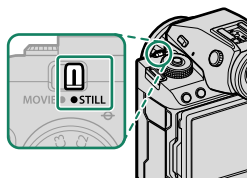


- 2 Obróć pokrętkę trybu w położenie **M**.

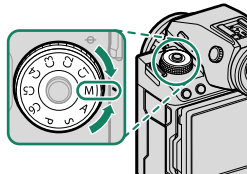

Na wyświetlaczu pojawi się **M**.

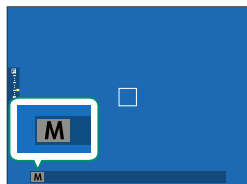

- 3** Obracaj tylnym pokrętle sterowania, aby wybrać czas otwarcia migawki, i pierścieniem przysłony obiektywu, aby wybrać przysłonę.

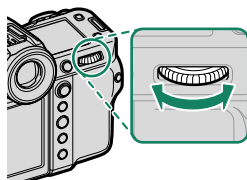


- W widoku ręcznego doboru parametrów ekspozycji dostępny jest wskaźnik ekspozycji, który informuje, o ile zdjęcie będzie niedoświetlone lub prześwietlone przy bieżących ustawieniach.
- Jeśli obiektyw nie jest wyposażony w pierścień przysłony, przysłonę można regulować za pomocą przedniego pokręła sterowania.
- Jeśli obiektyw jest wyposażony w pierścień przysłony z położeniem „A” lub „C”, przedniego pokręła sterowania można używać do regulacji przysłony, gdy pierścień przysłony jest obrócony do położenia **A** lub **C**.
- Funkcje pełnione przez przednie pokręło sterowania można zmienić za pomocą **Ustawienia Przycisków/Pokręteł > Ustaw. Pokręteł Ster.**

! Obróć pokrętkę trybu wyłącznie po uprzednim naciśnięciu przycisku zwalniania blokady pokręteł w celu jego odblokowania.

BULB

Wybierz czas otwarcia migawki **BULB** (bardzo długi czas ekspozycji) w celu zapewnienia długiej ekspozycji, w której ręcznie otwierasz i zamykasz migawkę. W celu uniknięcia poruszenia aparatem podczas ekspozycji zaleca się stosowanie statywu.

- 1** Ustaw czas otwarcia migawki na **BULB**.

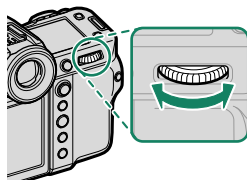

2 Naciśnij spust migawki do końca.


- Migawka pozostaje otwarta przez maksymalnie 60 minut, tak długo jak spust migawki jest wciśnięty.
- Wyświetlacz pokazuje czas, jaki upłynął od rozpoczęcia ekspozycji.
- Zwolnienie spustu migawki powoduje zamknięcie migawki i zakończenie ekspozycji. Rozpocznie się przetwarzanie, a aparat wyświetli pozostały czas przetwarzania.

 Fotografowanie z nieograniczonym czasem otwarcia migawki jest niedostępne w trybach fotografowania innych niż **ZDJĘCIE** lub wielokrotna ekspozycja, albo gdy elektroniczna migawka jest wybrana dla **USTAWIENIA ZDJĘĆ > TYP MIGAWKI**.

 Aby ograniczyć „szumy” (cętki) towarzyszące długim czasom ekspozycji, wybierz **WŁ.** dla **USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU > DŁUGA EKSPOZ. RZ.** Zwróć uwagę, że może to zwiększyć czas wymagany do zapisania zdjęcia po jego zrobieniu.

Korzystanie z pilota zdalnego wyzwalania

Pilota zdalnego wyzwalania można używać do uzyskiwania zdjęć z długim czasem ekspozycji. W przypadku korzystania z opcjonalnego pilota zdalnego wyzwalania RR-100 lub elektronicznego wyzwalacza od innych dostawców, podłącz go do złącza mikrofonu/pilota zdalnego sterowania aparatu za pomocą przejściówki z $\varnothing 2,5$ mm na 3,5 mm innej firmy.

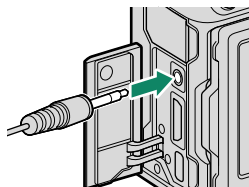


 Po podłączeniu pilota zdalnego wyzwalania wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia; naciśnij **MENU/OK** i wybierz **WYZW.** dla **MIKR./ZDALNE WYZW.**

SPRAWDŹ USTAWIENIE
MIKROFON/ZDALNE WYZWALANIE
OK USTAW **BACK** POMIŃ

Tryby niestandardowe

Obróć pokrętkę trybu na jedno z położeń trybów od **C1 (NIESTANDARDOWE 1)** do **C6 (NIESTANDARDOWE 6)**, aby robić zdjęcia z użyciem wcześniej zapisanych ustawień menu fotografowania.

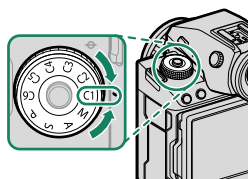

Zapisywanie bieżących ustawień

Zapisz bieżące ustawienia w banku ustawień osobistych.

- 1 Wybierz **USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU** > **ED/ZAP UST. SPEC.** w menu fotografowania i naciśnij **MENU/OK**.

Aby zapisać ustawienia do filmowania, przejdź do **USTAWIENIA FILMU** w menu filmowania i wybierz **ED/ZAP UST. SPEC.**.


- 2 Wyróżnij docelowy bank dla bieżących ustawień (od **C1** do **C6**) i naciśnij **MENU/OK**.



- 3 Wyróżnij **ZAPISZ BIEŻ USTAW** i naciśnij **MENU/OK**.



- 4 Wyróżnij **TAK** i naciśnij **MENU/OK**.
Bieżące ustawienia zostaną zapisane w wybranym banku.

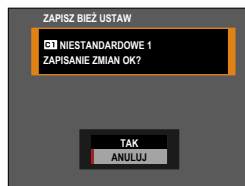

Edytowanie ustawień osobistych

Edytuj istniejące banki ustawień osobistych.

- 1 Wybierz **U** **USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU** > **ED/ZAP UST. SPEC.** w menu fotografowania i naciśnij **MENU/OK**.

Aby zapisać ustawienia do filmowania, przejdź do **U** **USTAWIENIA FILMU** w menu filmowania i wybierz **ED/ZAP UST. SPEC.**

- 2 Wyróżnij żądany bank ustawień osobistych i naciśnij **MENU/OK**.




- 3 Wyróżnij **EDYTUJ/SPR.** i naciśnij **MENU/OK**.



- 4 Aparat wyświetli listę pozycji menu fotografowania. Wyróżnij pozycję, którą chcesz edytować, po czym naciśnij **MENU/OK**.

Dostosuj wybraną pozycję w zależności od potrzeb.

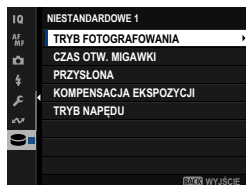

- 5 Naciśnij **MENU/OK**, aby zapisać zmiany i powrócić do listy menu fotografowania.

Dostosuj dodatkowe pozycje w zależności od potrzeb.

Jeśli **WYŁĄCZ** jest wybrane dla **USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU > AUTO. AKTUALIZACJA NIESTAND. USTAWIEŃ**, czerwone kropki pojawiają się obok edytowanych pozycji, ale zmiany nie zostaną zapisane automatycznie.

- Aby zapisać zmiany dotyczące wybranych pozycji, wyróżnij pozycje na liście i naciśnij **Q**.
- Aby zapisać zmiany dotyczące wszystkich pozycji, powrót do kroku 3 i wybierz **ZAPISZ ZMIANY**. Aby anulować wszystkie zmiany i przywrócić poprzednie ustawienia, wybierz **RESETUJ ZMIANY**.
- W przypadku skopiowania pozycji oznaczonej czerwoną kropką, pozycja ta zostanie skopiowana z zachowanymi zmianami.

Kopiowanie ustawień osobistych

Skopij ustawienia osobiste z jednego banku do drugiego, zastępując ustawienia w docelowym banku. Jeśli nazwa banku źródłowego uległa zmianie, nazwa ta zostanie również skopiowana do docelowego banku.

- 1 Wybierz **USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU > ED/ZAP UST. SPEC.** w menu fotografowania i naciśnij **MENU/OK**.

Aby skopiować ustawienia banku ustawień osobistych filmowania, przejdź do **USTAWIENIA FILMU** w menu filmowania i wybierz **ED/ZAP UST. SPEC.**

- 2 Wyróżnij bank źródłowy i naciśnij **MENU/OK**.



- 3 Wyróżnij **KOPIUJ** i naciśnij **MENU/OK**.




- 4 Wyróżnij bank docelowy (od C1 do C6) i naciśnij **MENU/OK**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.

 Wszelkie zmiany ustawień osobistych w banku docelowym zostaną nadpisane.



- 5 Wyróżnij **TAK** i naciśnij **MENU/OK**.
Wybrane ustawienia zostaną skopio-
wane do banku docelowego, zastępu-
jąc istniejące ustawienia.

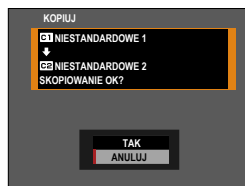

Resetowanie ustawień osobistych

Zresetuj wybrane banki ustawień osobistych.

- 1 Wybierz  **USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU** >  **ED/ZAP UST. SPEC.** w menu fotografowania i naciśnij **MENU/OK**.

 W tej sytuacji przyjęto, że chcesz zresetować ustawienia dla fotografowania. Aby zresetować ustawienia filmowania, przejdź do  **USTAWIENIA FILMU** w menu filmowania i wybierz  **ED/ZAP UST. SPEC.**

- 2 Wyróżnij żądany bank ustawień osobistych i naciśnij **MENU/OK**.



- 3 Wyróżnij **RESETUJ USTAWIENIA NIESTANDARDOWE** i naciśnij **MENU/OK**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.



- 4 Wyróżnij **TAK** i naciśnij **MENU/OK**. Wybrany bank zostanie zresetowany.



Zmianie nazw banków ustawień osobistych

Zmień nazwy wybranych banków ustawień osobistych.

- 1 Wybierz **USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU** > **ED/ZAP UST. SPEC.** w menu fotografowania i naciśnij **MENU/OK**.

W tej sytuacji przyjęto, że chcesz zmienić nazwę ustawień dla fotografowania. Aby zmienić nazwę ustawień filmowania, przejdź do **USTAWIENIA FILMU** w menu filmowania i wybierz **ED/ZAP UST. SPEC.**

- 2 Wyróżnij żądany bank ustawień osobistych i naciśnij **MENU/OK**.



- 3 Wyróżnij **EDYTUJ NAZWĘ NIESTAND.** i naciśnij **MENU/OK**.




- 4 Wprowadź nową nazwę banku ustawień osobistych i wybierz **USTAW**.

Nazwa wybranego banku zostanie zmieniona.

Autofokus


Rób zdjęcia za pomocą autofokusa.

- 1 Obróć wybierak trybu ostrości na S lub C (📖 73).

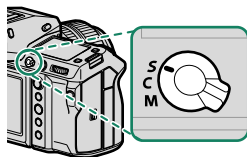

- 2 Użyj 📖 USTAWIENIA AF/MF > TRYB AF, aby wybrać tryb AF (📖 74).


- 3 Wybierz 📖 USTAWIENIA AF/MF > OBSZAR OSTROŚCI i wybierz położenie i rozmiar ramki ostrości (📖 76).

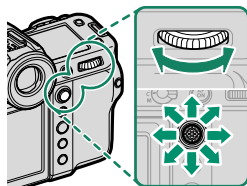

- 4 Zrób zdjęcia.

Tryb ostrości

Użyj wybieraka trybu ustawiania ostrości, aby wybrać sposób ustawiania ostrości przez aparat.

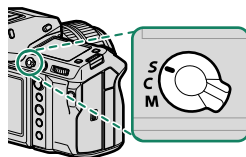

Wybierz jedną z następujących opcji:

Tryb	Opis
S (AF-S)	Punktowy AF: Ostrość jest blokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Wybierz to ustawienie do fotografowania nieruchomych obiektów.
C (AF-C)	Śledzenie AF: Ostrość jest stale regulowana, aby uwzględniać zmiany w odległości od fotografowanego obiektu, kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Używaj do fotografowania obiektów znajdujących się w ruchu.
M (ręczny)	Ręczny: Ostrość jest ustawiana ręcznie przy użyciu pierścienia regulacji ostrości. Ten tryb należy wybierać w celu ręcznego dobierania ostrości oraz w sytuacjach, w których aparat nie może automatycznie ustawić ostrości (📖 79).



- Niezależnie od wybranej opcji, ręczne ustawianie ostrości zostanie użyte, gdy obiektyw jest w trybie ręcznej regulacji ostrości.
- Jeśli wybrano **WŁ.** dla **USTAWIENIA AF/MF > PRE-AF**, ostrość będzie ustawiona w trybach **S** i **C**, nawet gdy spust migawki nie jest wciśnięty.




Opcje autofokusa (Tryb AF)

Sposób ustawiania ostrości można dostosować do różnych obiektów, zmieniając kombinację ustawień wybranych dla trybu ustawiania ostrości i trybu autofokusa.


- 1 Naciśnij **MENU/OK** i przejdź do menu fotografowania.
- 2 Wybierz  **USTAWIENIA AF/MF > TRYB AF**.
- 3 Wybierz tryb AF.

Jak kamera ustawia ostrość zależy od trybu ostrości.

Tryb ostrości S (AF-S)

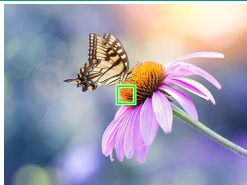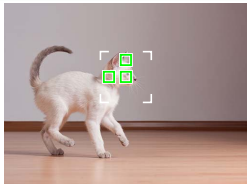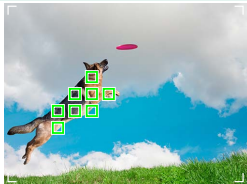Opcja	Opis	Przykładowy obraz
 POJEDYNCZY PUNKT	Aparat ustawia ostrość na obiekt w wybranym punkcie ostrości. Używaj do ustawiania ostrości na wybranym obiekcie.	
 STREFA	Aparat ustawia ostrość na obiekt w wybranej strefie ostrości. Strefy ostrości obejmują wiele punktów ostrości, umożliwiając łatwiejsze ustawianie ostrości na obiekty będące w ruchu.	
 WSZEROK.	Aparat automatycznie ustawia ostrość na obiekt o wysokim kontraście. Ekran pokazuje obszar ostrości.	
 WSZYSTKO	Obracaj tylnym pokrętkiem sterowania na ekranie wyboru punktu ostrości (76, 77), aby przełączać pomiędzy trybami AF wybranymi dla  USTAWIENIA AF/MF > TRYB AF WSZYSTKIE USTAWIENIA .	

Tryb ostrości C (AF-C)

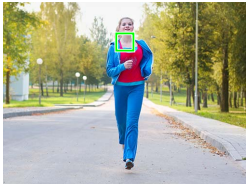Opcja	Opis	Przykładowy obraz
 POJEDYNCZY PUNKT	Ostrość śledzi przedmiot w wybranym punkcie ostrości. Użyj dla przedmiotów poruszających się do lub od aparatu.	
 STREFA	Ostrość śledzi przedmiot w wybranej strefie ostrości. Użyj dla przedmiotów, które poruszają się w dość przewidywalny sposób.	
 ŚLEDZENIE	Ostrość śledzi obiekty poruszające się w dużym obszarze kadru.	
 WSZYSTKO	Obracaj tylnym pokrętkiem sterowania na ekranie wyboru punktu ostrości (📖 76, 77), aby przełączać pomiędzy trybami AF wybranymi dla  USTAWIENIA AF/MF > TRYB AF WSZYSTKIE USTAWIENIA.	

Wybór punktu ostrości

Wybierz punkt ostrości dla autofokusa.


Wyświetlanie ekranu punktu ostrości

- 1 Naciśnij **MENU/OK** i przejdź do menu fotografowania.
- 2 Wybierz **AF/MF** **USTAWIENIA AF/MF > OBSZAR OSTROŚCI**, aby zobaczyć ekran punktu ostrości.
- 3 Użyj dźwigni ostrości i tylnego pokrętła sterowania, aby wybrać obszar ostrości.

 Punkt ostrości można również wybrać przy pomocy sterowania dotykowego (📖 34).

Wybór punktu ostrości

Użyj dźwigni ostrości, aby wybrać punkt ostrości i tylnego pokrętła sterowania, aby wybrać rozmiar ostrości ramki. Procedura różni się w zależności od opcji wybranej dla trybu AF.

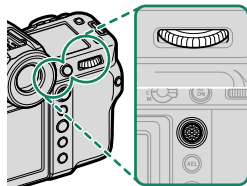

Tryb AF	Dźwignia ostrości		Tylnie pokrętło sterowania	
	 Pochylenie	 Naciśnij	 Obróć	 Naciśnij
	Wybierz punkt ostrości	Wybierz środkowy punkt ostrości	Wybierz spośród 6 rozmiarów zdjęć	Przywróć oryginalny rozmiar
				
				

 Ręczny wybór punktu ostrości nie jest dostępny, gdy wybrano **📷 SZEROK./ŚLEDZENIE** w trybie ostrości **S**.

Ekran punktu ostrości

Ekran punktu ostrości różni się w zależności od opcji wybranej dla trybu AF.

- Ramki ostrości są oznaczone małymi kwadratami (□), a strefy ostrości dużymi kwadratami.
- Wymiary stref **STREFA NIESTANDARDOWA 1**, **STREFA NIESTANDARDOWA 2** i **STREFA NIESTANDARDOWA 3** można wybrać za pomocą **Ustawienia AF/MF > ZONE CUSTOM SETTING**.

Tryb AF		
□ POJEDYNCZY PUNKT	□ STREFA	□ SZEROK./ŚLEDZENIE
Liczbę dostępnych punktów można wybrać przy pomocy Ustawienia AF/MF > LICZBA PUNKTÓW OSTROŚCI .	Dokonaj wyboru spośród stref o wymiarach 7 × 7, 5 × 5 lub 3 × 3 punkty ostrości lub wybierz między ustawieniami STREFA NIESTANDARDOWA 1 , STREFA NIESTANDARDOWA 2 i STREFA NIESTANDARDOWA 3 .	Ustaw ramkę ostrości na obiekt, który chcesz śledzić za pomocą ciągłego AF.


Autofokus

Chociaż aparat został wyposażony w doskonały precyzyjny układ automatycznej regulacji ostrości, ustawienie ostrości na obiektach wymienionych poniżej może być niemożliwe.

- Bardzo błyszczące obiekty, takie jak lustra lub karoserie samochodów.
- Obiekty fotografowane przez okno lub inny materiał odbijający światło.
- Ciemne obiekty i obiekty raczej pochłaniające niż odbijające światło, takie jak włosy lub futro.
- Obiekty bez stałej formy, takie jak dym lub płomień.
- Obiekty w nieznanym stopniu kontrastujące z tłem.
- Obiekty ustawione przed lub za mocno kontrastującym przedmiotem, który również znajduje się w ramce ostrości (na przykład obiekt fotografowany na tle mocno kontrastujących elementów).

Kontrola ostrości

Aby przybliżyć bieżący obszar ostrości w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij środek tylnego pokrętła sterowania. Użyj dźwigni ostrości, aby wybrać inny obszar ostrości. Naciśnij ponownie środek tylnego pokrętła sterowania, aby anulować zbliżenie.

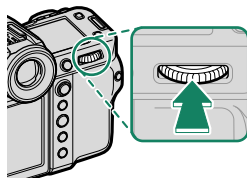

Normalny wyświetlacz



Przybliżanie obszaru ostrości




- W trybie ostrości **S**, zoom można regulować, obracając tylnym pokrętłem sterowania.
- Dźwigni ostrości można używać do wybierania obszaru ostrości, gdy zoom jest włączony.
- W trybie ostrości **S**, wybierz  **POJEDYNCZY PUNKT** dla **TRYB AF**.
- Zoom ostrości nie jest dostępny w trybie ostrości **C**, lub gdy  **USTAWIENIA AF/MF > PRE-AF** jest włączone.
- Użyj  **USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > UST. FUNKCJI (Fn)**, aby zmienić funkcję środka tylnego pokrętła sterowania. Możesz również przypisać jego domyślną funkcję do innych elementów sterujących (📖 138).


Ręczne ustawianie ostrości

Ustaw ostrość ręcznie.


- 1 Przekręć wybierak trybu ustawiania ostrości na **M**.

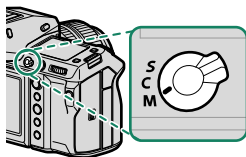

MF pojawi się na wyświetlaczu.

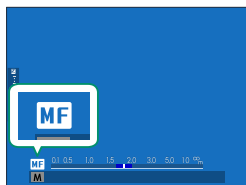

- 2 Ostrość jest ustawiana ręcznie przy użyciu pierścienia regulacji ostrości. Obracaj pierścień w lewo, aby zmniejszać odległość, na jaką ustawiana jest ostrość, lub w prawo, aby ją zwiększać.

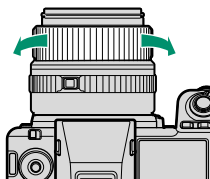

- 3 Zrób zdjęcia.





- Użyj **☐ USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > KRĄG OSTROŚCI**, aby zmienić kierunek obrotu pierścienia ostrości.
- Niezależnie od wybranej opcji, ręczne ustawianie ostrości zostanie użyte, gdy obiektyw jest w trybie ręcznej regulacji ostrości.

Kontrola ostrości

Dostępne są różne opcje, aby sprawdzić ostrość w ręcznym trybie ostrości.

Wskaźnik ręcznego ustawiania ostrości

Biała linia wskazuje odległość do fotografowanego obiektu w obszarze ostrości (w metrach lub stopach, w zależności od opcji wybranej dla **KONFIG. EKRANU > JEDN. SKALI ODL.** w menu ustawień), a niebieski pasek przedstawia głębię ostrości, czyli, innymi słowy, odległość przed fotografowanym obiektem i za nim, która jest widoczna jako ostra.

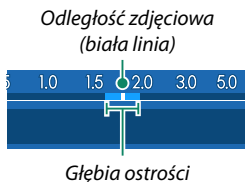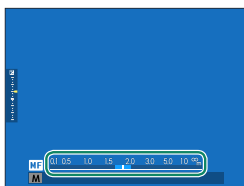

- Jeśli zarówno **WSKAŹNIK ODLEGŁ. AF**, jak i **WSKAŹNIK ODLEGŁ. MF**, są wybrane na liście **KONFIG. EKRANU > USTAW. SPECJ. WYŚ.**, wskaźnik ręcznej regulacji ostrości można również wyświetlić przy pomocy wskaźnika głębi ostrości w widoku standardowym. Użyj przycisku **DISP/BACK**, aby wyświetlić wskaźniki standardowe.
- Użyj opcji **USTAWIENIA AF/MF > SKALA GŁĘBI OSTROŚCI**, aby wybrać, jak wyświetlana jest głębia pola. Wybierz **PODSTAWA FORMATU FILMU**, aby uzyskać pomoc w praktycznej ocenie głębi ostrości zdjęć, które będą oglądane w formie odbitek itp., lub wybierz **PODSTAWA PIKSELI**, aby uzyskać pomoc w ocenie głębi ostrości zdjęć, które będą wyświetlane w wysokiej rozdzielczości na ekranie komputera lub na innych elektronicznych ekranach.

Przybliżanie obszaru ostrości

Jeśli wybrano **WŁ.** dla **AF** **USTAWIENIA AF/MF > PODGLĄD OSTROŚCI**, aparat automatycznie przybliży obszar ostrości w wybranym obszarze ostrości, gdy pierścień ostrości jest obracany. Naciśnij ponownie środek tylnego pokrętła sterowania, aby wyłączyć zbliżenie.



- Użyj dźwigni ostrości, aby wybrać inny obszar ostrości.
- Zoom można regulować, obracając tylnym pokrętłem sterowania. Zoomu nie można jednak regulować, gdy **CYFR. PODZIAŁ ZDJĘCIA** lub **CYFROWY MIKROPRYZM.** jest wybrane dla wspomagania ręcznego ustawiania ostrości.

Czułość

Dostosuj czułość aparatu na światło.

Ustawienia czułości można wyświetlić, naciskając przycisk **Fn**, do którego przypisana jest czułość.

Opcja	Opis
AUTO1 AUTO2 AUTO3	Czułość jest regulowana automatycznie w odpowiedzi na warunki robienia zdjęcia zgodnie z kombinacją standardowej i maksymalnej czułości i najdłuższego czasu otwarcia migawki wybranego dla Ustawienia Zdjęć > CZUŁOŚĆ ISO . Wybierz spośród AUTO1 , AUTO2 i AUTO3 (83).
80–12800	Dostosuj czułość ręcznie. Wybrana wartość jest pokazana na wyświetlaczu.
L (40) H (25600/51200/102400)	Wybierz w szczególnych sytuacjach. Należy zauważyć, że cętkowanie może się pojawić na zdjęciu zrobionym w H , podczas gdy L zmniejsza zakres dynamiczny.



- Czułość nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu.
- W razie potrzeby można użyć **Ustawienia Przycisków/Pokrętle > Ustaw. Pokrętła Ster.** aby skonfigurować aparat w taki sposób, że czułość ISO można regulować za pomocą przedniego lub tylnego pokrętła sterowania.

Regulacja czułości

Wyższe wartości służą do zmniejszania efektu rozmycia zdjęcia przy słabym oświetleniu, natomiast mniejsze wartości umożliwiają korzystanie z dłuższych czasów otwarcia migawki lub większych otworów przysłony w przypadku jaśniejszego oświetlenia. Zwróć jednakże uwagę, że przy wysokich czułościach może występować cętkowanie.

AUTO

Wybierz podstawową czułość, maksymalną czułość oraz najkrótszy czas otwarcia migawki dla **AUTO1**, **AUTO2** i **AUTO3**.

Pozycja	Opcje	Wartość domyślna		
		AUTO1	AUTO2	AUTO3
DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ	80–12800	80		
MAKS. CZUŁOŚĆ	200–12800	800	1600	3200
MIN. CZAS NAŚWIETL	$\frac{1}{4000}$ –30 SEK, AUTO	AUTO		

Aparat automatycznie dobiera czułość pomiędzy wartością domyślną a maksymalną; czułość zostanie podniesiona powyżej wartości domyślnej, tylko jeśli czas otwarcia migawki wymagany do uzyskania optymalnej ekspozycji będzie dłuższy niż wartość wybrana dla **MIN. CZAS NAŚWIETL**.



- Jeśli wartość wybrana dla **DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ** jest wyższa od wybranej dla **MAKS. CZUŁOŚĆ**, **DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ** zostanie ustawiona na wartość wybraną dla **MAKS. CZUŁOŚĆ**.
- Aparat może wybrać czas otwarcia migawki dłuższy niż **MIN. CZAS NAŚWIETL**, jeśli zdjęcia byłyby nadal niedoświetlone przy wartości wybranej dla **MAKS. CZUŁOŚĆ**.
- Jeśli **AUTO** jest wybrane dla **MIN. CZAS NAŚWIETL**, aparat automatycznie wybierze najdłuższy czas otwarcia migawki. Najdłuższy czas otwarcia migawki nie jest zależny od opcji wybranej dla stabilizacji obrazu.

Pomiar

Wybierz sposób pomiaru ekspozycji przez aparat.

 **USTAWIENIA ZDJĘĆ > FOTOMETRIA** oferuje następujące opcje pomiaru:

 Wybrana opcja jest stosowana tylko wtedy, gdy **WYŁ.** jest wybrane dla  **UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU** i **USTAWIENIE ROZPOZNAWANIA OBIEKTU** w menu  **USTAWIENIA AF/MF**.

Tryb	Opis
 MULTI	Aparat natychmiast wyznacza ekspozycję na podstawie analizy kompozycji, kolorów i rozkładu jasności. Zalecany w większości sytuacji.
 WAGA ŚRODKOWA	Aparat mierzy cały kadr, ale przypisuje największą wagę do obszaru w środku.
 PUNKTOWY	Aparat mierzy warunki oświetlenia w obszarze odpowiadającym 2% kadru. Zalecany w przypadku obiektów oświetlonych od tyłu oraz w innych sytuacjach, w których tło jest dużo jaśniejsze lub ciemniejsze od głównego obiektu.
 ŚREDNIOWAŻONY	Ekspozycja jest ustawiana na średnią dla całego kadru. Zapewnia to spójną ekspozycję wielu zdjęć wykonywanych w warunkach takiego samego oświetlenia, a szczególnie sprawdza się w przypadku pejzaży i portretów osób w czarnych lub białych ubraniach.

 Aby dokonać pomiaru obiektu w wybranym obszarze ostrości, wybierz **WŁ.** dla  **USTAWIENIA AF/MF > SPRZĘŻ. AN I OBSZ. OSTR.** (📖 123).

Kompensacja ekspozycji

Dostosuj ekspozycję.

Trzymaj wciśnięty przycisk **Fn**, do którego przypisana jest kompensacja ekspozycji, i obracaj tylnym pokrętkiem sterowania, aby wybrać żądaną wartość.



Pokrętko sterowania używane w tej roli można wybrać za pomocą

Ustawienia Przycisków/Pokrętkła > Ustaw. Pokrętkła Ster.




- Wartość dostępnej kompensacji różni się w zależności od trybu fotografowania.
- Podgląd kompensacji ekspozycji można wyświetlić na ekranie fotografowania, ale ekran może nie odzwierciedlać dokładnie efektu kompensacji, jeśli:
 - wartość kompensacji ekspozycji przekracza ± 3 EV,
 - **200%** lub **400%** jest wybrane dla **ZAKRES DYNAMICZNY** albo
 - **SILNY** lub **SŁABY** jest wybrane dla **PRIORYTET ZAKRESU D.**

Mimo tego podgląd kompensacji ekspozycji można wyświetlić w wizjerze lub na monitorze LCD, wciskając spust migawki do połowy. W trybie filmowania ekran może nie odzwierciedlać dokładnie wpływu kompensacji ekspozycji podczas nagrywania F-Log lub gdy **200%**, lub **400%** jest wybrane dla **ZAKRES DYNAMICZNY**. Dokładny podgląd można uzyskać, wybierając tryb **M** i regulując ekspozycję bezpośrednio.

Blokada ostrości/ekspozycji

Blokada ostrości i ekspozycji, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

- 1 Ustaw fotografowany obiekt w ramce ostrości i naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować ostrość i ekspozycję. Ostrość i ekspozycja pozostają zablokowane tak długo, jak długo spust migawki pozostaje naciśnięty do połowy (blokada AF/AE).

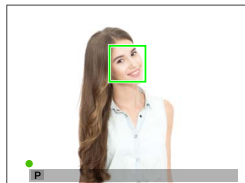

- 2 Naciśnij spust migawki do końca.




Blokada ostrości i ekspozycji przy użyciu spustu migawki jest możliwa tylko wtedy, gdy **ON** jest wybrane dla **Ustawienia Przycisków/Pokrętki > Migawka AF, Migawka AE**.


Inne elementy sterujące

Ostrość i ekspozycję można również zablokować przy pomocy przycisków **AEL** i **AFON**. Przy ustawieniach domyślnych można użyć przycisku **AEL** w celu zablokowania ekspozycji bez blokowania ostrości. Jeśli przycisk **AFON** jest przypisany do **TYLKO BLOKOWANIE AF**, można go również użyć do zablokowania ostrości bez blokowania ekspozycji.

- Gdy wciśnięty jest przypisany do funkcji element sterujący, naciśnięcie spustu migawki do połowy nie wyłącza blokady.
- Jeśli **PRZEŁ. BL. AE/AF** jest wybrane dla **USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > TRYB BLOK. AE/AF** blokadę można zakończyć jedynie poprzez wciśnięcie elementu sterującego drugi raz.

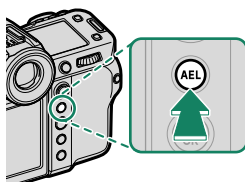

Przycisk **AEL**
(blokada ekspozycji)

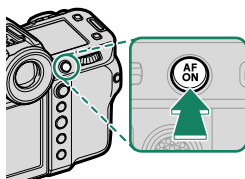

Przycisk **AFON**




- Dźwigni ostrości (drążka ostrości) można używać do zmiany położenia punktu ostrości podczas blokady ekspozycji.
- Do przycisków **AEL** i **AFON** można przypisać inne funkcje, używając **USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > UST. FUNKCJI (Fn)**. Blokadę ekspozycji i ostrości można również przypisać do innych przycisków (138).

Przeglądanie zdjęć

Zdjęcia można wyświetlać w wizjerze lub na monitorze LCD.

Aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie, należy nacisnąć przycisk .

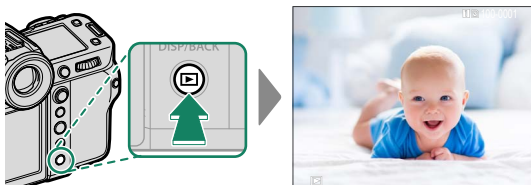

Następne zdjęcia można wyświetlić, naciskając drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo lub obracając przednim pokrętkiem sterowania. Aby wyświetlać zdjęcia w kolejności ich zrobienia, naciśnij drążek ostrości lub obracaj pokrętko w prawo. Aby wyświetlać je w odwrotnej kolejności, obracaj pokrętko w lewo. Aby szybko przejść do wybranego zdjęcia, przytrzymaj drążek ostrości wciśnięty.



- Zdjęcia wykonane przy użyciu innych aparatów są oznaczone ikoną  („obrazek prezentu”), co oznacza, że mogą one nie być wyświetlane poprawnie i że powiększenie podczas odtwarzania może nie być dostępne.
- Aby wyświetlać zdjęcia na telewizorze podłączonym przez HDMI, a nie na aparacie monitora, naciśnij przycisk .

Dwie karty pamięci


Jeśli włożono dwie karty pamięci, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby wybrać kartę do odtwarzania. Możesz również wybrać kartę przy pomocy opcji **MENU ODTWARZANIA > PRZEŁĄCZ GNIAZDO**.

Usuwanie zdjęć

Użyj przycisku , aby usunąć zdjęcia.

 Usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Przed przejściem dalej ochroń ważne zdjęcia lub skopiuj je do komputera lub na inne urządzenie magazynujące.

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie naciśnij przycisk  i wybierz **ZDJĘCIE**.

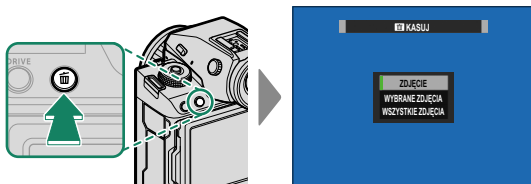

- 2 Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo, aby przewijać zdjęcia, po czym naciśnij **MENU/OK**, aby usunąć bieżące zdjęcie (aparat nie wyświetli okna dialogowego potwierdzenia). Aby usunąć więcej zdjęć, powtórz czynności.

-  • Chronionych zdjęć nie można usuwać. Wyłącz ochronę zdjęć, które mają być usunięte (132).
- Zdjęcia mogą być również usuwane z menu za pomocą opcji  **MENU ODTWARZANIA > KASUJ** (132).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


Nagrywanie i odtwarzanie filmów

4


Nagrywanie filmów

Niniejszy rozdział opisuje jak nakręcić filmy w trybie automatycznym.


- 1 Przesuń przełącznik trybu **STILL/MOVIE** w położenie **MOVIE**.

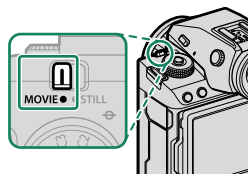

- 2 Obróć pokrętkę trybu w położenie P.

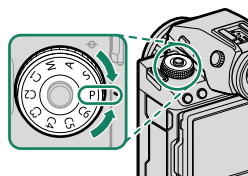


Na wyświetlaczu pojawi się **AUTO**.

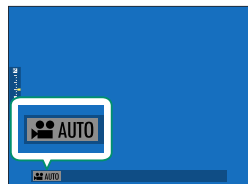

-  Obróć pokrętkę trybu wyłącznie po uprzednim naciśnięciu przycisku zwalniania blokady pokrętki w celu jego odblokowania.

3 Naciśnij spust migawki do końca. Rozpocznie się nagrywanie.

- Podczas nagrywania wyświetlony jest wskaźnik nagrywania (●).
- Ramka ekranu zmienia kolor na czerwony podczas nagrywania filmu lub na zielony podczas nagrywania z wysoką prędkością.
- Pozostały czas nagrywania jest pokazany na wskaźniku odliczania, a drugi wskaźnik zlicza czas nagrywania.

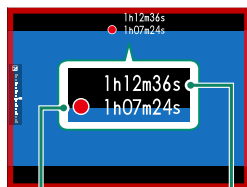

Czas nagrywania

Pozostały czas nagrywania

4 Naciśnij przycisk ponownie, aby zakończyć nagrywanie. Nagrywanie kończy się automatycznie, kiedy film osiągnie maksymalną długość lub po zapelnieniu karty pamięci.



- Dźwięk jest nagrywany przez wbudowany mikrofon lub opcjonalny mikrofon zewnętrzny. Nie zakrywaj mikrofonu podczas nagrywania.
- Należy zwrócić uwagę, że mikrofon może rejestrować dźwięki pochodzące od obiektywu oraz inne dźwięki emitowane przez aparat podczas nagrywania.
- W filmach zawierających bardzo jasne obiekty mogą pojawiać się pionowe lub poziome smugi. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza wadliwego działania.




- Aby uzyskać maksymalny czas nagrywania:
 - na ile to możliwe, trzymaj aparat w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz
 - wyłączaj aparat zawsze wtedy, gdy nie jest używany.
- Kontrolka świeci podczas nagrywania (opcji  **USTAWIENIA FILMU** > **KONTROLKA TALLY** można użyć do wybrania diody - kontrolki lub diody wspomagającej autofokusa - która świeci podczas nagrywania, a także do wybrania, czy dioda ma migać, czy świecić światłem stałym). Podczas nagrywania można zmienić kompensację ekspozycji w zakresie ± 2 EV i dostosować zoom przy pomocy zoomu (jeśli są dostępne).
- Aby zapobiec zmianie koloru ramki ekranu podczas nagrywania filmu, wybierz **WYŁ.** dla  **USTAWIENIA FILMU** >  **WSKAŹNIK ZAPISU RAMKI**.
- Podczas nagrywania można:
 - Regulować czułość
 - Ustaw ostrość ponownie, korzystając z dowolnego z poniższych sposobów:
 - Wciśnij spust migawki do połowy
 - Naciśnij przycisk funkcyjny, do którego przypisano **AF-WŁĄCZONY**
 - Użyj sterowania dotykowego
 - Wyświetl histogram lub sztuczny horyzont, wciskając przycisk, do którego przypisana jest funkcja **HISTOGRAM** lub **PRZEŁĄCZNIK POZIOMU ELEKTRONICZNEGO**
- Nagrywanie może być niedostępne przy niektórych ustawieniach, a w innych przypadkach ustawienia mogą nie być stosowane podczas nagrywania.
- Aby wybrać pole ostrości do nagrywania filmów, wybierz  **USTAWIENIA AF/MF** > **OBSZAR OSTROŚCI** i użyj dźwigni ostrości oraz tylnego pokrętkła sterowania ( 76).

Ostrzeżenia o temperaturze

Aparat wyłączy się automatycznie, aby ochronić się przed uszkodzeniem, gdy temperatura aparatu lub akumulatora wzrośnie. Jeśli wyświetlone jest ostrzeżenie o temperaturze, może wzrosnąć natężenie zakłóceń obrazu. Wyłącz aparat i przed jego ponownym włączeniem poczekaj, aż ostygnie.

Używanie mikrofonu zewnętrznego

Dźwięk może być nagrywany za pomocą mikrofonów zewnętrznych podłączanych do gniazd 3,5 mm średnicy; nie można używać mikrofonów, które wymagają zasilania sieciowego. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji mikrofonu.

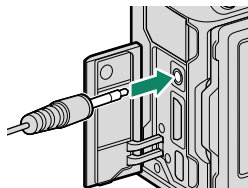**Adaptory mikrofonów XLR**

Aparatu można używać w połączeniu z adapterami mikrofonów XLR TEAC TASCAM CA-XLR2d-F. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową TASCAM.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

Regulacja ustawień filmu

- Naciśnięcie **MENU/OK**, gdy **MOVIE** jest wybrane przełącznikiem trybu **STILL/MOVIE**, powoduje wyświetlenie menu filmowania.
- Ustawienia, takie jak liczba klatek rejestrowana na sekundę i rozmiar klatki, można dostosować za pomocą elementu **TRYB FILMU**.
- Używaj elementu **USTAWIENIE NAGRYWANIA MULTIMEDIÓW** do wybierania, między innymi, typu pliku, przepływności i docelowego gniazda karty.
- Tryb ostrości wybiera się wybierakiem trybu ostrości. Niezależnie od wybranej opcji, aparat automatycznie przełączy się na tryb ostrości **C** (ciągły AF), kiedy **WYKRYWANIE TWARZY WŁĄCZONE** lub **ROZPOZNAWANIE OBIEKTU WŁ.** jest wybrane dla **AF/MF** **USTAWIENIA AF/MF** > **UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU** lub **USTAWIENIE ROZPOZNAWANIA OBIEKTU**. Zwróć jednak uwagę, że wybranie trybu ostrości **M**, kiedy wybrane jest **WYKRYWANIE TWARZY WŁĄCZONE** lub **ROZPOZNAWANIE OBIEKTU WŁ.**, wyłączy wykrywanie twarzy i obiektu.

-  • Typ obsługiwanej karty pamięci różni się w zależności od opcji wybranej dla **USTAWIENIA FILMU** > **USTAWIENIE NAGRYWANIA MULTIMEDIÓW**.
- Nagrywaj filmy ProRes na kartach CFexpress.
 - Filmy o przepływności 720 Mb/s można nagrywać na kartach pamięci CFexpress lub na kartach o klasie prędkości wideo równej V90 lub wyższej.
 - Filmy o przepływności 360 Mb/s można nagrywać na kartach pamięci CFexpress lub na kartach o klasie prędkości wideo równej V60 lub wyższej.
 - Filmy o przepływności 100 lub 200 Mb/s można nagrywać na kartach pamięci CFexpress lub na kartach o klasie prędkości UHS równej 3 lub wyższej.

Głębia ostrości

Aby zmiękczyć szczegóły tła, wybierz niską wartość liczby f. Przysłonę można regulować, gdy pokrętko trybu jest ustawione na **A** (automatyka z preselekcją przysłony) lub **M** (tryb ręczny).


Wyświetlanie filmów

Obejrzyj filmy na aparacie.

Każdy film wybrany po naciśnięciu przycisku  w celu rozpoczęcia odtwarzania będzie oznaczony ikoną . Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w dół, aby rozpocząć odtwarzanie filmu.




Podczas odtwarzania filmu można wykonywać poniższe operacje:

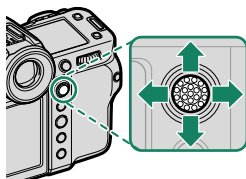

Dźwignia ostrości	Odtwarzanie na pełnym ekranie	Odtwarzanie w toku 	Odtwarzanie wstrzymane 
Góra	Wyświetl informacje o zdjęciach	Zakończ odtwarzanie	
Dół	Rozpocznij odtwarzanie	Wstrzymaj odtwarzanie	Rozpocznij/wznów odtwarzanie
Lewo/prawo	Wyświetl inne zdjęcia	Ustaw szybkość	Przewijanie do tyłu/do przodu co jedno zdjęcie

Podczas odtwarzania na wyświetlaczu widoczny jest pasek postępu odtwarzania.

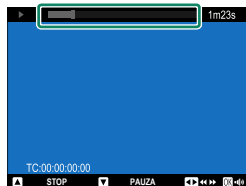

 Nie zakrywaj głośnika podczas odtwarzania.

-  Aby wstrzymać odtwarzanie i wyświetlić elementy regulacji głośności, naciśnij **MENU/OK**. Naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) do góry i w dół, aby wyregulować poziom głośności. Naciśnij **MENU/OK** ponownie, aby wznowić odtwarzanie. Poziom głośności można również regulować przy pomocy **KONFIG. DŹWIĘKU > POZIOM DŹWIĘKU**.
- Aby wyświetlać filmy na telewizorze podłączonym przez HDMI, a nie na aparacie monitora, naciśnij przycisk .

Połączenia

5

Ogólne informacje

Ten rozdział zawiera ogólny opis funkcji, które, między innymi, służą do przesyłania zdjęć do smartfona lub komputera oraz do sterowania aparatem i zdalnego robienia zdjęć z użyciem smartfona lub komputera.



Te funkcje są omówione tutaj jedynie ogólnie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową poniżej.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100ii/>

Obsługiwane funkcje

Ten aparat obsługuje następujące funkcje:

Funkcja	Opis	
Podłączanie do aplikacji na smartfonie	Nawiązuj połączenie ze smartfonami przez Bluetooth® i przysyłaj zdjęcia lub steruj aparatem zdalnie, gdy smartfon wyświetla widok przez obiektyw.	102
Czytniki kart na USB	Podłącz czytnik kart do komputera lub smartfona przez USB i kopij zdjęcia z kart pamięci.	105
Kamera internetowa	Podłącz aparat do komputera przez USB, aby używać go jako kamery internetowej.	110
Drukarki instax	Drukuj zdjęcia na podłączonych drukarkach instax.	111
Fotografowanie zdalne z użyciem powiązanego komputera	Rób zdjęcia z komputera, do którego podłączony jest aparat (z którym jest „powiązany”) przez bezprzewodową sieć LAN, USB lub Ethernet.	113
Przesyłanie do Frame.io	Prześlij pliki do Frame.io.	—
Przesyłanie na serwery FTP	Prześlij pliki na serwery FTP.	—
Przetwarzanie zdjęć w formacie RAW	Wykorzystaj moc procesora przetwarzania obrazu aparatu do przetwarzania zdjęć w formacie RAW na komputerze.	115

Funkcja	Opis	
Zapisywanie i wczytywanie ustawień	Zapisuj ustawienia aparatu w komputerze lub wczytuj istniejące ustawienia aparatu z komputera.	116
Zdalne nagrywanie filmów z użyciem przeglądarki internetowej	Steruj aparatem i nagrywaj filmy zdalnie z komputera lub smartfona.	117

Ustawienia połączenia

Połączenia z innymi urządzeniami nawiązuje się za pomocą ustawień wybranych z listy istniejących profili połączenia z użyciem **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA** lub stworzonych na nowo z użyciem **UTWÓRZ/EDYTUJ UST. POŁĄCZENIA**.

Podłączanie do smartfonów (Bluetooth)

Podłącz aparat do smartfona przez Bluetooth®, aby kopiować zdjęcia do smartfona lub sterować aparatem zdalnie, uzyskując podgląd widoku przez obiektyw na ekranie smartfona.



Aparat automatycznie przełącza się na bezprzewodowe połączenie LAN na czas kopiowania zdjęć do smartfona.

Instalowanie aplikacji na smartfony

Przed nawiązaniem połączenia między smartfonem a aparatem konieczna jest instalacja co najmniej jednej specjalnej aplikacji na smartfony. Odwiedź następującą witrynę internetową i zainstaluj żądane aplikacje na swoim telefonie.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




Dostępne aplikacje różnią się w zależności od systemu operacyjnego smartfona.

5 Podłączanie do smartfona


Sparuj aparat ze smartfonem i nawiąż połączenie przez Bluetooth®.

- 1 Naciśnij **DISP/BACK**, gdy wyświetlone są informacje zdjęciowe.

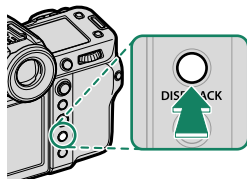


Można również przejść bezpośrednio do kroku 3, trzymając przycisk **DISP/BACK** wciśnięty podczas odtwarzania.

2 Wyróżnij **Bluetooth** i naciśnij **MENU/OK**.

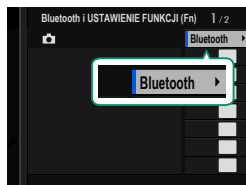


3 Wyróżnij **PAROWANIE** i naciśnij **MENU/OK**.

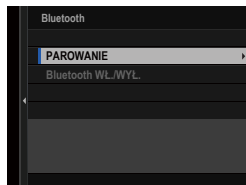

4 Uruchom aplikację na smartfonie i sparuj smartfon z aparatem. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę internetową:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Po zakończeniu parowania aparat i smartfon zostaną automatycznie połączone przez Bluetooth. Ikona smartfona i biała ikona Bluetooth pojawią się na ekranie aparatu po nawiązaniu połączenia.

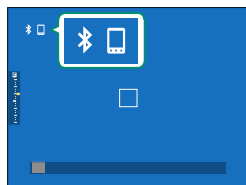

- Po sparowaniu urządzeń, smartfon będzie automatycznie łączyć się z aparatem po uruchomieniu aplikacji.
- Wyłączenie Bluetooth, kiedy aparat nie jest połączony ze smartfonem, zmniejsza zużycie energii akumulatora.

Korzystanie z aplikacji na smartfony

Przed uruchomieniem aplikacji na smartfonie, wybierz

1: USTAWIENIA UNIWERSALNE dla WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA.

Podłączanie do smartfonów (USB)

Nawiązuj połączenie ze smartfonami i komputerami przez USB w celu przesyłania zdjęć z aparatu.

Kopiowanie zdjęć na smartfon


Przed połączeniem ze smartfonem w celu przesyłania zdjęć przez USB, wybierz **AUTOMATYCZNE** lub **ZASILANIE WYŁ./KOM. WŁ.** dla **USTAWIENIA ZASILANIA/KOM. USB** w menu Ustawienia sieci/USB.

Dla klientów korzystających z urządzeń z systemem Android

Sposób podłączenia aparatu zależy od typu złącza USB, w jakie wyposażony jest smartfon.


Typu C

Użyj kabla USB dołączonego do zestawu.

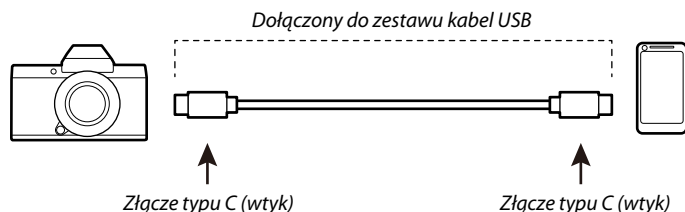

Micro-B

Użyj kabla USB typu OTG (ang. on-the-go).

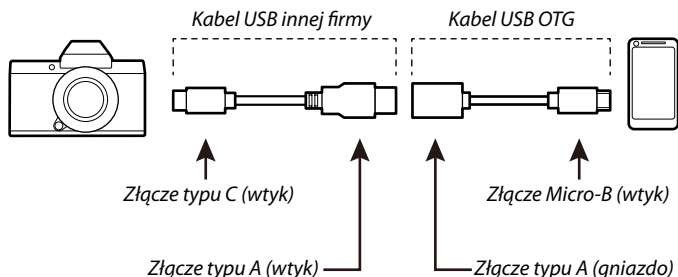

- ❗ Smartfon musi obsługiwać USB OTG.
- Osiągnięcie pożądaných rezultatów nie jest możliwe z użyciem kabla (prześciówki) z jedną końcówką USB typu C i drugą końcówką Micro-B. Użyj kabla OTG.

1 Wybierz **AUTOMATYCZNE** lub **ZASILANIE WYŁ./KOM. WŁ.** dla **USTAWIENIA ZASILANIA/KOM. USB** w menu Ustawienia sieci/USB.

2 Wybierz **2: CZYTNIK KART USB** dla **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA**.

3 Połącz aparat ze smartfonem kablem USB.



Jeśli w smartfonie wyświetlony zostanie monit wymagający udzielenia zezwolenia aplikacji innej niż „Camera Importer” na dostęp do aparatu, stuknij w „Cancel” (Anuluj) i przejdź do następnego kroku.


4 W smartfonie stuknij w powiadomienie „Podłączono do USB PTP”.

- 5** Wybierz „Camera Importer” z listy zalecanych aplikacji. Aplikacja uruchomi się automatycznie i pozwoli na pobranie zdjęć i filmów do smartfona.

 Jeśli w aplikacji pojawi się komunikat „Nie podłączono urządzenia MTP”, spróbuj ponownie od kroku nr 3.

Dla klientów korzystających z systemu iOS

Użyj przejściówki aparatu. Uwzględniając, że aparat jest wyposażony w złącze USB typu C, konieczne jest przygotowanie kabla ze złączem USB typu A do podłączenia do przejściówki aparatu.

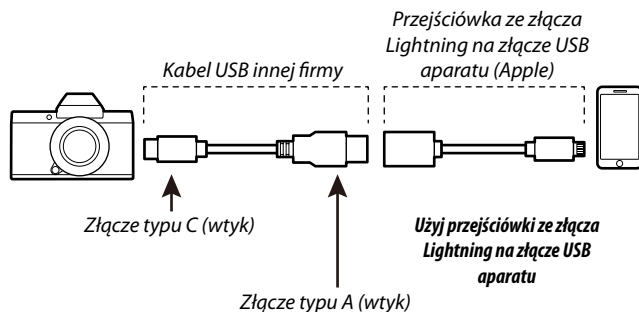


- 1** Wybierz **ZASILANIE WYŁ./KOM. WŁ.** dla **USTAWIENIA ZASILANIA/KOM. USB** w menu Ustawienia sieci/USB.
- 2** Wybierz **2: CZYTNIK KART USB** dla **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA**.
- 3** Połącz aparat ze smartfonem kablem USB. Uruchom aplikację Zdjęcia, aby zaimportować zdjęcia i filmy do twojego smartfona.

-  • Do podłączenia urządzeń iPad i innych urządzeń wyposażonych w złącze USB typu C wymagany jest kabel ze złączami USB typu C na obu końcach.
- Osiągnięcie pożądanych rezultatów nie jest możliwe z użyciem kabla (przejściówki) z jedną końcówką USB typu C i drugą końcówką typu Lightning. Użyj przejściówki aparatu.

Podłączanie aparatu do komputera

- 1 Wybierz **AUTOMATYCZNE** lub **ZASILANIE WYŁ./KOM. WŁ.** dla **USTAWIENIA ZASILANIA/KOM. USB** w menu Ustawienia sieci/USB.
- 2 Wybierz **2: CZYTNIK KART USB** dla **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA**.
- 3 Wyłącz aparat.
- 4 Włącz komputer.
- 5 Podłącz kabel USB.

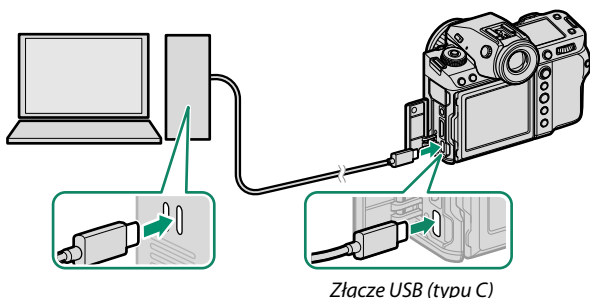

! Kabel USB nie może mieć długości większej niż 1 m i musi być przystosowany do przesyłania danych.

- 6 Włącz aparat.
- 7 Skopiuj zdjęcia do komputera.
 - **Mac OS X/OS X/macOS:** Zdjęcia można kopiować do komputera przy użyciu programu Image Capture (dołączonego do komputera) lub innego oprogramowania. Używaj czytnika kart do kopiowania plików o rozmiarze powyżej 4 GB.
 - **Windows:** Zdjęcia można skopiować na komputer za pomocą aplikacji dołączonych do używanego systemu operacyjnego.



- Wyłącz aparat przed odłączeniem kabla USB.
- Podczas podłączania kabli USB pamiętaj, aby wkładać złącza do końca w poprawnej orientacji. Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj koncentratora USB ani klawiatury.
- Utrata zasilania podczas przenoszenia zdjęć może spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty pamięci. Włóż do aparatu nowy lub całkowicie naładowany akumulator przed jego podłączeniem.
- Gdy włożona jest karta pamięci zawierająca dużą liczbę zdjęć, oprogramowanie może uruchomić się z opóźnieniem i może nie działać opcja importowania lub zapisu zdjęć. W takiej sytuacji do przeniesienia zdjęć użyj czytnika kart pamięci.
- Przed wyłączeniem aparatu sprawdź, czy kontrolka jest wyłączona lub świeci na zielono.
- Nie odłączaj kabla USB podczas przesyłania danych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty pamięci.
- Odłącz aparat przed rozpoczęciem wkładania lub wyjmowania kart pamięci.
- W niektórych przypadkach oprogramowanie może nie zapewniać możliwości uzyskania dostępu do zdjęć zapisanych na serwerze sieciowym w taki sam sposób, jak na komputerach niepodłączonych do sieci.
- Nie odłączaj natychmiast aparatu od systemu ani nie odłączaj od razu kabla USB, gdy komunikat informujący o tym, że kopiowanie trwa, zniknie z ekranu komputera. Jeśli liczba kopiowanych zdjęć jest bardzo duża, przesyłanie danych może trwać nadal po zniknięciu komunikatu z ekranu.
- Podczas korzystania z usług wymagających połączenia internetowego użytkownik pokrywa wszelkie odpowiednie opłaty naliczane przez operatora telefonicznego lub dostawcę Internetu.

Używanie aparatu jako kamery internetowej

Aparat można połączyć z komputerem i używać aparatu jako kamery internetowej.

- 1** Wybierz **AUTOMATYCZNE** lub **ZASILANIE WYŁ./KOM. WŁ.** dla **USTAWIENIA ZASILANIA/KOM. USB** w menu Ustawienia sieci/USB.
- 2** Wybierz **6:KAMERA INTERNETOWA USB** dla **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA**.
- 3** Podłącz aparat do komputera przez USB, po czym włącz aparat (📖 108).
- 4** Wybierz aparat w aplikacji, w której będzie używany jako kamera internetowa.

Drukarki instax SHARE


Drukuj zdjęcia ze swojego aparatu na drukarkach instax SHARE.

Nawiązywanie połączenia

Wybierz **USTAW. POŁ. Z DR. instax** w menu Ustawienia sieci/USB i wpisz nazwę drukarki instax SHARE (SSID) i hasło.


Nazwa drukarki (SSID) i hasło

Nazwa drukarki (SSID) znajduje się na spodzie drukarki; domyślne hasło to „1111”. Jeśli wybrane już zostało inne hasło do drukowania ze smartfona, wprowadź te hasło.

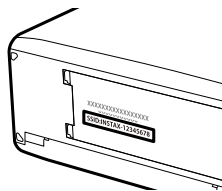

Drukowanie zdjęć

- 1 Wybierz **1:USTAWIENIA UNIWERSALNE** dla **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA**.
- 2 Włącz drukarkę.
- 3 Wybierz  **MENU ODTWARZANIA > WYDRUK NA DRUK. instax**. Aparat połączy się z drukarką.

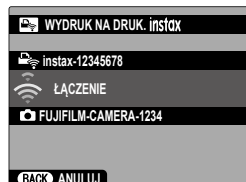

- 4 Użyj drążka ostrości (dźwigni ostrości), aby wyświetlić zdjęcie, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij **MENU/OK**.



-  • Nie można drukować zdjęć wykonanych innymi aparatami.
- Wydrukowany obszar jest mniejszy niż obszar widoczny na monitorze LCD.
- Zawartość ekranu może różnić się w zależności od podłączonej drukarki.

- 5 Zdjęcie zostanie wysłane do drukarki i rozpocznie się drukowanie.

Fotografowanie zdalne z użyciem powiązanego komputera

Aparatem można sterować zdalnie i robić zdjęcia z komputera połączonego przez USB albo przez bezprzewodową lub przewodową sieć LAN.



W tym rozdziale omówiono wyłącznie połączenia przez USB. Aby uzyskać informacje na temat zdalnego fotografowania z użyciem powiązanego komputera przez bezprzewodową lub przewodową sieć LAN, odwiedź witrynę internetową poniżej.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100ii/>

Zdalne fotografowanie z użyciem powiązanego komputera przez USB

Podłącz aparat do komputera przez USB, aby fotografować zdalnie z użyciem powiązanego komputera.

- 1 Wybierz **AUTOMATYCZNE** lub **ZASILANIE WYŁ./KOM. WŁ.** dla **USTAWIENIA ZASILANIA/KOM. USB** w menu Ustawienia sieci/USB.
- 2 Wybierz **3:FOT. AUTOM. PRZEZ POŁ. USB** lub **4:FOT. USTAL. PRZEZ POŁ. USB** dla **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA**.



- Jeśli wybrane jest **3:FOT. AUTOM. PRZEZ POŁ. USB**, zdalne fotografowanie z użyciem powiązanego komputera będzie włączane automatycznie, gdy komputer, do którego aparat jest podłączony, zostanie włączony. Kiedy komputer jest wyłączony lub nie jest podłączony, zdalne fotografowanie z użyciem powiązanego komputera zostaje wstrzymane i zdjęcia będą zapisywane na karcie pamięci aparatu.
- Jeśli aparat zostanie odłączony od komputera, gdy wybrane jest **4:FOT. USTAL. PRZEZ POŁ. USB**, będzie on dalej działał w trybie powiązania z komputerem i żadne zdjęcia nie będą rejestrowane.

- 3 Podłącz aparat do komputera przez USB, po czym włącz aparat (📖 108).
- 4 Rób zdjęcia z użyciem powiązanego komputera.
Użyj oprogramowania, takiego jak „Adobe Lightroom Classic + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in” lub „FUJIFILM X Acquire”.



- Aby uzyskać więcej informacji na temat zdalnego fotografowania z użyciem powiązanego komputera, odwiedź witrynę internetową poniżej.
<https://app.fujifilm-dsc.com/en/tether/>
- Odwiedź poniższą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat używanego oprogramowania.
<https://fujifilm-x.com/products/software/>

Przetwarzanie zdjęć w formacie RAW

Z użyciem oprogramowania X RAW STUDIO możesz wykorzystać moc procesora przetwarzania obrazu aparatu do przetwarzania zdjęć w formacie RAW na komputerze.

- 1 Wybierz **AUTOMATYCZNE** lub **ZASILANIE WYŁ./KOM. WŁ.** dla **USTAWIENIA ZASILANIA/KOM. USB** w menu Ustawienia sieci/USB.
- 2 Wybierz **5:KONW. RAW/PRZYWR. KOPII USB** dla **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA**.
- 3 Podłącz aparat do komputera przez USB, po czym włącz aparat (📖 108).
- 4 Uruchom X RAW STUDIO.
Pliki w formacie RAW można przetwarzać z użyciem programu X RAW STUDIO.



Odwiądź poniższą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat używanego oprogramowania.

<https://fujifilm-x.com/products/software/>

Zapisywanie i wczytywanie ustawień

Ustawienia aparatu można zapisać na komputerze lub wczytać z komputera z użyciem FUJIFILM X Acquire.

- 1 Wybierz **AUTOMATYCZNE** lub **ZASILANIE WYŁ./KOM. WŁ.** dla **USTAWIENIA ZASILANIA/KOM. USB** w menu Ustawienia sieci/USB.
- 2 Wybierz **5:KONW. RAW/PRZYWR. KOPII USB** dla **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA**.
- 3 Podłącz aparat do komputera przez USB, po czym włącz aparat (📖 108).
- 4 Uruchom FUJIFILM X Acquire.
Ustawienia aparatu można zapisać lub wczytać z użyciem FUJIFILM X Acquire.



Odwiedź poniższą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat używanego oprogramowania.

<https://fujifilm-x.com/products/software/>

Zdalne nagrywanie filmów z użyciem przeglądarki internetowej

Steruj aparatem i nagrywaj filmy zdalnie z komputera lub smartfona. Do komputera można podłączyć maksymalnie cztery aparaty.



Odwiądź poniższą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat używanego oprogramowania.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100ii/>

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Lista menu

6

Menu fotografowania (fotografowanie)



Elementy oznaczone ikonami  oraz  są dostępne zarówno w menu fotografowania, jak i w menu filmowania. Zmiany tych elementów w dowolnym z menu mają zastosowanie do odpowiadających im elementów w drugim menu.

USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU

Aby wyświetlić ustawienia jakości zdjęcia, naciśnij **MENU/OK** na ekranie fotografowania i wybierz zakładkę  (**USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU**).

Ustawienie	Opis
ROZMIAR ZDJĘCIA	Wybierz rozmiar i współczynnik proporcji dla nowych zdjęć.
JAKOŚĆ ZDJĘCIA	Dostosuj ustawienia kompresji JPEG lub HEIF albo włącz lub wyłącz rejestrowanie zdjęć w formacie RAW.
ZAPIS RAW	Wybierz opcje rejestrowania zdjęć w formacie RAW.
WYBIERZ JPEG/HEIF	Wybierz, czy zdjęcia mają być zapisywane w formacie JPEG, czy HEIF.
SYMULACJA FILMU	Wybierz paletę barw i zakres odcieni.
BARWY PROSTE	Wybierz odcień monochromatyczny dla zdjęć robionych z użyciem SYMULACJA FILMU >  ACROS i  MONOCHROME .
EFEKT ZIARNISTOŚCI	Dodaj efekt ziarna do filmu.
EFEKT KOLORU CHROM.	Zwiększ zakres dostępnych tonów do renderowania kolorów, które wydają się być bardzo nasycone, takie jak czerwienie, żółcie i zielenie.
COLOR CHROME FX NIEBIESKI	Zwiększ zakres tonów dostępnych do renderowania kolorów niebieskich.
EFEKT WYGŁADZANIA SKÓRY	Wygładzanie cery.
ZAKRES DYNAMICZNY	Wybierz zakres dynamiczny dla zdjęć.
PRIORYTET ZAKRESU D	Ogranicz utratę szczegółów w obszarach oświetlonych i zacienionych podczas fotografowania scenerii o wysokim kontraście w celu uzyskania naturalnie wyglądających zdjęć.
BALANS BIELI	Dopasuj balans bieli do źródła światła, niezależnie od tego, czy jest to bezpośrednie światło słoneczne, czy sztuczne oświetlenie.

Ustawienie	Opis
KRZYWA TONALNA	Odnosząc się do krzywej tonalnej, dostosuj wygląd obszarów prześwieconych lub zacienionych, wyostrzając je lub zmiękcząc.
KOLOR	Regulacja gęstości kolorów.
WYOSTRZENIE	Wyostrażanie lub zmiękczenie krawędzi.
WYSOKI NR ISO	Redukcja zakłóceń na zdjęciach wykonanych przy wysokiej czułości.
PRZEJRZYSTOŚĆ	Zwiększ rozdzielczość, zmieniając przy tym jak najmniej tonów w światłach i cieniach.
DŁUGA EKSPOZ. RZ	Ogranicz występowanie szumów w formie cętek na długich ekspozycjach.
FUNKCJA LMO	Zmniejsz nieznaczną utratę rozdzielczości spowodowaną dyfrakcją przy małych otworach przysłony.
PRZESTRZEŃ KOLORU	Wybierz gamę kolorów używaną do odwzorowywania barw.
  ODWZOROWANIE PIKSELI	Użyj tej opcji, jeśli zauważysz jasne plamki na zdjęciach.
 ED/ZAP UST. SPEC.	Zapisz osobiste ustawienia menu fotografowania.
AUTO. AKTUALIZACJA NIESTAND. USTAWIEŃ	Wybierz, czy czas ekspozycji ma być wydłużany w celu poprawy ustawiania ostrości w przypadku korzystania z pojedynczego autofokusa.
  UST. ADAPT.	Dostosuj ustawienia dla obiektywów z mocowaniem M podłączonych za pomocą opcjonalnego ADAPTERA MOCOWANIA FUJIFILM M.

USTAWIENIA AF/MF

Aby wyświetlić ustawienia AF/MF, naciśnij **MENU/OK** na ekranie fotografowania i wybierz zakładkę  (**USTAWIENIA AF/MF**).

Ustawienie	Opis
OBSZAR OSTROŚCI	Wybierz obszar ostrości.
TRYB AF	Wybierz rozmiar obszaru ostrości.
USTAWIENIA WŁASNE STREFY	Utwórz strefy ostrości użytkownika do użytku, gdy STREFA jest wybrane dla TRYB AF .
TRYB AF WSZYSTKIE USTAWIENIA	Wybierz tryby AF dostępne, gdy WSZYSTKO jest wybrane dla TRYB AF .
AF-C UST. NIESTANDARDOWE	Wybierz opcje śledzenia ostrości do użytku, gdy C jest wybrane jako tryb ostrości.
PRZ. TR. AF WG ORIENTACJI	Wybierz, czy tryb AF stosowany, gdy aparat znajduje się w orientacji portretowej, ma być przechowywany oddzielnie od trybu, który jest stosowany, gdy aparat znajduje się w orientacji krajobrazowej.
OBRAZ PUNKTU AF  	Wybierz, czy poszczególne ramki ostrości mają być wyświetlane, gdy STREFA lub SZEROK./ŚLEDZENIE jest wybrane dla TRYB AF .
  WRAP PUNKT OSTROŚCI	Wybierz, czy wybór obszaru ostrości ma być ograniczony przez krawędzie ekranu, czy ma odbywać się „w pętli” od jednej krawędzi ekranu do drugiej.
LICZBA PUNKTÓW OSTROŚCI	Wybierz liczbę punktów ostrości dostępnych do wyboru punktów ostrości.
PRE-AF	Wybierz, czy aparat ma kontynuować ustawianie ostrości, nawet gdy spust migawki nie jest wciśnięty do połowy.
  OŚWIETLACZ AF	Wybierz, czy dioda wspomagająca autofokusa ma świecić w celu wspomagania automatycznego ustawiania ostrości.
 UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU	Wybierz, czy aparat ma przydzielać priorytet ludzkim twarzom, a nie obiektom w tle, podczas ustawiania ostrości i ekspozycji.
USTAWIENIE ROZPOZNAWANIA OBIEKTU	Wybierz, czy aparat ma priorytetowo traktować obiekty wybranego typu, jak zwierzęta lub pojazdy, podczas ustawiania ostrości.

Ustawienie	Opis
AF+MF	Wybierz, czy ręczne ustawianie ostrości można włączać, obracając pierścieniem regulacji ostrości, gdy ostrość jest zablokowana.
MF ASSIST	Wybierz sposób wyświetlania ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
SPRZĘŻENIE WSPOM. MF I PIERŚCIENIA OSTR.	Wybierz, czy sposób wyświetlania ostrości wybrany dla MF ASSIST ma być stosowany podczas obracania pierścieniem regulacji ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
PODGLĄD OSTROŚCI	Wybierz, czy na ekranie ma być automatycznie wyświetlane zbliżenie wybranego obszaru ostrości podczas obracania pierścieniem regulacji ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
SPRZĘŻ. AN I OBSZ. OSTR.	Wybierz, czy pomiar punktowy ma przeprowadzać pomiar w bieżącej ramce ostrości.
  USTAWIENIE STAŁEGO AF	Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat, kiedy przyciski funkcyjne, do których przypisane są funkcje, takie jak blokada AF, zostaną wciśnięte w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
  SKALA GŁĘBI OSTROŚCI	Wybierz skalę głębi ostrości.
PRIORYTET ZWOLN./ OSTROŚCI	Wybierz, czy zdjęcia można robić, naciskając spust migawki do końca, kiedy aparat nie ustawił ostrości.
  ZAKRES AF OGRANICZNIK	Ogranicz zakres dostępnych odległości ustawiania ostrości, aby zwiększyć szybkość ustawiania ostrości.
TRYB EKRANU DOTYKOWEGO	Wybierz operacje fotografowania wykonywane przy pomocy elementów sterowania dotykowego.

USTAWIENIA ZDJĘĆ

Aby wyświetlić opcje fotografowania, naciśnij **MENU/OK** na ekranie fotografowania i wybierz zakładkę  (**USTAWIENIA ZDJĘĆ**).

Ustawienie	Opis
SAMOWYZWALACZ	Wybierz opóźnienie wyzwolenia migawki.
ZAPISZ UST. MINUTNIKA	Wybierz, czy ustawienia samowyzwalacza mają być resetowane po wyłączeniu aparatu.
LAMPA SAMOWYZWALACZA	Wybierz, czy dioda samowyzwalacza ma świecić podczas fotografowania z samowyzwalaczem.
ZDJ. W ODSŁ.CZAS.	Ustaw aparat na automatyczne robienie wybranej liczby zdjęć w ustawionych odstępach czasu.
FOTOGRAF. INTERWAŁOWE WYGL. EKSPOZYCJI	Wybierz, czy aparat ma automatycznie dostosowywać ekspozycję podczas fotografowania z interwalometrem, aby zapobiegać znacznym zmianom ekspozycji pomiędzy zdjęciami.
TRYB PRIORYTETÓW INTERWAŁÓW	Wybierz, czy aparat ma regulować czas otwarcia migawki podczas fotografowania z interwalometrem w celu zagwarantowania, że ekspozycje nie będą dłuższe od interwału między zdjęciami.
USTAWIENIA AE BKT	Dostosuj ustawienia bracketingu ekspozycji.
BKT Z SYMULACJĄ FILMU	Wybierz trzy typy symulacji filmu stosowane do bracketingu z symulacją filmu.
USTAWIANIE OSTROŚCI BKT	Dostosuj ustawienia bracketingu ostrości.
FOTOMETRIA	Wybierz sposób pomiaru ekspozycji przez aparat.
TYP MIGAWKI	Wybierz typ migawki.
REDUKCJA MIGOTANIA	Wybierz, czy aparat ma ograniczać migotanie na zdjęciach i na ekranie podczas fotografowania przy oświetleniu jaskrawym i przy oświetleniu innymi podobnymi źródłami światła.
USTAWIENIE CZ.M. BEZ MIGOTANIA	Wybierz, czy czas otwarcia migawki można regulować w mniejszych krokach w celu redukcji migotania przy oświetleniu LED itp.

Ustawienie	Opis
CZUŁOŚĆ ISO	Dostosuj czułość aparatu na światło.
TRYB STAB. OBRAZU	Wybierz, czy stabilizacja obrazu ma być włączona.
TRYB FORMATU 35 mm	Rób zdjęcia z kątem widzenia odpowiadającym kątowi widzenia aparatu formatu małoobrazkowego (35 mm).
  USTAWIENIE WENTYLATORA	Dostosuj ustawienia dla opcjonalnych wentylatorów.
  KOMUN. BEZPRZEW.	Nawiąż połączenia bezprzewodowe ze smartfonami, tabletami lub innymi urządzeniami.

USTAWIENIA LAMPY

Aby wyświetlić opcje lampy błyskowej, naciśnij **MENU/OK** na ekranie fotografowania i wybierz zakładkę  (**USTAWIENIA LAMPY**).

Ustawienie	Opis
USTAWIANIE FUNKCJI LAMPY	Dostosuj ustawienia, takie jak tryb sterowania lampą błyskową, moc lampy błyskowej i moc błysku.
USUWANIE CZRW OCZU	Wybierz, czy aparat ma usuwać efekt czerwonych oczu spowodowany przez lampę błyskową.
TTL- TRYB BLOKADY	Wybierz tryb blokady TTL.
USTAWIENIA LAMPY LED	Wybierz, czy podczas fotografowania chcesz korzystać z lampy LED do filmowania wbudowanej w lampę błyskową (jeśli jest dostępna) w roli lampy doświetlającej, czy z diody wspomagającej AF.
USTAWIENIA GŁÓWNE	Wybierz grupy podczas korzystania z lampy błyskowej aparatu jako sterownika optycznego bezprzewodowego zdalnego sterowania błyskiem Fujifilm.
USTAWIENIA CH	Wybierz kanał używany do komunikacji między sterownikiem a zdalnymi lampami błyskowymi.

Menu fotografowania (filmy)



Elementy oznaczone ikonami  oraz  są dostępne zarówno w menu fotografowania, jak i w menu filmowania. Zmiany tych elementów w dowolnym z menu mają zastosowanie do odpowiadających im elementów w drugim menu.

USTAWIENIA FILMU

Aby wyświetlić opcje nagrywania filmów, naciśnij **MENU/OK** na ekranie filmowania i wybierz zakładkę  (**USTAWIENIA FILMU**).

Ustawienie	Opis
LISTA USTAWIENÍ FILMOWANIA	Wyświetl bieżące ustawienia nagrywania filmów.
FORMAT OBRAZU	Wybierz format, w którym będą zapisywane filmy.
TRYB FILMU	Dostosuj ustawienia nagrywania filmu.
NAGRYWANIE W WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI	Dostosuj ustawienia dotyczące filmów z wysoką szybkością rejestracji.
 SAMOWYZWALACZ	Wybierz opóźnienie samowyzwalacza do nagrywania filmów.
USTAWIENIE NAGRYWANIA MULTIMEDIÓW	Wybierz ustawienia dla pliku filmu, w tym miejsce docelowe, typ pliku i kompresję.
USTAWIENIE WYJŚCIA HDMI	Dostosuj ustawienia do użytku, gdy ekran fotografowania jest przesyłany do urządzenia HDMI.
STAŁY WSP. KADR. FILMU	Ustaw współczynnik kadrowania filmów w rozdzielczości 4K i FHD zgodnie z opcją wybraną dla FORMAT OBRAZU .
NAGRYWANIE F-Log/HLG	Wybierz miejsce docelowe dla filmów F-Log oraz HLG (Hybrid Log-Gamma) rejestrowanych wtedy, gdy aparat jest podłączony do urządzenia HDMI.
USTAWIENIE POZIOMU DANYCH	Wybierz zakres sygnału dla filmów nagrywanych aparatem.
 FOTOMETRIA	Wybierz sposób pomiaru ekspozycji przez aparat.
 USTAWIENIE CZ.M. BEZ MIGOTANIA	Wybierz, czy czas otwarcia migawki można regulować w mniejszych krokach w celu redukcji migotania przy oświetleniu LED itp.
 TRYB STAB. OBRAZU	Wybierz tryb stabilizacji obrazu.
 ZW. TRYBU STAB. OBRAZU	Wybierz poziom stabilizacji obrazu.

Ustawienie	Opis
 CZUŁOŚĆ ISO	Dostosuj czułość aparatu na światło.
UST. ZEBRA	Wybierz, czy obszary, które mogą być prześwietlone, mają być oznaczone czarno-białymi ukośnymi paskami na ekranie trybu filmu.
POZIOM ZEBRA	Wybierz próg jasności dla wyświetlania czarno-białych pasków.
KSZTAŁT FALI/ WEKTOROKRES	Wybierz, czy sygnały chrominancji i luminancji mają być wyświetlane podczas nagrywania filmu.
ST. ZOPT. DLA FILMU 	Regulacja ustawień jest możliwa z użyciem pokręteł sterowania i sterowania dotykowego.
 WSKAŹNIK ZAPISU RAMKI	Wybierz, czy ramka ekranu ma zmieniać kolor podczas nagrywania filmu.
KONTROLKA TALLY	Wybierz diodę (diodę kontrolki lub diodę wspomagającą autofokusa), która świeci podczas nagrywania filmu, a także wybierz, czy dioda ma migać, czy świecić światłem stałym.
 USTAWIENIE WENTYLATORA	Dostosuj ustawienia dla opcjonalnych wentylatorów.
 ED/ZAP UST. SPEC.	Zapisz osobiste ustawienia menu fotografowania.
 NIEST. USTAWIENIE AUTOM. AKT.	Wybierz, czy czas ekspozycji ma być wydłużany w celu poprawy ustawiania ostrości w przypadku korzystania z pojedynczego autofokusa.
 KOMUN. BEZPRZEW.	Nawiąż połączenia bezprzewodowe ze smartfonami, tabletami lub innymi urządzeniami.

USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU

Aby wyświetlić ustawienia jakości filmu, naciśnij **MENU/OK** na ekranie filmowania i wybierz zakładkę  (**USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU**).

Ustawienie	Opis
 SYMULACJA FILMU	Wybierz efekt symulacji filmu do nagrywania filmów.
 BARWY PROSTE	Wybierz odcień monochromatyczny dla filmów nagrywanych z użyciem SYMULACJA FILMU >  ACROS i  MONOCHROME .
 ZAKRES DYNAMICZNY	Wybierz zakres dynamiczny do nagrywania filmów.
 BALANS BIELI	Dopasuj balans bieli do źródła światła, niezależnie od tego, czy jest to bezpośrednie światło słoneczne, czy sztuczne oświetlenie.
 KRZYWA TONALNA	Odnosząc się do krzywej tonalnej, dostosuj wygląd obszarów prześwietlonych lub zaciemionych, wyostrając je lub zmiękczając.
 KOLOR	Regulacja gęstości kolorów.
 WYOSTRZENIE	Wyostrzanie lub zmiękczenie krawędzi.
 WYSOKI NR ISO	Redukcja zakłóceń na zdjęciach wykonanych przy wysokiej czułości.
RAMKA WEWNĘTRZNA NR	Wybierz, czy szumy między klatkami mają być redukowane.
  ODWZOROWANIE PIKSELI	Użyj tej opcji, jeśli zauważysz jasne plamki na filmach.
F-Log2 PRIORYTET ZAKRESU D	Wybierz, czy zakres dynamiczny ma być szerszy podczas nagrywania filmów F-Log2 z FORMAT OBRAZU ustawionym na GF lub Premista , rozmiarem klatki ustawionym na  lub  i liczbą klatek na sekundę wynoszącą 30 kl./s lub mniej. Gdy to ustawienie jest włączone, może występować efekt chybotania, tzw. „rolling shutter”.
 KOR. OŚWIET. OBW.	Wybierz, czy podczas nagrywania filmów ma działać redukcja winietowania.
  UST. ADAPT.	Dostosuj ustawienia dla obiektywów z mocowaniem M podłączonych za pomocą opcjonalnego ADAPTERA MOCOWANIA FUJIFILM M.

USTAWIENIA AF/MF

Aby wyświetlić ustawienia AF/MF, naciśnij **MENU/OK** na ekranie filmowania i wybierz zakładkę  (**USTAWIENIA AF/MF**).

Ustawienie	Opis
 OBSZAR OSTROŚCI	Wybierz obszar ostrości.
 TRYB AF	Wybierz rozmiar obszaru ostrości.
 AF-C UST. NIESTANDARDOWE	Wybierz opcje śledzenia ostrości podczas nagrywania filmów, gdy C jest wybrane jako tryb ostrości.
 WRAP PUNKT OSTROŚCI	Wybierz, czy wybór obszaru ostrości ma być ograniczony przez krawędzie ekranu, czy ma odbywać się „w pętli” od jednej krawędzi ekranu do drugiej.
 OŚWIETLACZ AF	Wybierz, czy dioda wspomagająca autofokusa ma świecić w celu wspomagania automatycznego ustawiania ostrości.
 UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU	Wybierz, czy aparat ma przydzielać priorytet ludzkim twarzom, a nie obiektom w tle, podczas ustawiania ostrości i ekspozycji.
 USTAWIENIE ROZPOZNAWANIA OBIEKTU	Wybierz, czy aparat ma priorytetowo traktować obiekty wybranego typu, jak zwierzęta lub pojazdy, podczas ustawiania ostrości.
 AF+MF	Wybierz, czy ręczne ustawianie ostrości można włączać podczas pracy układu autofokusa, obracając pierścieniem regulacji ostrości.
 MF ASSIST	Wybierz sposób wyświetlania ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
 SPRZĘŻENIE WSPOM. MF I PIERŚCIENIA OSTR.	Wybierz, czy sposób wyświetlania ostrości wybrany dla  MF ASSIST ma być stosowany podczas obracania pierścieniem regulacji ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
 PODGLĄD OSTROŚCI	Wybierz, czy na ekranie ma być automatycznie wyświetlane zbliżenie wybranego obszaru ostrości podczas obracania pierścieniem regulacji ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
 USTAWIENIE STAŁEGO AF	Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat, kiedy przyciski funkcyjne, do których przypisane są funkcje, takie jak blokada AF, zostaną wciśnięte w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

Ustawienie	Opis
 SKALA GŁĘBI OSTROŚCI	Wybierz skalę głębi ostrości.
 ZAKRES AF OGRANICZNIK	Ogranicz zakres dostępnych odległości ustawiania ostrości, aby zwiększyć szybkość ustawiania ostrości.
 TRYB EKRANU DOTYKOWEGO	Wybierz operacje fotografowania wykonywane przy pomocy elementów sterowania dotykowego.
BLOKADA SPRAWDZ. OSTROŚCI	Wybierz, czy przybliżanie obszaru ostrości ma pozostawać włączone po rozpoczęciu filmowania.

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Aby wyświetlić ustawienia dźwięku, naciśnij **MENU/OK** na ekranie filmowania i wybierz zakładkę  (**USTAWIENIA DŹWIĘKU**).

Ustawienie	Opis
REG. POZ. MIKROFONU WEWN.	Dostosuj poziom głośności nagrywania dla wbudowanego mikrofonu.
REG. POZ. MIKROFONU ZEWN.	Dostosuj poziom głośności nagrywania dla mikrofonów zewnętrznych.
USTAW. GNIAZDA MIKROFONU	Określ typ urządzenia audio podłączonego do złącza mikrofonu/zdalnego wyzwalania migawki.
OGRANICZNIK POZ. MIKROFONU	Zmniejsza zniekształcenia spowodowane przez sygnał wejściowy przekraczający limity obwodów dźwiękowych mikrofonu.
FILTR WIATRU	Wybierz, czy podczas nagrywania filmów ma być włączona redukcja szumu wiatru.
FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY	Wybierz, czy podczas nagrywania filmów ma być włączona redukcja szumów o niskiej częstotliwości.
GŁOŚNOŚĆ SŁUCHAWEK	Dostosuj poziom głośności słuchawek.
MIKR./ZDALNE WYZW	Określ, czy urządzenie podłączone do złącza mikrofonu/zdalnego wyzwalania migawki jest urządzeniem audio, czy pilotem zdalnego wyzwalania.
USTAWIENIE ADAPTERA MIK. XLR	Dostosuj ustawienia kanału wejściowego mikrofonu itp. do użytku w połączeniu z adapterami mikrofonów XLR.

USTAWIENIA KODU CZASOWEGO

Aby wyświetlić ustawienia kodu czasowego, naciśnij **MENU/OK** na ekranie filmowania i wybierz zakładkę  (**USTAWIENIA KODU CZASOWEGO**).

Ustawienie	Opis
WYŚWIETL. KODU CZASOWEGO	Wybierz, czy kody czasowe mają być wyświetlane podczas nagrywania i odtwarzania filmów.
USTAW. CZASU ROZPOCZĘCIA	Wybierz czas rozpoczęcia kodu czasowego.
USTAWIENIA LICZNIKA	Wybierz, czy czas ma być odmierzany cały czas, czy jedynie podczas nagrywania filmu.
OPUSZCZANIE KŁATEK	Wybierz, czy pomijanie klatek ma być włączone.
WYJ. KODU CZASOWEGO HDMI	Wybierz, czy kody czasowe mają być wysyłane do urządzeń HDMI.
SYNCHRONIZACJA KODU CZASU. USTAWIENIE	Wybierz, czy kody czasowe mają być synchronizowane z urządzeniem zewnętrznym.

Menu odtwarzania

Menu odtwarzania jest wyświetlane po naciśnięciu **MENU/OK** w trybie odtwarzania.

Ustawienie	Opis
PRZELĄCZ GNIAZDO	Wybierz kartę lub napęd SSD podłączony przez USB, z której (którego) będą odtwarzane obrazy.
KONWERSJA RAW	Zapisz kopie zdjęć zapisanych w formacie RAW w innych formatach.
KONWERSJA HEIF do JPEG/TIFF	Przeprowadź konwersję zdjęć w formacie HEIF do formatu JPEG lub TIFF.
KASUJ	Usuń pojedyncze zdjęcia, wiele wybranych zdjęć lub wszystkie zdjęcia.
JEDNOCZESNE KASOWANIE	Wybierz, czy usunięcie kopii w formacie RAW lub JPEG/HEIF zdjęć zapisywanych jednocześnie na kartach pamięci w gniazdach nr 1 i 2 z ODDZIELNA STRONA wybranym dla  KONF. ZAP. DANYCH >  USTAW. GNIAZDA KART powoduje usunięcie drugiej kopii.
KADROWANIE	Utwórz przyciętą kopię bieżącego zdjęcia.
ZMIEŃ ROZMIAR	Utwórz pomniejszoną kopię bieżącego zdjęcia.
CHROŃ	Chroń zdjęcia przed przypadkowym usunięciem.
OBRÓT ZDJĘCIA	Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie obracane podczas wyświetlania na monitorze podczas odtwarzania.
UST. NOTATKI GŁOSOWEJ	Wybierz, czy notatki głosowe mają być dodawane do zdjęć.
OCENA	Ocena zdjęć za pomocą gwiazdek.
KOPIUJ	Skopiuj zdjęcia między kartami w pierwszym i drugim gnieździe lub napędem SSD podłączonym przez USB.
PRZEŚLIJ OBRAZ NA SMARTFON	Wybierz zdjęcia do późniejszego przesłania do smartfona lub tabletu.
 KOMUN. BEZPRZEW.	Nawiąż połączenia bezprzewodowe ze smartfonami, tabletami lub innymi urządzeniami.

Ustawienie	Opis
WYŚW. ROZCIĄGNIĘCIA W ODTWARZANIU	Wybierz, czy filmy nagrane z ANAMORFICZNY(35mm) wybranym dla FORMAT OBRAZU mają być powiększane podczas odtwarzania do współczynnika kształtu wybranego podczas nagrywania.
POMOC FOTOKSIĄŻKI	Twórz książki ze swoich ulubionych zdjęć.
ZAMÓWIENIE (DPOF)	Utwórz cyfrowe „polecenie wydruku” dla drukarek zgodnych z DPOF.
WYDRUK NA DRUK. instax	Drukuj zdjęcia na opcjonalnych drukarkach Fujifilm instax SHARE.
WSPÓŁ. PROPORCJI	Wybierz współczynnik proporcji dla zdjęć wyświetlanych na ekranie telewizora.

Menu ustawień

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Aby uzyskać dostęp do podstawowych ustawień aparatu, naciśnij **MENU/OK**, wybierz zakładkę  (**KONFIGURUJ**), po czym wybierz **USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA**.

Ustawienie	Opis
FORMATOWANIE	Sformatuj karty pamięci lub napędy SSD podłączone przez USB.
 USTAWIENIE OBSZARU	Wybierz swoją lokalizację.
DATA/CZAS	Ustaw zegar aparatu.
RÓŻNICA CZASU	Przełącz pomiędzy swoją domową strefą czasową a strefą czasową w bieżącej lokalizacji.
 言語/LANG.	Wybierz język.
 USTAWIENIA MOJEGO MENU	Dokonaj edycji elementów umieszczonych w zakładce  (MOJE MENU), która jest spersonalizowanym menu składającym się z często używanych opcji menu fotografowania.
 USTAWIENIA MOJEGO MENU	Dokonaj edycji elementów umieszczonych w zakładce  (MOJE MENU), która jest spersonalizowanym menu składającym się z często używanych opcji menu filmowania.
CZYSZCZENIE CZUJNIKA	Usuń kurz z przetwornika obrazu aparatu.
WIEK BATERII	Sprawdź stan akumulatora.
RESETUJ	Przywróć wartości domyślne ustawień opcji menu fotografowania lub menu ustawień.
WYMOGI PRAWNE	Wyświetl elektroniczne kopie numeru modelu produktu i innych certyfikatów.

KONFIG. DŹWIĘKU

Aby uzyskać dostęp do ustawień dźwięku, naciśnij **MENU/OK**, wybierz zakładkę  (**KONFIGURUJ**), a następnie wybierz **KONFIG. DŹWIĘKU**.

Ustawienie	Opis
GŁOŚN. BRZĘCZYKA AF	Wybierz głośność sygnału dźwiękowego emitowanego przez aparat po ustawianiu ostrości.
GŁOŚN. BRZĘCZYKA MINUTNIKA	Wybierz głośność sygnału dźwiękowego emitowanego przez aparat podczas korzystania z samowyzwalacza.
ZMIANA GŁOŚNOŚCI	Dostosuj głośność dźwięków emitowanych podczas korzystania z elementów sterujących aparatu.
 POCZĄTEK/ ZATRZYMANIE ZAPISU GŁOŚNOŚCI	Wybierz poziom głośności na początku i na końcu nagrywania filmu.
MS EF GŁOŚN. MIGAWKI ELEKTRON.	Dostosuj głośność dźwięków emitowanych przez mechaniczną lub elektroniczną przednią kurtynkę migawki.
MS EF DŹWIĘK MIGAWKI ELEKTRON.	Wybierz dźwięk mechanicznej lub elektronicznej przedniej kurtynki migawki.
ES GŁOŚN. MIGAWKI ELEKTRON.	Dostosuj głośność dźwięków emitowanych przez elektroniczną migawkę.
ES DŹWIĘK MIGAWKI ELEKTRON.	Wybierz dźwięk elektronicznej migawki.
POZIOM DŹWIĘKU	Dostosuj głośność odtwarzania filmów.
ODTWARZANIE DŹWIĘKU 4-kan	Dostosuj ustawienia dotyczące dźwięku do użytku podczas odtwarzania filmów z dźwiękiem czterokanałowym.

KONFIG. EKRANU

Aby uzyskać dostęp do ustawień ekranu, naciśnij **MENU/OK**, wybierz zakładkę  (**KONFIGURUJ**), a następnie wybierz **KONFIG. EKRANU**.

Ustawienie	Opis
USTAWIENIA VIEW WIDOKU	Dostosuj ustawienia czujnika zbliżenia oka dla trybów wyświetlania EVF (wizjera elektronicznego) lub monitora LCD.
JASNOŚĆ EVF	Dostosuj jasność ekranu wizjera elektronicznego.
KOLOR EVF	Dostosuj nasycenie wyświetlacza w wizjerze elektronicznym.
REGULACJA KOLORU EVF	Dostosuj kolor wyświetlacza w wizjerze elektronicznym.
JASNOŚĆ LCD	Dostosuj jasność monitora.
KOLOR LCD	Dostosuj nasycenie monitora.
REGULACJA KOLORU LCD	Dostosuj kolor ekranu monitora LCD.
WYŚWIETLANIE	Określ czas, przez jaki zdjęcia są wyświetlane po ich wykonaniu.
AUTO OBRÓT OBRAZU	Wybierz, czy wskaźniki w wizjerze (EVF) i na monitorze LCD mają obracać się zgodnie z orientacją aparatu.
PODG. NAŚW. /BB W MAN.	Wybierz, czy podgląd ekspozycji i/lub balansu bieli ma być włączony.
NATURALNY PODGLĄD	Wybierz, czy efekty ustawień mają być widoczne na monitorze.
WSPOMAGANIE WIDOKU F-Log	Wybierz, czy aparat ma wyświetlać podgląd z korektą tonalną (odpowiadającą BT.709) podczas nagrywania lub oglądania filmów F-Log.
USTAWIENIE POZIOMU ELEKTRONICZNEGO	Dostosuj ustawienia do użytku podczas fotografowania z użyciem widoku wirtualnego horyzontu.
WSPOM. KADR.	Wybierz siatkę kadrowania dla trybu fotografowania.
AUT. OBR. OBRAZU	Wybierz, czy automatycznie obracać „pionowe” (portretowe) zdjęcia podczas odtwarzania.

Ustawienie	Opis
POWIĘKSZENIE ODTWARZANIA	Wybierz współczynnik powiększenia dla powiększenia w trybie odtwarzania.
JEDN. SKALI ODL.	Wybierz jednostki używane na wskaźniku odległości zdjęciowej (ustawiania ostrości).
UST. PODW. WYŚWIETLACZA	Wybierz zawartość dwóch okien w trybie wyświetlania podwójnego.
POWIĘKSZENIE PEŁNEGO EKRANU EVF	Wybierz powiększenie dla wyświetlania wizjera elektronicznego na pełnym ekranie.
USTAW. SPECJ. WYŚ	Wybierz pozycje wyświetlane na standardowym ekranie wskaźników.
TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF)	Wybierz, czy aparat ma wyświetlać duże wskaźniki w wizjerze (EVF).
TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)	Wybierz, czy aparat ma wyświetlać duże wskaźniki na monitorze LCD.
UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW	Wybierz wskaźniki wyświetlane, gdy WŁ. jest wybrane dla TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF) lub TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD) .
INF. REGULACJI KONTRASTU	Dostosuj kontrast ekranu.
INF O LOKALIZACJI	Wybierz, czy informacje o lokalizacji pobrane ze smartfonów mają być wyświetlane.
USTAWIENIA POD MONITORA	Wybierz wskaźniki wyświetlane na pomocniczym monitorze LCD.
KOLOR TŁA MONITORA PODRZ.	Wybierz kolor tła dla pomocniczego monitora LCD.
 TŁO MENU Q	Wybierz tło szybkiego menu używane podczas robienia zdjęć.
 TŁO MENU Q	Wybierz tło szybkiego menu używane podczas filmowania.

USTAWIENIA PRZCISKÓW/POKRĘTŁA

Aby uzyskać dostęp do ustawień sterowania, naciśnij **MENU/OK**, wybierz zakładkę  (**KONFIGURUJ**), a następnie wybierz **USTAWIENIA PRZCISKÓW/POKRĘTŁA**.

Ustawienie	Opis
USTAWIENIA DŹWIGNI OSTROŚCI	Wybierz funkcje drążek ostrości (dźwignię ostrości).
 EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU	Wybierz elementy wyświetlane w szybkim menu podczas fotografowania.
 EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU	Wybierz elementy wyświetlane w szybkim menu podczas filmowania.
UST. FUNKCJI (Fn)	Wybierz funkcje przypisane do przycisków funkcyjnych.
USTAW. POKRĘTŁA STER.	Wybierz funkcje przypisane do pokręteł sterowania.
OBŚŁUGA  S.S.	Wybierz, czy włączyć precyzyjną regulację czasu otwarcia migawki przy pomocy pokrętła sterowania.
KIER. POKRĘTŁA STEROWANIA	Wybierz, czy podczas regulacji ustawień, kierunek obrotu pokrętła sterowania ma być odwrócony.
MIGAWKA AF	Wybierz, czy aparat ma ustawiać ostrość, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.
MIGAWKA AE	Wybierz, czy po wciśnięciu spustu migawki do połowy ekspozycja (blokada ekspozycji) ma być zablokowana.
RÓB ZDJ. BEZ OBIEKTYWU	Wybierz, czy spust migawki ma być zablokowany, gdy aparat jest pozbawiony obiektywu.
FOTOGRAFOW. BEZ KARTY	Wybierz, czy można wyzwać migawkę, gdy w aparacie nie ma karty pamięci.
KRĄG OSTROŚCI	Wybierz kierunek obracania pierścieniem regulacji ostrości w celu zwiększenia odległości zdjęciowej.
TRYB PIERŚCIENIA OSTROŚCI	Wybierz sposób, w jaki aparat ustawia ostrość w reakcji na ruch pierścienia ustawiania ostrości.

Ustawienie	Opis
TRYB BLOK. AE/AF	Wybierz działanie przycisku, do którego przypisana jest blokada ekspozycji i/lub ostrości.
AWB-TRYB BLOK.	Wybierz działanie przycisków funkcyjnych przypisanych do blokady automatycznego balansu bieli (AWB).
PRZ. UST. KOMP. NAŚWIETL.	Wybierz funkcję przypisaną do przycisku funkcyjnego normalnie używanego do kompensacji ekspozycji.
 USTAWIENIE PRZYCISKU Fn1	Wybierz funkcję pełnioną przez przycisk Fn1 podczas odtwarzania.
USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO	Wybierz, czy sterowanie dotykowe na ekranie LCD ma być włączone.
BLOKADA	Zablokuj elementy sterujące aparatu, aby zapobiec ich niezamierzonemu użyciu.

ZARZĄDZ. ZASILAN.

Aby uzyskać dostęp do ustawień zarządzania energią, naciśnij **MENU/OK**, wybierz zakładkę  (**KONFIGURUJ**), a następnie wybierz **ZARZĄDZ. ZASILAN..**

Ustawienie	Opis
WYŁĄCZENIE PO:	Wybierz, czy aparat ma automatycznie się wyłączać, jeśli nie są przeprowadzone żadne czynności.
WYDAJNOŚĆ	Dostosuj ustawienia zasilania.
FOTOG. TRYB CZUWANIA	Wybierz czas, po którym aparat przejdzie w tryb gotowości do fotografowania. Aby zakończyć tryb gotowości do fotografowania, naciśnij przycisk MENU/OK lub inny element sterujący.
AUTO OSZCZĘDZANIE ENERGII	Dostosuj ustawienia trybu oszczędzania energii.
TEMP. AUTOM. WYL. ZASIL.	Wybierz temperaturę, przy której aparat wyłączy się automatycznie, gdy jego temperatura wzrośnie.

KONF. ZAP. DANYCH

Aby uzyskać dostęp do ustawień zarządzania plikami, naciśnij **MENU/OK**, wybierz zakładkę  (**KONFIGURUJ**), a następnie wybierz **KONF. ZAP. DANYCH**.

Ustawienie	Opis
NUMERACJA ZDJĘĆ	Wybierz, czy numerowanie plików ma być resetowane po włożeniu nowej karty pamięci.
EDYT. NAZWĘ PLIKU	Zmień prefiks dla nazw plików.
 USTAW. GNIAZDA KART	Wybierz funkcje pełnione przez karty w gnieździe 1 i gnieździe 2 podczas fotografowania.
WYB. MIEJSCE ( SEKW.)	Wybierz kartę, na której dane są zapisywane najpierw, gdy SEKWENCYJNY jest wybrane dla  USTAW. GNIAZDA KART .
WYBIERZ FOLDER	Utwórz foldery i wybierz folder używany do przechowywania kolejnych zdjęć.
INFO. NT. PRAW AUTORSKICH	Wybierz, czy aparat ma dodawać Informacje o prawach autorskich, w postaci tagów Exif, do nowych zdjęć w trakcie ich robienia.
DOMYŚLNY NAPIS	Wybierz podpis rejestrowany wraz z nowymi zdjęciami zaraz po ich zrobieniu.
IPTC	Wybierz dane IPTC dołączane do zdjęć.
GEOZNACZNIKOWANIE	Wybierz, czy pobierane ze smartfonów dane o lokalizacji mają być zapisywane wraz z nowymi zdjęciami zaraz po ich zrobieniu.

Menu ustawień sieci/USB

Aby uzyskać dostęp do ustawień sieci/USB, naciśnij **MENU/OK**, po czym wybierz kartę  (ustawienia sieci/USB).

Ustawienie	Opis
UTWÓRZ/EDYTUJ UST. POŁĄCZENIA	Utwórz profile ustawień połączenia lub dokonaj ich edycji.
WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA	Wybierz profil ustawień połączenia.
TRYB SAMOLOTOWY	Wybierz, czy wyłączyć bezprzewodową sieć LAN i Bluetooth.
USTAW. Bluetooth/SMARTFONA	Dostosuj ustawienia związane z Bluetooth oraz różne ustawienia związane ze smartfonem.
USTAW. POŁ Z DR. instax	Dostosuj ustawienia dotyczące połączeń z opcjonalnymi drukarkami Fujifilm instax SHARE.
Frame.io Camera to Cloud	Dostosuj ustawienia Frame.io.
OPCJONALNE USTAWIENIA FTP	Dostosuj ustawienia FTP.
USTAWIENIA ZASILANIA/KOM. USB	Wybierz, czy połączenia USB z komputerami, smartfonami lub innymi urządzeniami mają być wykorzystywane do zasilania, czy do przesyłania danych.
INFORMACJE	Wyświetl adres MAC, adres Bluetooth, adres sieci bezprzewodowej oraz adres IP sieci Ethernet aparatu.
RESETUJ USTAW. SIECI/USB	Przywróć wartości domyślne ustawień sieci/USB.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Uwagi 7

Dla własnego bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania należy koniecznie przeczytać poniższe uwagi

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Należy dopilnować, aby aparat był obsługiwany poprawnie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejsze uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz *Podręcznik podstaw obsługi*.
- Po przeczytaniu niniejszych uwag dotyczących bezpieczeństwa należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu.

Informacje o symbolach

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane w niniejszym dokumencie do wskazania stopnia obrażeń ciała lub uszkodzeń, które mogą wynikać ze zignorowania towarzyszących im informacji i niepoprawnego użycia produktu.

	OSTRZEŻENIE	To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci lub poważnych obrażeń ciała w przypadku zignorowania informacji.
	PRZESTROGA	To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia w przypadku zignorowania informacji.

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane do wskazania rodzaju instrukcji, których należy przestrzegać.

	Trójkątne oznaczenia informują o konieczności zwrócenia uwagi na daną informację („Ważne”).
	Okrągłe oznaczenia z przekreśleniem informują o zakazie wykonywania danej czynności („Zabronione”).
	Wypełnione koła ze znakiem wykrzyknika informują o konieczności wykonania danej czynności („Wymagane”).

Symbol na produkcie (włącznie z akcesoriami) oznaczają, co następuje:

	Prąd przemienny
	Prąd stały
	Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana).

OSTRZEŻENIE

 Odłączyć od gniazda zasilania	W przypadku wystąpienia problemu, należy wyłączyć aparat, wyjąć akumulator, odłączyć kabel USB i odłączyć zasilacz sieciowy od zasilania. Jeśli z aparatu wydostaje się dym lub dziwny zapach, lub jeśli aparat jest w innym nietypowym stanie, jego dalsze użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy Fujifilm.
 Nie wolno używać w łazience lub pod prysznicem	Należy uważać, aby do aparatu lub kabli połączeniowych nie dostała się ciecz ani ciała obce. Nie używać aparatu ani kabli połączeniowych, jeśli przedostanie się do nich woda słona lub słodka, mleko, napój, detergent lub inne ciecz. Jeśli do aparatu lub do kabli połączeniowych dostanie się ciecz, należy wyłączyć aparat, wyjąć akumulator, odłączyć kabel USB i odłączyć zasilacz sieciowy od aparatu i zasilania. Dalsze użytkowanie aparatu może spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy Fujifilm.
 Nie wolno używać w łazience lub pod prysznicem	Nie wolno używać aparatu w łazience ani pod prysznicem. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
 Nie wolno demontować	Nigdy nie podejmować prób modyfikacji lub rozbierania aparatu (nigdy nie otwierać obudowy). Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.

 OSTRZEŻENIE	
 Nie dotykać części wewnętrznych	W przypadku gdy obudowa pęknie, na przykład w wyniku upadku, nie dotykać odkrytych części. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych dotknięciem uszkodzonych części. Natychmiast wyjąć akumulator z aparatu, zachowując ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem lub zranienia, a następnie zanieść produkt do miejsca zakupu po poradę.
	Nie należy wymieniać, nagrzewać, zbyttno zawijać lub ciągnąć przewodu zasilania, ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Czynności te mogą spowodować uszkodzenie przewodu i pożar lub porażenie prądem. Jeśli przewód uległ uszkodzeniu, proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy Fujifilm. Nie używać kabli ze zgiętymi złączami.
	Nie stawiać aparatu na niestabilnej powierzchni. W przeciwnym razie aparat może spaść lub przewrócić się i spowodować obrażenia.
	Nigdy nie próbować robić zdjęć, będąc w ruchu. Nie używać aparatu podczas chodzenia ani prowadzenia pojazdu. Może to spowodować upadek użytkownika lub wypadek drogowy.
	Nie wolno dotykać metalowych części aparatu w czasie burzy. Może to spowodować porażenie prądem wywołane przez ładunek elektryczny pioruna.
	Nie używać akumulatora w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Wkładając akumulator, dostosowując oznaczenia na akumulatorze do odpowiednich oznaczeń w aparacie.
	Nie demontować, nie modyfikować ani nie podgrzewać baterii. Nie upuszczać, nie uderzać, nie rzucać bateriami, ani nie narażać ich na silne uderzenia w inny sposób. Nie należy używać baterii, które wykazują oznaki wycieku, deformacji, odbarwienia lub innych nieprawidłowości. Do ładowania akumulatorów należy używać tylko ładowarek do tego przeznaczonych i nie należy próbować ładować baterii litowo-jonowych ani baterii alkalicznych. Nie wolno doprowadzać do zwarcia baterii ani przechowywać ich z metalowymi przedmiotami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować przegrzanie, zapłon, rozerwanie baterii lub wyciek elektrolitu, powodując pożar, poparzenia lub inne obrażenia ciała.
	Używać tylko akumulatorów i zasilaczy sieciowych przeznaczonych do tego aparatu. Nie używać napięć innych niż wskazane. Używanie innych źródeł zasilania może doprowadzić do pożaru.
	Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora, a ciecz dostanie się do oczu lub zetknie ze skórą lub ubraniem, przemyć obszar styczości czystą wodą i uzyskać pomoc lekarską lub natychmiast zadzwonić na numer alarmowy.
	Do ładowania akumulatora nie używać innych ładowarek niż podane w tym dokumencie. Dołączona do aparatu ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku z akumulatorami typu dołączonego do aparatu. Używanie ładowarki do ładowania zwykłych baterii lub akumulatorów innych typów może spowodować wyciek z akumulatora/baterii, jego/jej przegrzanie lub wybuch.
	Używanie lampy błyskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby może spowodować pogorszenie widzenia. Podczas robienia zdjęć niemowlętom i małym dzieciom należy zachować szczególną ostrożność.
	Nie dotykać gorących powierzchni przez długi okres. Nie dotykać produktu tą samą częścią ciała przez długi czas, kiedy produkt jest włączony. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poparzeń niskotemperaturowych, zwłaszcza podczas długiego użytkowania, przy wysokich temperaturach otoczenia, gdy WYS jest wybrane dla TEMP. AUTOM. WYŁ. ZASIL., lub w przypadku użytkowników cierpiących na słabe krążenie lub ograniczone czucie, przy czym w przypadku takich osób zalecane jest korzystanie ze statywu lub podobnych środków ostrożności.
	Nie stosować w obecności łatwopalnych przedmiotów, gazów wybuchowych lub wybuchowego pyłu.
	Akumulator przenosić w aparacie cyfrowym lub w sztywnym futerał. Przechowywać akumulator w sztywnym futerał. Przed wyrzuceniem akumulatora zakleić jego styki taśmą izolacyjną. Zetknięcie akumulatora z innymi metalowymi przedmiotami lub innym akumulatorem może spowodować zapłon lub wybuch.



OSTRZEŻENIE



Karty pamięci, „gorącą stopkę” i inne małe części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą połknąć małe części. Przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko połknie małe elementy, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską lub zadzwonić na telefon alarmowy.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Do elementów, które mogą spowodować obrażenia ciała, należy pasek, który może owinać się wokół szyi dziecka, powodując uduszenie oraz lampa błyskowa, która może spowodować uszkodzenie wzroku.



Postępować zgodnie z poleceniami pracowników szpitali i linii lotniczych. Ten produkt emituje fale radiowe, które mogą zakłócać sprzęt nawigacyjny i medyczny.



PRZESTROGA



Nie używać tego aparatu w miejscach, w których znajdują się opary benzyny, para, wilgoć lub kurz. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie pozostawiać aparatu w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokiej temperatury. Nie zostawiać aparatu w miejscach, takich jak wnętrze zamkniętego pojazdu, ani nie wystawiać go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Może to spowodować pożar.



Nie umieszczać na aparacie ciężkich przedmiotów. W przeciwnym razie ciężki przedmiot może spaść lub przewrócić się i spowodować obrażenia.



Nie przenosić aparatu z podłączonym zasilaczem sieciowym. Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia zasilacza sieciowego. Może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilania lub kabli i doprowadzić do pożaru bądź porażenia prądem.



Nie przykrywać ani nie owijać aparatu ani zasilacza sieciowego ściereczką lub kocem. Może to spowodować nagrzanie aparatu oraz uszkodzenie jego obudowy i grozi pożarem.



Nie używać, jeśli wtyczka jest uszkodzona lub jeśli nie pasuje do gniazdka. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.



Podczas czyszczenia aparatu lub gdy planuje się nie używać go przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator oraz odłączyć zasilacz sieciowy od aparatu i gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.



Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. Pozostawienie podłączonej ładowarki może spowodować pożar.



Wymijana karta pamięci może za szybko wysunąć się z gniazda. Należy ją przytrzymywać palcem, a następnie delikatnie wyjąć z gniazda. Osoby uderzone wymijaną kartą mogą odnieść obrażenia.



Nie dotykaj karty pamięci od razu po zakończeniu fotografowania lub filmowania. Karta pamięci może być gorąca i spowodować oparzenia. Przed wyjęciem karty z aparatu poczekaj, aż karta ostygnie.



Aparat należy oddawać do okresowej kontroli wewnętrznej i czyszczenia. Kurz zgromadzony w aparacie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy Fujifilm, aby zamówić czyszczenie wnętrza aparatu raz na dwa lata. Należy pamiętać, że nie jest to darmowa usługa.



Oddaj produkt do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.



Jeśli akumulator zostanie wymieniony na nieodpowiedni, występuje ryzyko jego wybuchu. Akumulator należy wymienić wyłącznie na identyczny lub zamiennik.



Baterii (pakietu baterii lub zamontowanych baterii) nie wolno narażać na nadmierne ciepło, np. promienie słoneczne, ognie itp.

Akumulator i zasilanie

Uwaga: Sprawdź rodzaj akumulatora stosowany w tym aparacie i przeczytaj odpowiednie rozdziały.



OSTRZEŻENIE: akumulatora nie wolno narażać na wpływ nadmiernego gorąca, np. w wyniku działania bezpośredniego nasłonecznienia lub ognia itp.

Poniżej opisano prawidłowe użytkowanie akumulatorów i metody zwiększania ich trwałości. Błędne użytkowanie może skrócić żywotność akumulatora lub spowodować wyciek, przegrzanie, pożar lub wybuch.

Akumulatory litowo-jonowe

Przeczytaj ten rozdział, jeśli aparat jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym.

Nowy akumulator nie jest naładowany. Naładuj akumulator przed użyciem. Kiedy nie używasz akumulatora, przechowuj go w jego futerał.

■ Uwagi dotyczące akumulatora

Kiedy akumulator nie jest używany, poziom jego naładowania zmniejsza się stopniowo. Naładuj akumulator dzień lub dwa przed użyciem.

Żywotność akumulatora można wydłużyć, wyłączając aparat, gdy się z niego nie korzysta.

Pojemność akumulatora spada w niskiej temperaturze. Prawie całkowicie rozładowany akumulator może nie działać w niskiej temperaturze. Przechowuj całkowicie naładowany zapasowy akumulator w ciepłym miejscu i wymień go w razie potrzeby lub trzymaj akumulator w kieszeni bądź innym ciepłym miejscu i wkładaj go do aparatu tylko na czas fotografowania. Nie pozwól, by akumulator dotykał bezpośrednio ogrzewaczy rąk lub innych urządzeń grzewczych.

■ Ładowanie akumulatora

Akumulator można ładować za pomocą aparatu i dostarczonego zasilacza sieciowego lub opcjonalnej podwójnej ładowarki BC-W235. Czas ładowania wydłuża się w temperaturze otoczenia poniżej +10 °C lub powyżej +35 °C. Nie próbuj ładować akumulatora w temperaturze powyżej +40 °C. W temperaturze poniżej +5 °C akumulator nie będzie się ładował. Nie próbuj ładować w pełni naładowanego akumulatora. Jednakże nie ma potrzeby całkowitego rozładowania akumulatora przed ładowaniem.

Akumulator może być ciepły w dotyku zaraz po ładowaniu lub użyciu. To normalne zjawisko.

■ Żywotność akumulatora

Zauważalne skrócenie okresu utrzymywania ładunku przez akumulator oznacza, że akumulator osiągnął koniec okresu użytkowania i należy go wymienić.

Jeśli akumulator będzie pozostawiony przez długi okres bez ładowania, może dojść do spadku jego jakości lub skrócenia czasu utrzymywania ładunku. Ładuj akumulator regularnie.

■ Przechowywanie

Jeśli aparat nie będzie używany przez długi okres, przechowuj go w temperaturze pokojowej z akumulatorem naładowanym do poziomu od około połowy do ¾ pojemności.

Jeśli aparat nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego akumulator i przechowywać go w suchym miejscu w temperaturze otoczenia od +15 °C do +25 °C. Nie przechowuj akumulatora w miejscach narażonych na skrajne temperatury.

■ Przestrogi: Obchodzenie się z akumulatorem

- Nie przenosić ani nie przechowywać z metalowymi przedmiotami, takimi jak naszyjniki czy spinki do włosów.
- Nie narażać na działanie otwartych płomieni ani ciepła.
- Nie demontować ani nie modyfikować.
- Nie narażać na działanie niskiego ciśnienia atmosferycznego.
- Ładować jedynie w wyznaczonych ładowarkach.
- Zużyte akumulatory należy niezwłocznie oddać do utylizacji.
- Nie upuszczać ani nie narażać na silne wstrząsy.
- Nie narażać na działanie wody.
- Utrzymywać styki w czystości.
- Akumulator i korpus aparatu mogą być ciepłe w dotyku po długim okresie użytkowania. To normalne zjawisko.

■ **Przeostoga: Utylizacja**

Oddawaj zużyte akumulatory/baterie do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Pamiętaj o przeprowadzeniu utylizacji akumulatora zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Korzystać z urządzenia w klimacie umiarkowanym.

Nie miazdżyć mechanicznie ani nie rozcinać akumulatorów.

Zasilacze sieciowe

- Zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Dopilnuj, aby wtyczka kabla była dobrze podłączona do aparatu.
- Przed odłączeniem zasilacza wyłącz aparat. Odłączając zasilacz, trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie wolno demontować.
- Nie narażać na działanie wilgotności ani gorąca.
- Nie narażać na silne wstrząsy.
- Podczas pracy zasilacz sieciowy może buczeć lub być gorący w dotyku. To normalne zjawisko.
- Jeśli zasilacz powoduje zakłócenia radiowe, zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.

Używanie aparatu

- Nie kieruj aparatu na źródła skrajnie jasnego światła, takie jak sztuczne źródła światła lub naturalne źródła światła, np. słońce na bezchmurnym niebie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie czujnika obrazu aparatu.
- Silne światło słoneczne zogniskowane przez wizjer może uszkodzić matrycę wizjera elektronicznego (EVF). Nie kieruj wizjera elektronicznego na słońce.

Zrób zdjęcia próbne

Przed robieniem zdjęć podczas ważnych okazji (np. na ślubie lub przed zabraniem aparatu na wycieczkę) należy zrobić zdjęcie próbne i obejrzeć je, aby mieć pewność, że aparat działa prawidłowo. Firma FUJIFILM Corporation nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani utracone korzyści wynikające z nieprawidłowego działania produktu.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Obrazy wykonane za pomocą aparatu cyfrowego nie mogą być używane w sposób naruszający prawa autorskie bez uzyskania uprzedniej zgody ich właściciela, z wyjątkiem ich wykorzystywania wyłącznie do użytku prywatnego. Należy pamiętać, że robienie zdjęć występów scenicznych, wydarzeń rozrywkowych i pokazów jest objęte ograniczeniami, nawet jeśli są one przeznaczone tylko do użytku prywatnego. Należy także pamiętać, że przekazywanie kart pamięci zawierających obrazy lub dane chronione prawami autorskimi jest możliwe tylko w zakresie określonym przez te prawa.

Obchodzenie się z aparatem

Aby zdjęcia były poprawnie zapisywane, podczas ich rejestracji nie należy narażać aparatu na uderzenia bądź wstrząsy.

Ciepłe kryształy

W przypadku uszkodzenia wyświetlacza należy zachować ostrożność, aby uniknąć styczności z ciepłymi kryształami.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy podjąć natychmiastowe działanie, opisane poniżej:

- **Jeśli dojdzie do styczności ciepłego kryształu ze skórą**, należy oczyścić to miejsce ściereczką, a następnie przemyć je dokładnie mydłem i bieżącą wodą.
- **Jeśli ciepły kryształ dostanie się do oczu**, należy przemywać oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie uzyskać pomoc lekarską.
- **Jeśli ciepłe kryształy zostaną połknięte**, wypłucz usta dokładnie wodą. Wypij dużo wody i wywołaj wymioty, po czym uzyskaj pomoc lekarską.

Mimo tego, że ekran został wyprodukowany z użyciem niezwykle precyzyjnej i zaawansowanej technologii, może on zawierać piksele, które świecą zawsze lub nie świecą wcale. Nie świadczy to o usterce i nie ma wpływu na obrazy rejestrowane przez aparat.

Informacje o znakach towarowych

Digital Split Image to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy FUJIFILM Corporation. Digital Micro Prism to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy FUJIFILM Corporation. Kroje pisma zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane wyłącznie przez firmę DynaComware Taiwan Inc. Apple, iPhone, iPad, Mac, Mac OS X, OS X, macOS, Lightning oraz Apple ProRes to zastrzeżone znaki towarowe Apple Inc. w USA i innych krajach. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach. Android to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy Google LLC. Adobe, logotyp Adobe, Camera to Cloud. Frameio, Lightroom i Photoshop są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe w USA i innych krajach. Wi-Fi®, logotyp Wi-Fi CERTIFIED oraz Wi-Fi Protected Setup® to zastrzeżone znaki towarowe Wi-Fi Alliance®. Znak słowny i logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Fujifilm odbywa się na mocy licencji. Logotypy SDHC oraz SDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC. CFexpress to znak towarowy CFA (CompactFlash Association). Logo HDMI to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy HDMI Licensing LLC. QR Code to zastrzeżony znak towarowy DENSO WAVE INCORPORATED. USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum. AirGlu™ to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy Atomos. Wszelkie pozostałe nazwy handlowe użyte w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Zakłócenia elektryczne

Ten aparat może zakłócać pracę urządzeń szpitalnych lub lotniczych. Przed użyciem aparatu w szpitalu lub w samolocie zapytaj pracowników szpitala lub linii lotniczej o zgodę.

Systemy kodowania kolorów telewizyjnych

NTSC (ang. National Television System Committee) to specyfikacja nadawania telewizji kolorowej stosowana głównie w USA, Kanadzie i Japonii. PAL (ang. Phase Alternation by Line) to system telewizji kolorowej stosowany głównie w Europie i Chinach.

Exif Print (Exif w wersji 2.32)

Exif Print to niedawno zmieniony format plików aparatów cyfrowych, w którym informacje przechowywane wraz ze zdjęciem są wykorzystywane do optymalnej reprodukcji barw podczas drukowania.

WAŻNA UWAGA: Przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Ekspert bezpośredni lub pośredni całości lub części licencjonowanego oprogramowania bez zezwolenia odpowiednich instytucji rządowych jest zabroniony.

Obiektywy oraz inne akcesoria

- Do zamocowania statywu użyj śruby 4,5 mm lub krótszej.
- Fujifilm nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z jakością działania lub szkody spowodowane użyciem akcesoriów innych firm.

UWAGI

Aby uniknąć pożaru lub ryzyka porażenia prądem, chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią.

Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem „Uwagi dotyczące bezpieczeństwa” przed rozpoczęciem użytkowania aparatu.

Informacje dla klientów w Kanadzie

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

PRZESTROGA: To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskimi przepisami ICES-003.

Oświadczenie Industry Canada: To urządzenie spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenie i jego antena nie mogą się znajdować blisko lub pracować w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem, z wyjątkiem przetestowanego wbudowanego radia. Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona dla produktów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych/Kanadzie.

Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie: Dostępne dowody naukowe nie wykazują, aby jakiegokolwiek problemy zdrowotne były związane z używaniem urządzeń bezprzewodowych oniskiej mocy. Jednak nie ma żadnych dowodów, że te urządzenia bezprzewodowe o niskiej mocy są całkowicie bezpieczne. Urządzenia bezprzewodowe o niskiej mocy podczas używania emitują niskie poziomy energii o częstotliwości radiowej (RF) w zakresie mikrofal. Mimo tego, że wysokie poziomy energii o częstotliwości radiowej mogą mieć wpływ na zdrowie (poprzez podgrzewanie tkanki), ekspozycja na niski poziom promieniowania o częstotliwości radiowej, który nie powoduje efektu ogrzewania, nie powoduje żadnego znanego negatywnego wpływu na zdrowie. W wielu badaniach narażenia na niskie poziomy promieniowania o częstotliwości radiowej nie wykryto żadnych efektów biologicznych. Niektóre badania sugerowały, że mogą występować pewne efekty biologiczne, ale takie ustalenia nie zostały potwierdzone przez dalsze badania. GFX100 II został przetestowany i uznany za zgodny z limitami ekspozycji promieniowania IC ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska i spełnia wymogi RSS-102 zasad ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej (RF) IC.

Z pasma 5150–5250 MHz wolno korzystać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w celu ograniczenia ryzyka szkodliwego zakłócenia przenośnych systemów satelitarnych korzystających z tego samego kanału.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gospodarstwach domowych

W Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie: Ten symbol umieszczony na produkcie lub w instrukcji obsługi i gwarancji oraz/lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu z gospodarstw domowych. Należy go natomiast oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Dzięki właściwej utylizacji tego produktu pomagasz uniknąć potencjalnie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi, na które mogłoby mieć wpływ nieodpowiednie pozbycie się tego produktu.

Ten symbol na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie można ich traktować jak zwykłych odpadów z gospodarstw domowych.



Jeśli urządzenie zawiera łatwo wyjmowane baterie lub akumulatory, oddaj je po wyjęciu do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Recykling materiałów pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się lokalnym urzędem miasta, firmą odpowiadającą za wywóz odpadów lub miejscem sprzedaży produktu.

W krajach poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem: Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu wraz z bateriami lub akumulatorami, skontaktuj się z lokalnymi władzami i zapytaj o właściwy sposób utylizacji.

W Japonii: Ten symbol znajdujący się na bateriach lub akumulatora oznacza, że należy utylizować je oddzielnie.



Obchodzenie się z aparatem

Aby móc bez przeszkód korzystać z tego produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Przechowywanie i użytkowanie

Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij akumulator i kartę pamięci. Nie przechowuj ani nie używaj aparatu w miejscach, które są:

- narażone na działanie deszczu, pary lub dymu
- bardzo wilgotne lub skrajnie zapyłone
- narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bardzo wysokiej temperatury, np. w zamkniętym pojeździe w słoneczny dzień
- bardzo zimne
- narażone na silne drgania
- narażone na działanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu anteny nadawczej, linii elektroenergetycznej, nadajnika radaru, silnika, transformatora lub magnesu
- narażone na kontakt z lotnymi chemikaliami, takimi jak pestycydy
- obok produktów gumowych lub winylowych

Bezprzewodowe urządzenia sieciowe i urządzenia Bluetooth: Przestrogi

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE:

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
- Dyrektywa RE 2014/53/UE

FUJIFILM Corporation niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FF230001 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/gfx100-ii/pdf/gfx100-ii_doc-drs.pdf

Pełny tekst deklaracji zgodności dla Wielkiej Brytanii jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://dl.fujifilm-x.com/en-gb/products/cameras/gfx100-ii/pdf/gfx100-ii_doc-drs_uk.pdf

O tej zgodności informuje następujące oznakowanie zgodności umieszczone na produkcie:



To oznaczenie obowiązuje dla produktów innych niż telekomunikacyjne i produktów telekomunikacyjnych UE objętych normami zharmonizowanymi (np. Bluetooth®).

• Maksymalna moc częstotliwości radiowej (EIRP):

WLAN 2,4 GHz: 11,81 dBm

WLAN 5 GHz: 13,51 dBm

Bluetooth: 3,20 dBm

WAŻNE: Przeczytaj następujące uwagi przed rozpoczęciem korzystania z wbudowanego przekaźnika bezprzewodowego aparatu.

Ⓢ Ten produkt, który zawiera funkcję szyfrowania opracowaną w USA, podlega przepisom eksportowym USA i nie wolno go eksportować ani reeksportować z krajów, które są objęte embargiem USA dotyczącym towarów.

• **Korzystaj tylko z sieci bezprzewodowej lub urządzenia Bluetooth.** Firma Fujifilm nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego użytkowania. Nie stosuj urządzenia do zastosowań wymagających wysokiego stopnia niezawodności, np. w urządzeniach medycznych lub innych systemach mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na ludzkie życie. Podczas korzystania z urządzenia w systemach komputerowych i innych wymagających wyższego stopnia niezawodności niż zapewniany przez sieci bezprzewodowe i urządzenia Bluetooth, podejmij wszelkie wymagane środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec nieprawidłowej pracy.

• **Używaj tylko w kraju, w którym zakupiono urządzenie.** To urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń pracujących w sieciach bezprzewodowych i urządzeń Bluetooth obowiązującymi w kraju zakupu. Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów podczas korzystania z urządzenia. Firma Fujifilm nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z jego użytkowania w innych jurysdykcjach.

• **Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ładunków elektrostatycznych lub zakłóceń radiowych.** Nie używaj przekaźnika w pobliżu kuchenek mikrofalowych ani w innych miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ładunków elektrostatycznych ani zakłóceń radiowych, które mogą uniemożliwiać odbiór sygnałów bezprzewodowych. Wzajemne zakłócenia mogą występować podczas korzystania z przekaźnika w pobliżu innych urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie 2,4 GHz.

• **Przełącznik bezprzewodowy pracuje w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz i wykorzystuje modulację DSSS, OFDM i GFSK.**

• **Bezpieczeństwo:** Bezprzewodowe urządzenia sieciowe i urządzenia Bluetooth transmitują dane poprzez fale radiowe, a tym samym ich zastosowanie wymaga zwrócenia większej uwagi na bezpieczeństwo, niż w przypadku sieci przewodowych.

- Nie podłączaj do nieznanego sieci lub sieci, do których nie masz prawa dostępu, nawet jeśli są one wyświetlane na urządzeniu, ponieważ dostęp ten może zostać uznany za nieupoważniony. Łącz się jedynie z sieciami, do których masz uprawnienia dostępu.
- Pamiętaj, że transmisje bezprzewodowe mogą być narażone na przechwytywanie przez osoby trzecie.
- Nie podłączaj tego urządzenia bezpośrednio do sieci telekomunikacyjnych (w tym publicznych sieci bezprzewodowych LAN) obsługiwanych przez operatorów ani do telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, Internetu lub innych usług telekomunikacyjnych.

• **Poniższe czynności mogą być karalne:**

- Demontaż lub modyfikacja tego urządzenia
- Usuwanie etykiet certyfikujących urządzenie

• **To urządzenie pracuje z taką samą częstotliwością, co urządzenia handlowe, edukacyjne i medyczne oraz przekaźniki bezprzewodowe.** Pracuje również z taką samą częstotliwością, co licencjonowane przekaźniki i specjalne nielicencjonowane niskomocowe nadajniki stosowane w układach śledzenia RFID dla linii montażowych i w podobnych zastosowaniach.

- **Aby uniknąć zakłócania powyższych urządzeń, przestrzegaj następujących środków ostrożności.** Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia sprawdź, czy przekaźnik RFID nie pracuje. W przypadku zauważenia, że urządzenie zakłóca licencjonowane przekaźniki służące do śledzenia RFID, niezwłocznie zaprzestań używania danej częstotliwości lub przenieś urządzenie w inne miejsce. Jeśli zauważysz, że to urządzenie powoduje zakłócenia w niskonapięciowych systemach śledzenia RFID, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Fujifilm.
- **Nie należy używać tego urządzenia na pokładzie samolotu.** Na pokładzie samolotu postępuj zgodnie z poleceniami personelu pokładowego. Zwróć uwagę, że ten produkt może emitować promieniowanie o częstotliwości radiowej nawet wtedy, gdy jest wyłączony. Można temu zapobiec, wybierając **WŁ.** dla **TRYB SAMOLOTOWY** w menu ustawień sieci/USB przed wejściem na pokład.
- Wymagania dla AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR. 5150 MHz–5350 MHz dotyczą wyłącznie użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Poniżej podane są dane techniczne dotyczące połączeń bezprzewodowych.

Bezprzewodowa sieć LAN

Standardy	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (standardowy protokół sieci bezprzewodowej)
Częstotliwość robocza (częstotliwość środkowa)	• Indonezja : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanałów) • USA, Kanada, Brazylia, Chiny, Indie, Korea, Malezja : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanałów) : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5745 MHz–5825 MHz (UNII-3) • Unia Europejska, Japonia, Wielka Brytania, Australia, Norwegia, Nowa Zelandia, Turcja, Hongkong, Filipiny, Wietnam, Singapur, Tajlandia, ZEA, Rosja, Tajwan, Arabia Saudyjska, Katar, Bahrajn, Oman, Egipt, Iran, Kuwejt, Liban, Uzbekistan, Izrael : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanałów) : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5500 MHz–5700 MHz (W56)
Protokoły dostępu	Infrastruktura

Bluetooth®

Standardy	Wersja Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
Częstotliwość robocza (częstotliwość środkowa)	2402 MHz–2480 MHz

Przed rozpoczęciem użytkowania obiektu koniecznie przeczytaj poniższe uwagi

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Dopilnuj, aby obiekt był użytkowany poprawnie. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz Podręcznik podstaw obsługi aparatu.
- Po przeczytaniu niniejszych uwag dotyczących bezpieczeństwa należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu.

Informacje o symbolach

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane w niniejszym dokumencie do wskazania stopnia obrażeń ciała lub uszkodzeń, które mogą wynikać ze zignorowania towarzyszących im informacji i niepoprawnego użycia produktu.



OSTRZEŻENIE

To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci lub poważnych obrażeń ciała w przypadku zignorowania informacji.



PRZESTROGA

To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia w przypadku zignorowania informacji.

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane do wskazania rodzaju instrukcji, których należy przestrzegać.



Trójkątne oznaczenia informują o konieczności zwrócenia uwagi na daną informację („Ważne”).



Okrągłe oznaczenia z przekreśleniem informują o zakazie wykonywania danej czynności („Zabronione”).



Wypełnione koła ze znakiem wykrzyknika informują o konieczności wykonania danej czynności („Wymagane”).



OSTRZEŻENIE



Nie zanurzać

Nie zanurzać w wodzie i chronić przed wodą.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.



Nie wolno demontować

Nie wolno demontować urządzenia (nie otwierać obudowy).

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do wybuchu pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych nieprawidłowym działaniem produktu.



OSTRZEŻENIE



Nie dotykać części wewnętrznych

W przypadku gdy obudowa pęknie, na przykład w wyniku upadku, nie dotykać odkrytych części.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych dotknięciem uszkodzonych części. Natychmiast wyjąć akumulator z aparatu, zachowując ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem lub zranienia, a następnie zanieść produkt do miejsca zakupu po poradę.



Nie stawiać na niestabilnych powierzchniach. Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała.



Nie patrzeć na słońce przez obiektyw ani przez wizjery aparatu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.



PRZESTROGA



Nie używać ani nie przechowywać w miejscach narażonych na działanie pary lub dymu, ani w miejscach bardzo wilgotnych lub skrajnie zapyłonych.

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.



Nie pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bardzo wysokiej temperatury, np. w zamkniętym pojeździe w słoneczny dzień. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie może spowodować obrażenia, gdy znajdzie się w rękach dziecka.



Nie dotykać mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować porażenie prądem.



Podczas fotografowania pod słońce nie umieszczać słońca w kadrze. Światło słoneczne zogniskowane w aparacie, gdy słońce znajduje się w kadrze lub w pobliżu kadru, może spowodować pożar lub poparzenia.



Kiedy produkt nie jest używany, należy złożyć pokrywki obiektywu na miejsce i przechowywać obiektyw w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Światło słoneczne zogniskowane przez obiektyw może wywołać pożar lub spowodować poparzenia.



Nie przenosić aparatu ani obiektywu przemocowymi do statywu. Produkt może spaść lub w coś uderzyć, powodując obrażenia ciała.

Ładowarka AC-5VJ

Producent	Dongguan Yingiu Power Co.,Ltd.
Adres	No.6 Yongxing Road, Shayao Village, Shijie Town, 523292 Dongguan City, prowincja Guangdong, CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
Nazwa modelu	AC-5VJ
Charakterystyka zasilania wejściowego	Prąd zmienny, 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Moc wejściowa	Maks. 50 VA
Charakterystyka zasilania wyjściowego	Prąd stały, 5,0 V; 3,0 A; 15,0 W
Średnia sprawność podczas pracy	84,8%
Sprawność przy obciążeniu 10%	84,2%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,02 W
Temperatura pracy	0 °C do +40 °C
Ciężar	Około 45 g ± 2 g

[illegible]

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

