

FUJIFILM

富士数码相机

GFX 100II 系列

新功能指南

1.20 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005329-600 **ZHS**

目录

GFX100 II 固件 1.20 版添加或更新了下列功能。访问以下网站可获取最新使用手册。

<https://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	页码 	版本
1	遥控动画录制添加了 4 屏显示按钮。此外，遥控录制菜单中添加了净洁显示模式。	1 2	1.20


更改与新增

更改与新增如下所述。


遥控录制显示

1.20 版

下面详细说明遥控录制显示界面中可用的操控按钮。

 显示界面布局根据计算机或平板电脑的屏幕尺寸及其他因素会有所不同。

纵览

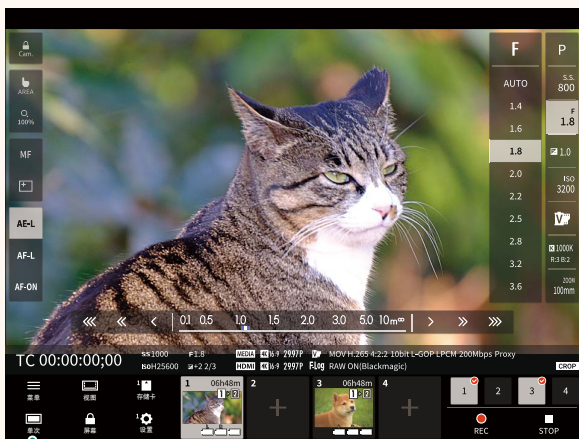

⑫ 添加了 4 屏显示按钮。如果按下此按钮，屏幕显示会分为四部分以同时检查多台相机的即时取景。

调整遥控录制设置。

显示直方图

隐藏或查看直方图。

显示麦克风音量

隐藏或查看麦克风录制音量。

显示波形图/矢量图

隐藏或查看波形/矢量示波器。

显示工具条

隐藏或查看浏览器工具条。

净洁显示模式

切换至净洁显示模式，仅显示即时取景。

以图像质量优先显示/以实时性能优先显示

选择您希望怎样显示镜头的视像，以图像质量优先的方式显示，还是以确保照片实时更新的方式显示。



- 图像质量优先会最大化图像质量，但可能导致显示延迟。
- 实时显示优先会将显示延迟保持在最低，不管连接速度等因素如何。

明亮模式/黑暗模式

在亮模式和暗模式遥控录制显示界面之间切换。

停止相机连接

单击或轻触“选择相机”区域中的缩略图可终止与所选相机的连接。

FUJIFILM

原产地：日本

监制：富士胶片株式会社

地址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号
晶耀前滩7号楼601单元

电话：400-820-6300

出版日期：2023年11月

