

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 50S II

## 새로운 기능

버전 2.00



펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## 목차

GFX50S II 펌웨어 버전 2.00에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 최신 설명서는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	GFX50S II 	참조 	버전
1	<b>☑ 지역 설정</b> 옵션이 설정 메뉴의 <b>☑ 사용자 설정</b> 에 추가되어 기본 설정 절차와 <b>세계시계</b> 조정이 변경되었습니다. 또한, <b>시각설정</b> 이 이제 24시간 시계를 제공합니다.	—	1	2.00
2	<b>☑ 사용자 설정 &gt; 리셋</b> 의 설정 메뉴에 나열된 항목이 변경되었습니다.	—	2	2.00
3	설정 메뉴의 <b>☑ 접속 설정 &gt; Bluetooth 설정</b> 항목 이름이 <b>Bluetooth/스마트폰 설정</b> 으로 변경되었고 이제 <b>전원이 꺼진 동안 이미지 전송</b> 옵션을 제공합니다. 또한, <b>자동 이미지 전송 및 스마트폰 동기화 설정</b> 이름이 각각 <b>자동 이미지 전송 명령 및 스마트폰 위치 동기</b> 로 변경되었습니다.	—	4	2.00
4	업로드 시간이 변경되었습니다. 이제 재생 중이나 카메라 전원이 꺼져 있을 때뿐만 아니라 촬영이 진행되는 동안에도 사진을 업로드할 수 있습니다.	—	4	2.00

번호	설명	GFX50S II 	참조 	버전
5	<p><b>☑ 접속 설정 &gt; 일반 설정</b>이 다음과 같이 재조정되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치 정보가 <b>☑ 화면 설정</b>으로 이동함,</li> <li>• <b>📶 버튼 설정</b>이 <b>☑ 버튼/다이얼 설정</b>으로 이동하고 이름이 <b>▶ Fn1 버튼 설정</b>으로 변경됨,</li> <li>• 지오태깅이 <b>☑ 저장 데이터 설정</b>으로 이동함,</li> <li>• 이름 및 전송사진 <b>📷 압축</b> 가 <b>Bluetooth/스마트폰 설정</b>으로 이동했습니다.</li> </ul>	—	3 4	2.00
6	스마트폰과 무선으로 연결하는 절차가 변경되었습니다.	110	6	2.00

## 변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

### 🏠 지역 설정

버전 2.00

현재 시간대에 맞게 설정을 조정합니다.

### 지역 설정

지도에서 시간대를 선택합니다.

### 섬머타임

섬머타임 시간을 켜거나 끕니다.

옵션	설명
ON	섬머타임 시간을 켭니다.
OFF	섬머타임 시간을 끕니다.


### 세계시계

버전 2.00


여행 시에는 카메라 시계를 사용자 시간대에서 목적지의 현지 시간대로 간단히 전환할 수 있습니다. 현지 시간대와 사용자 시간대의 시차를 지정하려면:

❗ **← 현지**를 사용하여 현지 시간대를 선택하기 전에 **🏠 지역 설정**을 사용하여 사용자 시간대를 선택합니다.

- ← 현지**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 현지 시간대를 선택합니다. 설정이 완료되면 **MENU/OK**를 누릅니다.

 섬머타임 시간을 사용하려면 **ON**을 선택합니다.

카메라 시계를 현지 시간으로 설정하려면 **← 현지**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 카메라 시계를 사용자 시간으로 설정하려면 **↘** **홈**을 선택합니다.

옵션	
← 현지	↘ 홈
 ← 현지를 선택한 경우 카메라를 켜면 ←가 약 3초간 노란색으로 표시됩니다.	

## 리셋 버전 2.00

촬영이나 설정 메뉴 옵션을 기본값으로 초기화합니다.

### 1 원하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

옵션	설명
스틸 메뉴 초기화	사용자 설정 편집/저장을 사용하여 만든 사용자 설정 화이트 밸런스 및 사용자 설정 बैंक 이외 모든 사진 메뉴 설정을 기본값으로 리셋합니다.
동영상 메뉴 초기화	사용자 설정 편집/저장을 사용하여 만든 사용자 설정 화이트 밸런스 및 사용자 설정 बैंक 이외 모든 동영상 메뉴 설정을 기본값으로 초기화합니다.
설정 리셋	시각설정, ↘ 지역 설정, 세계시계 및 저작권 정보 이외의 모든 설정 메뉴 설정을 기본값으로 리셋합니다.
초기화	사용자 설정 화이트 밸런스 이외의 모든 설정을 기본값으로 리셋합니다.

### 2 확인 대화 상자가 표시됩니다. **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

## 위치 정보

버전 2.00

스마트폰에서 다운로드한 위치 정보를 표시하려면 **ON**을 선택합니다.

### 옵션

ON

OFF

## ▶ Fn1 버튼 설정

버전 2.00

재생 중 **Fn1** 버튼이 수행하는 역할을 선택합니다.

옵션	설명
스마트폰 전송 순서	버튼을 누르면 전송할 현재 사진이 표시됩니다. 현재 카메라가 스마트폰과 페어링되지 않은 경우 <b>Bluetooth/스마트폰 설정</b> 옵션이 표시됩니다.
선택&스마트폰 전송 순서	버튼을 누르면 카메라가 페어링된 스마트폰에 업로드할 사진을 선택할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다. 현재 카메라가 스마트폰과 페어링되지 않은 경우 <b>Bluetooth/스마트폰 설정</b> 옵션이 대신 표시됩니다.
무선통신	버튼을 사용하여 무선으로 연결할 수 있습니다.

## 지오태깅

버전 2.00


**ON**을 선택하면 스마트폰에서 다운로드한 위치 데이터가 촬영한 사진에 삽입됩니다.

### 옵션

ON

OFF

Bluetooth 설정을 조정합니다.

옵션	설명
페어링 등록	스마트폰 앱이 설치되어 있는 스마트폰이나 태블릿과 카메라를 페어링하십시오.
페어링 기기 선택	<b>페어링 등록</b> 을 사용하여 카메라가 페어링된 장치 목록에서 연결을 선택합니다. 연결하지 않고 종료하려면 <b>연결 없음</b> 을 선택합니다.
페어링 등록 삭제	선택한 장치에 대한 페어링 정보를 삭제합니다. 장치 목록에서 장치를 선택합니다. <b>페어링 기기 선택</b> 에 나열된 장치에서도 선택한 장치가 제거됩니다.
Bluetooth ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ON</b>: 카메라가 켜지면 페어링된 장치와의 Bluetooth 연결을 자동으로 설정합니다.</li> <li>● <b>OFF</b>: 카메라가 Bluetooth를 통해 연결되지 않습니다.</li> </ul>
자동 이미지 전송 명령	사진을 촬영할 때 업로드를 위해 자동으로 표시할지의 여부를 선택합니다.
스마트폰 위치 동기	페어링된 스마트폰에서 제공한 위치에 카메라를 동기화할지의 여부를 선택합니다.
이름	이름( <b>이름</b> )을 선택하여 무선 네트워크에서 카메라를 확인합니다(기본적으로 카메라에 고유한 이름이 지정됨).
전원이 꺼진 동안 이미지 전송	카메라가 꺼져 있을 때 페어링된 스마트폰에 사진을 업로드할지의 여부를 선택합니다.
전송사진 압축 	<p>스마트폰에 업로드할 이미지의 크기를 조절할지의 여부를 선택합니다. 크기 변경은 스마트폰에 업로드된 사본에만 적용됩니다. 원본에는 영향을 미치지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ON</b>: 큰 이미지의 크기는 업로드용 <b>3M</b>로 조정됩니다.</li> <li>● <b>OFF</b>: 이미지는 원래 크기로 업로드됩니다.</li> </ul>



- 스마트폰에 해당 스마트폰 앱의 최신 버전이 작동하고 있는지 확인하십시오. 다른 운영 체제는 다른 앱을 사용합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

- **Bluetooth ON/OFF** 및 **자동 이미지 전송 명령** 모두에 대해 **ON**을 선택하거나 현재 재생 메뉴의 **이미지 전송 순서** 옵션을 사용하여 이미지를 업로드하도록 선택한 경우 촬영하고 재생하는 도중이나 카메라가 꺼져 있는 동안 사진이 업로드됩니다.
- 카메라 시계는 앱이 실행될 때마다 페어링된 스마트폰이 보고한 시간으로 자동 설정됩니다.



## 스마트폰에 연결

무선 네트워크에 접속하여 컴퓨터, 스마트폰, 컴퓨터에 연결합니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## 스마트폰 및 태블릿

### 스마트폰 앱 설치

스마트폰과 카메라 사이의 연결을 구축하기 전에 최소 한 개의 전용 스마트폰 앱을 설치해야 합니다. 다음 웹사이트를 방문하여 스마트폰에 원하는 앱을 설치하십시오.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




스마트폰의 OS에 따라 앱 사용 가능 여부는 다를 수 있습니다.

### 스마트폰에 연결


Bluetooth®를 통해 카메라와 스마트폰을 페어링하여 연결합니다.

- 1 촬영 정보가 표시되는 동안 **DISP/BACK** 버튼을 누릅니다.

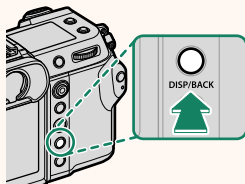


재생 중 **DISP/BACK** 버튼을 눌러 3단계로 직접 진행할 수 있습니다.

2 블루투스를 선택한 뒤 MENU/OK를 누릅니다.

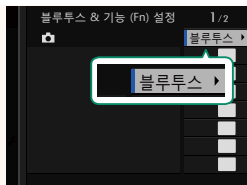

3 페어링을 선택한 뒤 MENU/OK을 누릅니다.

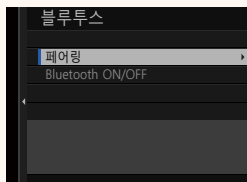


4 스마트폰에서 앱을 실행한 뒤 스마트폰과 카메라를 페어링합니다.

자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>


페어링이 끝나면 카메라와 스마트폰이 블루투스로 자동 연결됩니다. 기기가 연결되면 카메라 화면에 카메라 아이콘과 흰색 블루투스 아이콘이 표시됩니다.

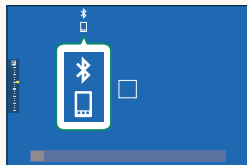

- 기기가 페어링되면 앱을 실행할 때 스마트폰과 카메라가 자동으로 연결됩니다.
- 카메라가 스마트폰과 연결되어 있지 않을 때 블루투스를 비활성화시키면 배터리가 절약됩니다.


## 스마트폰 앱 사용하기

스마트폰 앱을 사용하여 사진을 스마트폰으로 다운로드하는 데 사용할 수 있는 옵션에 대한 정보는 이 섹션을 읽으십시오.

 계속하기 전에 **Bluetooth/스마트폰 설정 > Bluetooth ON/OFF**에서 **ON**을 선택합니다.


### 스마트폰 앱을 사용하여 사진 선택 및 다운로드



스마트폰 앱을 사용하여 선택한 사진을 스마트폰으로 다운로드 할 수 있습니다.

 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 볼 수 있습니다.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### 촬영한 사진 업로드

 **접속 설정 > Bluetooth/스마트폰 설정 > 자동 이미지 전송 명령**에서 **ON**을 선택하여 촬영한 사진은 페어링된 장치로 업로드하도록 자동 표시됩니다.

-  **접속 설정** 메뉴의 **Bluetooth/스마트폰 설정 > Bluetooth ON/OFF** 및 **전원이 꺼진 동안 이미지 전송**에서 **ON**을 선택한 경우 카메라가 꺼져 있는 동안에도 페어링된 장치에 계속 업로드됩니다.
-  **접속 설정 > Bluetooth/스마트폰 설정 > 전송사진**  **압축**에 **ON**을 선택하면 압축 기능이 활성화되어 업로드용 파일 크기가 줄어 듭니다.

### 재생 메뉴에서 업로드할 사진 선택

**이미지 전송 순서 > 프레임 선택**을 사용하여 Bluetooth®를 통해 페어링된 스마트폰이나 태블릿에 업로드할 사진을 선택합니다.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

