

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

新功能

1.20 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

目錄

X-E3 韌體 1.20 版新增或更新了下列功能。
訪問以下網站可獲取最新使用手冊。

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	X-E3 	頁碼 	版本
1	預設設定已更改。	45	1	1.10
2	設定選單的  畫面設定 中新增了 大型指示燈模式 (EVF) 和 大型指示燈模式 (LCD) 選項。	222	3 4	1.20
3	設定選單的  畫面設定 中新增了一個 大型指示燈顯示設定 選項。	222	5	1.20
4	設定選單的  連接設定 > Bluetooth 設置 中新增了一個 智慧手機同步設定 選項。	241	6	1.10
5	設定選單的  連接設定 > Bluetooth 設置 中新增了一個 選取配對目的地 選項。	241	8	1.20
6	設定選單的  連接設定 中新增了一個 PC 連接模式 選項。	242	9	1.20
7	現在您可使用與 FUJIFILM 閃光系統相容的第三方攝影棚閃光燈指令器。	261	10	1.20
8	現支援 FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 鏡頭。	276	11	1.20

變更與新增

變更與新增如下所述。

X-E3 使用手冊：📖 45

1.10 版

基本設定

3 將相機與智慧型手機或平板裝置配對。

按下 **MENU/OK** 將相機與執行 FUJIFILM Camera Remote 應用程式的智慧型手機或平板裝置配對。



若要略過配對，請按下 **DISP/BACK**。

4 檢查時間。

當配對完成時，您將被提示設定相機時鐘為智慧型手機或平板裝置所報告的時間。請確認時間是否正確。



若要手動設定時鐘，請按下 **DISP/BACK** (📖 46)。

5 相機設定與在您的智慧型手機或平板電腦上指定的設定同步。



6 設定時鐘。

按下 **MENU/OK** 將相機時鐘設為智慧型手機或平板裝置所報告的時間並退回拍攝模式。



若將電池取出長時間閒置未用，開啓相機時，相機時鐘將會重設，且螢幕中將顯示語言選擇對話框。

略過目前步驟


按下 **DISP/BACK** 可略過目前步驟。螢幕中將顯示一個確認對話框；選擇 **否** 可避免在下次開啓相機時重複您略過的任何步驟。

大型指示燈模式（EVF）

選擇 **開** 可在電子觀景窗中顯示大型指示燈。所顯示的指示燈可使用 **📷 畫面設定 > 大型指示燈顯示設定** 進行選擇。



關

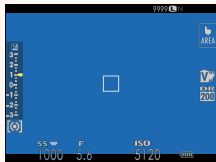

開


❗ 當 **大型指示燈模式（EVF）** 選為 **開** 時，某些圖示不會顯示，其中包括：

- 對焦指示器
- 對焦模式
- 距離指示
- 麥克風/遙控器
- AF+MF 指示
- 其他


📷 若將 **大型指示燈模式** 指定給某一功能鈕，則該按鈕可用於在 **大型指示燈模式** 開啓（**開**）和關閉（**關**）（📖 226、254）之間進行切換。

大型指示燈模式 (LCD)

選擇 **開** 可在 LCD 螢幕中顯示大型指示燈。所顯示的指示燈可使用 **📷 畫面設定 > 大型指示燈顯示設定** 進行選擇。

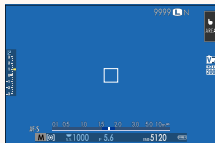

關

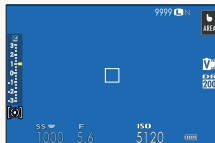


開

! 當 **大型指示燈模式 (LCD)** 選為 **開** 時，某些圖示不會顯示，其中包括：

- 對焦指示器
- 對焦模式
- 距離指示
- 麥克風/遙控器
- AF+MF 指示
- 其他

📷 若將 **大型指示燈模式** 指定給某一功能鈕，則該按鈕可用於在 **大型指示燈模式** 開啓 (**開**) 和關閉 (**關**) (📖 226、254) 之間進行切換。

大型指示燈顯示設定

選擇當  畫面設定 > 大型指示燈模式 (EVF) 或 大型指示燈模式 (LCD) 選為 開 時所顯示的指示燈。



選項	說明
① 曝光顯示	選擇在螢幕底部列出的項目。所選項目以核選標記 (☑) 標識；若要取消選擇，請反白顯示核選標記並按下 MENU/OK 。
②  刻度	選擇 開 可顯示曝光指示。
③ L1、L2、L3、L4	選擇最多 4 個大圖示在螢幕左側顯示。
④ R1、R2、R3、R4	選擇最多 4 個大圖示在螢幕右側顯示。

Bluetooth 設置

調整 Bluetooth 設定。

選項	說明
配對註冊	若要將相機與智慧型手機或平板裝置配對，請選擇該選項，然後啟動智慧型裝置上的 FUJIFILM Camera Remote 並輕觸 配對註冊 。
刪除配對註冊	結束配對。
Bluetooth 開/關	<ul style="list-style-type: none">• 開：相機開啓時將自動與已配對裝置建立 Bluetooth 連線。• 關：相機不會透過 Bluetooth 進行連線。
自動圖像傳輸	<ul style="list-style-type: none">• 開：拍攝時標記 JPEG 影像用於上傳。• 關：照片在拍攝時不會標記用於上傳。
智慧手機同步設定	選擇是否將相機同步為已配對智慧型手機所提供的時間和/或位置。 <ul style="list-style-type: none">• 地點和時間：同步時間和位置。• 位置：同步位置。• 時間：同步時間。• 關閉：同步功能關閉。



將裝置與您的相機配對或上傳影像之前，請先在您的智慧型手機或平板裝置上安裝最新版本的 FUJIFILM Camera Remote 應用程式。

當 **Bluetooth 開/關** 和 **自動圖像傳輸** 同時選為 **開** 時，您退回播放或關閉相機後不久將開始上傳至已配對裝置。

若 **自動圖像傳輸** 關閉，您可使用播放選單中的 **圖像傳輸預定** 選項將照片標記用於傳輸。

Bluetooth 設置

調整 Bluetooth 設定。

選項	說明
配對註冊	若要將相機與智慧型手機或平板裝置配對，請選擇該選項，然後啟動智慧型裝置上的 FUJIFILM Camera Remote 並輕觸 配對註冊 。
選取配對目的地	選擇要從已配對裝置清單進行連線的智慧型手機。
刪除配對註冊	結束配對。
Bluetooth 開/關	<ul style="list-style-type: none">• 開：相機開啓時將自動與已配對裝置建立 Bluetooth 連線。• 關：相機不會透過 Bluetooth 進行連線。
自動圖像傳輸	<ul style="list-style-type: none">• 開：拍攝時標記 JPEG 影像用於上傳。• 關：照片在拍攝時不會標記用於上傳。
智慧手機同步設定	選擇是否將相機同步為已配對智慧型手機所提供的時間和/或位置。 <ul style="list-style-type: none">• 地點和時間：同步時間和位置。• 位置：同步位置。• 時間：同步時間。• 關閉：同步功能關閉。

PC 連接模式

調整設定以連接至電腦。

選項	說明
USB 讀卡器	透過 USB 連接相機至電腦會自動啓用資料傳輸模式，使資料可複製到電腦。未連接時，相機將正常運作。
USB RAW 轉換/ 備份恢復	透過 USB 連接相機至電腦會自動啓用 USB RAW 轉換/備份恢復模式。未連接時，相機將正常運作。 <ul style="list-style-type: none">• USB RAW 轉換（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）：使用相機影像處理引擎將 RAW 檔案迅速轉換為高品質 JPEG 影像。• 備份恢復（需要 FUJIFILM X Acquire）：儲存並載入相機設定。即時重新配置相機或與相同類型的其他相機共用設定。

閃光燈設定

現在您可使用與 FUJIFILM 閃光系統相容的第三方攝影棚閃光燈指令器。有關詳情，請參閱攝影棚閃光燈組件隨附的資料。

電動變焦

相機現支援 XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 電動變焦鏡頭。有以下功能可用：

- 變焦環可用於調整變焦。
- 對焦環可用於在對焦模式 **S** (AF-S) 和 **C** (AF-C) 下微調變焦。
- 變焦位置在間隔計時器拍攝期間保持固定。
- 播放過程中，鏡頭會保持伸出以便可以快速恢復拍攝。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

