

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2

Nye funksjoner

Versjon 3.00

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>


Innhold

X-H2 firmware-versjon 3.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Kommandohjulinstillinger kan nå konfigureres for hver av opptaksmodusene P , S , A , og M . FRONT KOMMANDOVELGER 1 , FRONTKOMMANDOVELGER2 , FRONTKOMMANDOVELGER3 og BAKRE KOMMANDOVELGER kan nå konfigureres som kommandohjulinstillinger. I tillegg har FR. KOMMANDOHJUL-BRYTER blitt lagt til som en funksjon som kan tildeles en funksjonsknapp.	1 9 11	3.00
2	Tilkobling- og opplastingsstatus-ikoner for Frame.io er blitt lagt til den elektroniske søkerens og LCD-skjermens opptaksvisninger.	2 3	2.00
3	 SKJERMOPPSETT > TILPASSET BILDE INNST > BILDEOVERFØRING har endret navn til KOMMUNIKASJONSSTATUS og kan nå brukes til å slå bildeoverføring og tilkoblet enhetsvisning på eller av samtidig.	4	1.20
4	Tilkobling- og opplastingsstatus-ikoner for Frame.io er blitt lagt til den elektroniske søkerens og LCD-skjermens avspillingsvisninger.	5	2.00
5	ISO-følsomhet kan nå endres med et kommandohjul.	6	3.00

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
6	Endringer er gjort til alternativene  KNAPP-/HJULINNSTILLING >  ISO-KNP-INNSTILLING >  SMARTTELEFON OVERF.BEST. og  VELG OG SMARTTELEFON OVERF.BEST. og alternativet  Frame.io OVERFØRINGSKØ har blitt lagt til.	8	2.00
7	TG-BT1 stativgrep er lagt til listen over valgfritt tilbehør.	13	1.20
8	Nå kan bilder og filmer lastes opp til Frame.io.	16	2.00

 Adobe, Adobe-logoen, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom og Photoshop er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe i USA og/eller andre land.



Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

Kommandohjulene

Ver. 3.00

De fremre og bakre kommandohjulene brukes til funksjonene nedenfor.

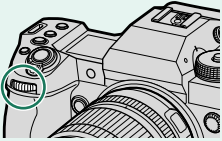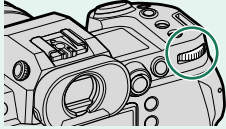	Fremre kommandohjul	Bakre kommandohjul	
			
Opptak ¹	P	Velg den ønskede kombinasjonen av lukkertid og blenderåpning (programskift).	Juster eksponeringskompensasjon.
	S	Velg en lukkertid.	
	A	Juster blenderåpningen. ²	
	M	Juster blenderåpningen. ²	Velg en lukkertid.
	FILTER	Programskift.	Juster eksponeringskompensasjon.
Menyer	Velg en menyfane eller bla gjennom menyene.	Marker menyelementer.	
Hurtigmeny	Velg elementer i hurtigmenyen.	Juster innstillingene i hurtigmenyen.	
Avspilling	Vis andre bilder.	<ul style="list-style-type: none">• Zoom inn eller ut (avspilling i fullskjerm).• Zoom inn eller ut (multibildeavspilling).	


1 Innstillinger for **FRONT KOMMANDOVELGER 1**, **FRONT KOMMANDOVELGER 2**, **FRONT KOMMANDOVELGER 3** og **BAKRE KOMMANDOVELGER** kan endres ved bruk av **FN KNAPP-/HJULINNSTILLING > KOMMANDOHJULINNST.**

2 Gjelder hvis objektivet ikke har noen blenderring eller hvis en blenderring med en «A»-posisjon er i A-posisjonen.




Rotasjonsretningen for kommandohjulene kan velges ved å bruke

FN KNAPP-/HJULINNSTILLING > KOMMANDOVELGER RETNING.

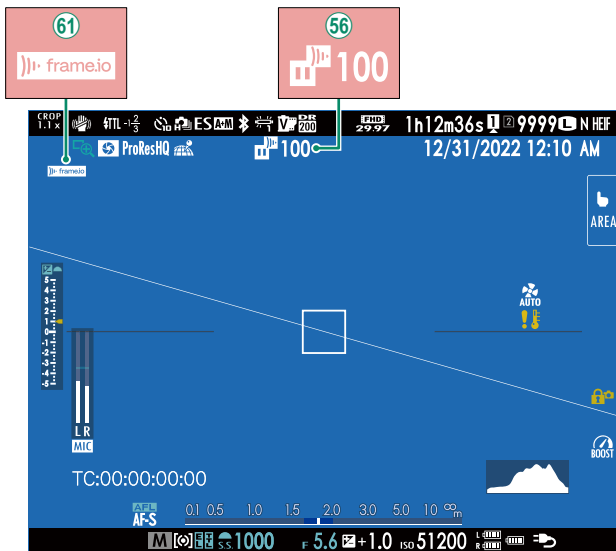

- ⑤6 Kameraet viser ikoner som viser status for filer valgt for eller som er under opplasting til Frame.io.
- ⑥1 Kameraet viser et ikon som viser tilkoblingsstatusen til Frame.io.

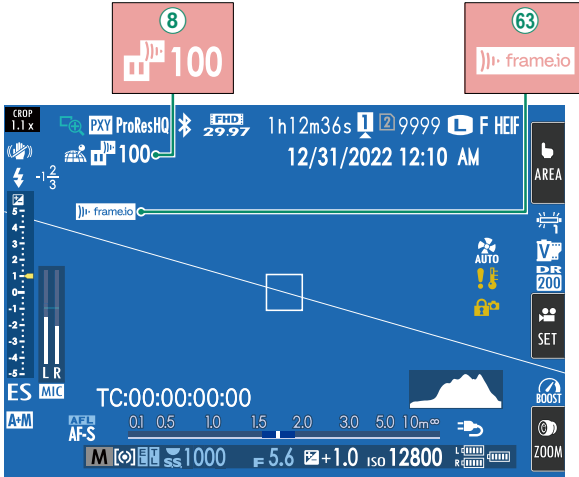


- ⑧ Kameraet viser ikoner som viser status for filer valgt for eller som er under opplasting til Frame.io.
- ⑥3 Kameraet viser et ikon som viser tilkoblingsstatusen til Frame.io.

3 Velg elementer.

Marker elementer og trykk på **MENU/OK** for å velge eller velge bort.

- INNRAMMINGSGUIDE
- FOKUSOMRÅDE
- AF AVSTANDSINDIKATOR
- MF AVSTANDSMÅLER
- HISTOGRAM
- LIVE-VISNING UTHEV ALARM
- OPPTAKSMODUS
- BLENDER/LUKKER/ISO
- INFORMASJONSBAKGRUNN
- Eksp. komp. (siffer)
- Eksp. komp. (skala)
- FOKUSMODUS
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- BLITS
- KONTINUERLIG-MODUS
- DUAL IS-MODUS
- BERØRINGSSKJERMMODUS
- HVITBALANSE
- FILMSIMULERING
- DYNAMISK OMFANG
- BOOST-MODUS
- KJØLEVIFTEINNSTILLING
- ANTALL BILDER IGJEN
- BILDESTR./KVALITET
- FILM-MODUS OG OPPTAKSTID
- DIGITAL TELE-KONV.
- KOMMUNIKASJONSSTATUS
- MIK NIVÅ
- VEILEDNINGSMELDING
- BATTERINIVÅ
- INNRAMMING

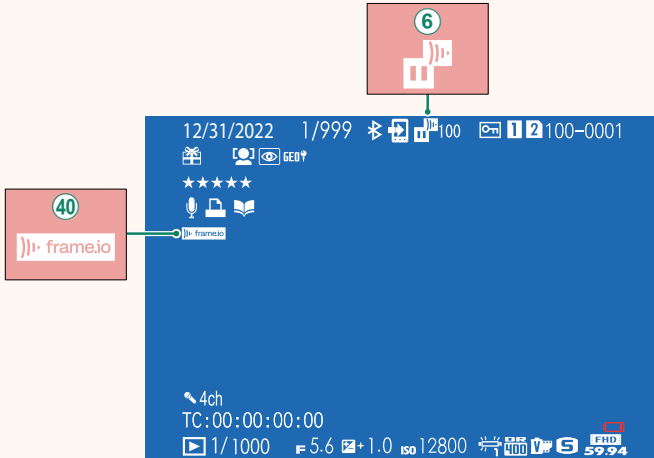

- ⑥ Kameraet viser ikoner som viser status for filer valgt for eller som er under opplasting til Frame.io.
- ④0 Kameraet viser et ikon som viser tilkoblingsstatusen til Frame.io.


Funksjonene til fremre kommandohjul og bakre kommandohjul kan konfigureres for hver opptaksmodus.

1 Velg  **KNAPP-/HJULINNSTILLING** > **KOMMANDOHJULINNST.**





2 Velg opptaksmodus.

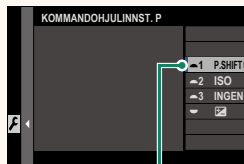


3 Velg kommandohjulet for å konfigurere.




FRONT KOMMANDOVELGER 1

Alternativ	
	FRONT KOMMANDOVELGER 1
	FRONT KOMMANDOVELGER 2
	FRONT KOMMANDOVELGER 3
	BAKRE KOMMANDOVELGER

 Innstillinger for fremre kommandohjul kan lagres til **FRONT KOMMANDOVELGER 1**, **FRONT KOMMANDOVELGER 2** og **FRONT KOMMANDOVELGER 3**. Du kan endre innstillingene ved å trykke på funksjonsknappen som **FR. KOMMANDOHJUL-BRYTER** er tildelt.

4 Velg funksjonen som skal tildeles.

Funksjoner som kan tildeles varierer avhengig av opptaksmodus.

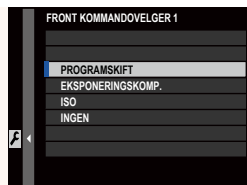


Opptaksmodus	Funksjon
P	<ul style="list-style-type: none">• PROGRAMSKIFT• EKSPONERINGSKOMP. <ul style="list-style-type: none">• ISO• INGEN
S	<ul style="list-style-type: none">• S.S.• EKSPONERINGSKOMP. <ul style="list-style-type: none">• ISO• INGEN
A	<ul style="list-style-type: none">• BLENDER• EKSPONERINGSKOMP. <ul style="list-style-type: none">• ISO• INGEN
M	<ul style="list-style-type: none">• S.S.• BLENDER• EKSPONERINGSKOMP. <ul style="list-style-type: none">• ISO• INGEN



- **BLENDER** gjelder hvis objektivet ikke har noen blenderring eller hvis en blendering med «**A**»-posisjon er i **A**-posisjon.
- Når opptaksmodusen er **M**, gjelder **EKSPONERINGSKOMP.** kun hvis ISO-følsomheten er satt til AUTO.

Velg hvilken funksjon **ISO**-knappen skal ha under avspilling.

Alternativ	Beskrivelse
 SMARTTELEFON OVERF. BEST.	Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for overføring. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.
 VELG OG SMARTTELEFON OVERF.BEST.	Ved å trykke på knappen vises en dialogboks der du kan velge bilder for opplasting til en smarttelefon som kameraet er koblet sammen med. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. i stedet.
 FTP OVERF.BEST.	Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for opplasting til en FTP-server.
 FTP-PRIORITET OVERF. BEST.	Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for prioritert opplasting til en FTP-server. Bildet flyttes til starten av opplastingskøen.
 Frame.io OVERFØRINGSKØ	Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for opplasting til Frame.io.
 TRÅDLØS KOMMUNIK.	Knappen kan brukes for trådløse tilkoblinger.
 FTP OVERF.BEST. ,  FTP-PRIORITET OVERF.BEST. og  Frame.io OVERFØRINGSKØ kan bare brukes når en FT-XH-filsender (ekstrautstyr) er koblet til.	

Funksjonsknappenes funksjoner kan velges ved bruk av alternativet  **KNAPP-/HJULINNSTILLING** > **FUNK. (Fn) INNST.** i oppsettmenyen.

-  NÅR SATT **M** (AV/PÅ-BRYTER)
- BILDESTØRRELSE
- BILDEKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARGEKROMEFFEKT
- FARGE KROM FX BLÅ
- GLATT HUD-EFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D-SPEKTER PRIORITERT
- HVITBALANSE
- KLARHET
- HENT CUSTOM1-INNST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSSJEKK
- FOKUSMODUS
- AF-MODUS
- AF-C EGENDEFINERTE INNST.
- ANSIKTPÅVISNING PÅ/AV
- HØYRE/VENSTRE ØYE BYTTE
- OBJEKTOPPDAGELSE AV/PÅ
- AF-OMRÅDE BEGRENSER
- HOLD FOKUSSJEKK
- SPORT SØKEMODUS
- PRE-OPPTATT 
- SELVUTLØSER
- AE BKT-INST.
- FOKUS BKT INNSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMMERREDUKSJON
- FLIMRELØS L.H.-INNSTILLING
- ISO
- BILDESTAB MODE
-  DIGITAL TELE-KONV./
-  DIGITAL ZOOM
- TRÅDLØS KOMMUNIK.
- BLITSFUNKSJONINNSTILLING
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSLYS BLITS
- UTLØSER FOR FILMOPPTAK
- OPPTAK M HØY HAST.
- KORR.FRST. M/VI.BSK.
-  BILDESTAB.MODUS FORST.
- ZEBRA-INNSTILLING
- KJØLEVIFTEINNSTILLING
- NIVÅJUST. FOR IND/EKST MIKROFON
- 4knI LYDAVSPILLING
- FILM-OPTIM. KONTROLL 
- VIEW MODE-INNSTILLING
- EVF/LCD-BRYTER
- FORHÅNDSVISNING DYBDESKARPHET
- FOR.-VIS. EKS./HVITBALANSE I M. MOD.
- NATURLIG SANNTIDSVISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVÅBYTTE
- MODUS FOR STORE INDIK.
- F-Log VISNINGSASSISTANSE
- FR. KOMMANDOHJUL-BRYTER
- KOMMANDOHJULLÅS


- ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (N)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE/AF LÅS
- AF-ON
- KUN AWB LÅSEMODUS
- LÅSINNSTILLING
- YTELSE
- AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING
- Bluetooth PÅ/AV
- HURTIGMENY
- AVSPILLING
- INGEN



For å deaktivere funksjonsknappen velger du **INGEN**.

Tildele funksjoner til funksjonsknappene på objektivet

Ver. 3.00

Funksjonene til funksjonsknappene på objektivet kan velges ved bruk av alternativet  **KNAPP-/HJULINNSTILLING** > **FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV** i oppsettmenyen.

-  NÅR SATT **M** (AV/PÅ-BRYTER)
- BILDESTØRRELSE
- BILDEKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARGEKROMEFFEKT
- FARGE KROM FX BLÅ
- GLATT HUD-EFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D-SPEKTER PRIORITERT
- HVITBALANSE
- KLARHET
- HENT CUSTOM1-INNST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSSJEKK
- FOKUSMODUS
- AF-MODUS
- AF-C EGENDEFINERTE INNST.
- ANSIKTPÅVISNING PÅ/AV
- HØYRE/VENSTRE ØYE BYTTE
- OBJEKTOPPDAGELSE AV/PÅ
- AF-OMRÅDE BEGRENSER
- HOLD FOKUSSJEKK
- SPORT SØKEMODUS
- PRE-OPPTATT 
- SELVUTLØSER
- AE BKT-INST.
- FOKUS BKT INNSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMMERREDUKSJON
- FLIMRELØS L.H.-INNSTILLING
- ISO
- BILDESTAB MODE
-  DIGITAL TELE-KONV./
 DIGITAL ZOOM
- TRÅDLØS KOMMUNIK.
- BLITSFUNKSJONINNSTILLING
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSGLYS BLITS
- UTLØSER FOR FILMOPPTAK
- OPPTAK M HØY HAST.
- KORR.FRST. M/VI.BSK.
-  BILDESTAB.MODUS FORST.
- ZEBRA-INNSTILLING
- KJØLEVIFTEINNSTILLING
- NIVÅJUST. FOR IND/EKST MIKROFON
- 4knI LYDAVSPILLING
- FILM-OPTIM. KONTROLL 
- VIEW MODE-INNSTILLING
- EVF/LCD-BRYTER
- FORHÅNDSVISNING DYBDESKARPHET
- FOR.-VIS. EKS./HVITBALANSE I M.
MOD.
- NATURLIG SANNTIDSVISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVÅBYTTE
- MODUS FOR STORE INDIK.
- F-Log VISNINGSASSISTANSE
- FR. KOMMANDOHJUL-BRYTER
- KOMMANDOHJULLÅS

- ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (N)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE/AF LÅS
- AF-ON
- KUN AWB LÅSEMODUS
- LÅSINNSTILLING
- YTELSE
- AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING
- Bluetooth PÅ/AV
- HURTIGMENY
- AVSPILLING
- INGEN



- For å deaktivere funksjonsknappen velger du **INGEN**.
- Valgt funksjonslås er ikke tilgjengelig når **KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)** eller **KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)** er tildelt en funksjonsknapp på objektivet.

Følgende valgfrie tilbehør er tilgjengelig fra Fujifilm. For nyeste informasjon om ekstrautstyr som er tilgjengelig i ditt område, kontakt din lokale Fujifilm-representant eller besøk

<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Oppladbare Li-ion-batterier

NP-W235: NP-W235 oppladbare batterier med ekstra ladekapasitet kan kjøpes ved behov.

Dobbel batteriladere

BC-W235: BC-W235 kan lade opptil to NP-W235-batterier om gangen. Ved +25 °C, vil batteriene lade i løpet av omtrent 200 minutter. Hvis du bruker en enhet som tilfører strøm med en effekt på 30 W eller over, reduseres ladetidene til så lite som 150 minutter.

Øyekopper

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: Koble til søkerens øyemusling for å forhindre at lys lekker inn i søkervinduet.

Fjernutløsere

RR-100: Bruk for å redusere kameraristing eller for å holde lukkeren åpen under en langtidsekponering (ø2,5 mm).

Stereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon for filmopptak.

FUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Utskiftbare objektiver for bruk sammen med FUJIFILM X-fatningen.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Kinoobjektiver til FUJIFILM X-stativ.

Makro utvidelsesrør

MCEX-11/16: Fest mellom kameraet og objektivet for å ta bilder ved høye reproduksjonsrater.

Telekonvertere

XF1.4X TC WR: Øker brennvidden til compatible objektiver med omtrent 1,4x.

XF2X TC WR: Øker brennvidden til compatible objektiver med omtrent 2,0x.

Festeadaptere

FUJIFILM M FESTEADAPTER: Gjør det mulig å bruke kameraet sammen med en lang rekke objektiver med M-feste.

Kamerahusdeksler

BCP-001: Dekk til kameraets objektivfatning når et objektiv ikke er montert.

Blitsenheter med skofeste

EF-X500: I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har denne klipsmonterte blitsen et ledetall på 50 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighetssynkronisering). Dette gjør at den kan brukes med lukkerhastigheter som overstiger blitsens synkroniseringshastighet. Blitsen støtter den valgfrie batteripakken EF-BP1 og Fujifilms optiske trådløse blitskontroll, og kan brukes som styringsenhet eller ekstern blitsenhet for ekstern trådløs blitsfotografering.

EF-BP1: Batteripakke for EF-X500 blitsenheter. Tar opptil 8 AA-batterier.

EF-60: I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har denne klipsmonterte blitsen et ledetall på 60 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighetssynkronisering). Dette gjør at den kan brukes med lukkerhastigheter som overstiger blitsens synkroniseringshastighet. Den kan også brukes som ekstern blits kontrollert av en valgfri EF-W1 trådløs styringsenhet.

EF-W1: Denne trådløse blitsstyringsenheten støtter NAS* trådløs kommunikasjonsstandard utviklet av Nissin Japan, og kan brukes med valgfrie EF-60 klipsmonterte blitsenheter og andre NAS-kompatible enheter.

* NAS er et registrert varemerke for Nissin Japan Ltd.

EF-X8: Denne kompakte, blitsenheten med klips trekker strøm fra kameraet, har et ledetall på omtrent 8 (ISO 100, m) og kan dekke synsvinkelen på et 16 mm objektiv (tilsvarer 24 mm i 35 mm format).

EF-42: Denne blits med klype har et ledetall på 42 (ISO 100, m) og støtter manuell og TTL-blitskontroll.

EF-X20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter manuell og TTL-blitskontroll.

EF-20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter TTL-blitskontroll (manuell blitskontroll støttes ikke).

Vertikale batterigrep

VG-XH: Se "Vertikale batterigrep".

Filsendere

FT-XH: Se «Filsendere».

Kjølevifter

FAN-001: Se «Kjølevifter».

Stativgrep

TG-BT1: Ta opp filmer, ta bilder eller juster zoomen på kompatible zoomobjektiver mens du holder dette Bluetooth-stativgrepet.

Gripebelter

GB-001: Gir bedre grep. Kan kombineres med et håndgrep for sikrere håndtering.

Dekselsett

CVR-XH: Et sett med deksler til X-H2. Inkluderer et synkroniseringsterminaldeksel, et blitskodeksel og et minnekortspordeksel, samt to terminaldeksler for filsender/vertikalt batterigrep.

instax SHARE skrivere

SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax film.

Bilder og filmer kan lastes opp direkte til Frame.io-plattformen over et nettverk når kameraet er koblet til en FT-XH-filsender (ekstrautstyr).

For mer informasjon om bruk av Frame.io, besøk nettstedet nedenfor.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2_connection/

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

