

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-H2S

## Nye funktioner

Version 2.00


Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Indhold

Firmwareversionen 2.00 i X-H2S tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	<b>FOKUSMETER</b> og <b>FOKUSMETER + HØJDEPUNKT</b> er blevet føjet til de tilgængelige valgmuligheder for fokuskontrol under filmoptagelse.	1 3	2.00
2	Punkter, der skal benyttes, når der er monteret en ekstra FT-XH-filmsender på kameraet, er blevet føjet til menuen Netværk/USB-indstilling.	3	2.00


## Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

### Kontrol af fokus

Ver. 2.00




#### Fokuszoom


Hvis **TIL** er valgt for  **AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL**, zoomer kameraet automatisk ind på det valgte fokusområde, når der drejes på fokusringen. Tryk midt på fokuspinden (fokushåndtaget) for at afslutte zoom.



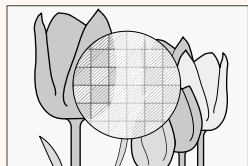
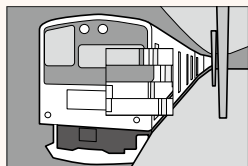
- Anvend fokuspinden (fokushåndtag) til at vælge et andet fokuspunkt.
- Zoom kan justeres ved at dreje det bagerste kommandohjul. Zoom kan dog ikke justeres, når **DIGITALT OPDELT BILLEDE** eller **DIGITAL MIKROPRISME** er valgt for MF-hjælp.




## MF-hjælp

Anvend  **AF/MF-INDSTILLING** > **MF-HJÆLP** i billedmenuerne eller  **AF/MF-INDSTILLING** >  **MF-HJÆLP** i film-menuerne til at vælge en valgmulighed for fokuskontrol.

 Valgmulighederne for fokuskontrol for film er anderledes end dem for stillbilledfotografering.

- **DIGITALT OPDELT BILLEDE:** Viser et opdelt billede midt i billedet. Komponér motivet i det delte billedområde, og drej fokusringen, indtil de fire dele af det delte billede flugter rigtigt.
- **DIGITAL MIKROPRISME:** Der vises et gittermønster, der fremhæver slør, når motivet er ude af fokus, som forsvinder for at blive erstattet af et skarpt billede, når motivet er i fokus.
- **FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.:** Markerer omrids med høj kontrast. Drej fokusringen, indtil motivet er markeret.
- **FOKUSMETER:** Der vises en måler under fokuspunktet, som indikerer, om fokus er foran eller bag ved motivet. Nålen svinger til venstre, når fokus er foran motivet og til højre, når det er bag ved motivet. Justér fokus, så nålen peger lige op.



 Visningen vendes om, når  **MOD URET** er valgt for  **KNAP/ DREJEKNAP-INDSTILLING** > **OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING** > **ROTERT FOKUS-RING**.

Vælg, hvordan fokus skal vises, når **MANUELT FOKUS** er valgt som **FOKUSTILSTAND**.

Indstilling	Beskrivelse
<b>FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.</b>	Kameraet øger omrids med høj kontrast. Vælg en farve og toppunkt for niveau.
<b>FOKUSMETER</b>	En nål indikerer, om fokus er foran eller bag ved motivet.
<b>FOKUSMETER + HØJDEPUNKT</b>	Fokus indikeres af både en måler og toppunkter.
<b>FRA</b>	Fokus vises normalt (toppunkt for fokus og fokuspeter er ikke tilgængelige).

## Menuer for netværks-/USB-indstilling

Justér kameraets netværks- og USB-indstillinger.

For yderligere information om menuen Netværk/USB-indstillinger skal du besøge:

[https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s\\_connection/](https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/)



De tilgængelige funktioner, når der er monteret en ekstra FT-XH-filsender på kameraet, beskrives også.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

