

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-H2S

## Guía de nuevas características

Versión 2.00

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Contenido

La versión 2.00 del firmware X-H2S agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	<b>MEDIDOR DE ENFOQUE y MEDIDOR DE ENFOQUE + PICO DESTACADO</b> han sido añadidos a las opciones de comprobación de enfoque disponibles durante la grabación de vídeo.	1 3	2.00
2	Se han añadido al menú de ajuste de red/USB elementos a usar cuando se conecta un transmisor de archivos FT-XH opcional a la cámara.	3	2.00

## Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

### Comprobación del enfoque

Ver. 2.00

#### Zoom de enfoque

Si selecciona **SÍ** para  **AJUSTE DE AF/MF > COMPROB. ENFOQUE**, la cámara acercará automáticamente el zoom en el área de enfoque seleccionada al girar el anillo de enfoque. Pulse el centro del mando de enfoque (palanca de enfoque) para salir del zoom.





- Use el mando de enfoque (palanca de enfoque) para seleccionar otra área de enfoque.
- El zoom puede ajustarse usando el dial de control trasero. Sin embargo, el zoom no podrá ajustarse al seleccionar **DIVISIÓN IMAGEN DIGITAL** o **MICROPRISMA DIGITAL** para la asistencia MF.

## Asistencia MF

Use **AF/MF AJUSTE DE AF/MF > ASIST. MF** en los menús de la foto o **AF/MF AJUSTE DE AF/MF > ASIST. MF** en los menús del vídeo para seleccionar una opción de comprobación del enfoque.

 Las opciones de comprobación del enfoque para los vídeos difieren de las de la fotografía fija.

- **DIVISIÓN IMAGEN DIGITAL:** Muestra una imagen dividida en el centro de la foto. Encadre el sujeto en la zona de división de imagen y gire el anillo de enfoque hasta que las cuatro partes de la imagen dividida estén correctamente alineadas.
- **MICROPRISMA DIGITAL:** Se muestra un patrón de cuadrícula que enfatiza las borrosidades cuando el sujeto está desenfocado, y es reemplazado por una imagen nítida cuando el sujeto está enfocado.
- **RESALTE ASIST. ENFOQUE:** Resalta los contornos con alto contraste. Gire el anillo de enfoque hasta que el sujeto sea resaltado.
- **MEDIDOR DE ENFOQUE:** Se muestra un medidor debajo del punto de enfoque indicando si el enfoque está delante o detrás del sujeto. La aguja se balancea hacia la izquierda cuando el enfoque está delante del sujeto y hacia la derecha cuando está detrás del sujeto. Ajuste el enfoque de modo que la aguja apunte hacia arriba.

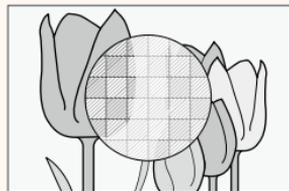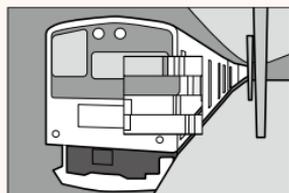

 La pantalla se invierte al seleccionar **HACIA IZQUIER.** para **AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJ. ZOOM/ENFOQUE OBJETIVO > GIRO DEL ANILLO DE ENFOQUE.**

Seleccione el modo de visualización del enfoque al seleccionar **ENFOQUE MANUAL** para **MODO ENFOQUE**.

Opción	Descripción
<b>RESALTE ASIST. ENFOQUE</b>	La cámara incrementa los contornos de alto contraste. Seleccione un color y nivel.
<b>MEDIDOR DE ENFOQUE</b>	Una aguja indica si el enfoque está delante o detrás del sujeto.
<b>MEDIDOR DE ENFOQUE + PICO DESTACADO</b>	El enfoque se indica con un medidor y altas luces.
<b>NO</b>	El enfoque se visualiza normalmente (el asistente de enfoque y el medidor de enfoque no están disponibles).

### Menús de ajustes de red/USB

**Ver. 2.00**

Configure los ajustes de red y USB de la cámara.

Para más información sobre el menú de ajustes de red/USB, visite:

[https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s\\_connection/](https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/)



Las funciones disponibles al instalar un transmisor de archivos FT-XH opcional en la cámara también se describen.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

