

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Uudet ominaisuudet

Versio 2.00


Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

X-H2S-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	TARKENNUSMITTARI ja TARKENNUSMITTARI + HUIPPUKOOSTUS on lisätty videon tallennuksen aikana käytävissä oleviin tarkennuksen tarkistusasetuksiin.	1 3	2.00
2	Käytettävissä olevat kohteet, kun kameraan on liitetty lisävarusteena saatava FT-XH-tiedostolähetin, on lisätty Verkko/USB-asetusvalikkoon.	3	2.00


Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

Tarkennuksen tarkistaminen

Ver. 2.00

Tarkennuksen zoomaus


Jos **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan  **AF/MF-ASETUS > TARKEN. TARKISTUS**, kamera lähentää automaattisesti valittuun tarkennusalueeseen, kun tarkennusrengasta pyöritetään. Poistu zoomaus-tilasta painamalla tarkennussauvan (tarkennusvivun) keskustaa uudelleen.





- Valitse toinen tarkennusalue tarkennussauvan (tarkennusvipu) avulla.
- Zoomia voidaan säätää kiertämällä takakomentokiekkoa. Zoomia ei kuitenkaan voi säätää, kun avustetun manuaalisen tarkennuksen asetusena on **DIGIT. JAETTU KUVA** tai **DIGITAALINEN MIKROPRISMA**.


MF-apu

Valitse kohdennuksen tarkistusasetus valokuvavalikoissa kohdassa **AF/MF AF/MF-ASETUS > MF-APU** tai elokuvavalikoissa kohdassa **AF/MF AF/MF-ASETUS > MF-APU**.

 Elokuvien tarkennuksen tarkistusasetukset poikkeavat valokuvauksen asetuksista.

- **DIGIT. JAETTU KUVA:** Näyttää jaetun kuvan kuva-alan keskellä. Rajaa kohde jaetun kuvan alueelle ja kierrä tarkennusrenkasta, kunnes jaetun kuvan neljä osaa ovat oikein kohdakkain.
- **DIGITAALINEN MIKROPRISMA:** kuvio, joka korostaa epäterävyyttä, näkyy kohteen ollessa epätarkka, ja katoaa korvautuakseen terävällä kuvalla, kun kohde on tarkennettuna.
- **FOCUS PEAK KOROSTUS:** Korostaa suurikont-rastiset ääriiviivat. Kierrä tarkennusren-gasta, kunnes kohde on korostettu.
- **TARKENNUSMITTARI:** Tarkennuspisteen ala-puolella näytettävä mittari osoittaa, onko tarkennus kohteen edessä vai takana. Neula liikkuu vasemmalle, kun tarkennus on kohteen edessä, ja oikealle, kun neula on kohteen takana. Säädä tarkennusta siten, että neula osoittaa suoraan ylös.

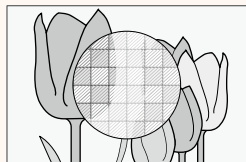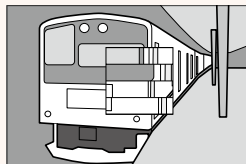

 Näyttö vaihtuu, kun **VASTAPÄIVÄÄN** on valittuna kohdassa **PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > OBJEKTIIVIN ZOOM-/TARKENNUSASETUS > TARKENNUSRENKAAN KIERTO**.

Valitse, miten tarkennus näytetään, kun **MAN. TARKENNUS** on valittuna **TARKENNUSTILA**-kohdassa.

Valinta	Kuvaus
FOCUS PEAK KOROSTUS	Kamera korostaa suurikontrastiset ääriviivat. Valitse väri ja piikin taso.
TARKENNUMITTARI	Neula osoittaa, onko tarkennus kohteen edessä vai takana.
TARKENNUMITTARI + HUIPPUKOOSTUS	Tarkennus ilmaistaan sekä mittarilla että huippukorostuksilla.
POIS	Tarkennus näytetään normaalisti (tarkennuspiikin korostus ja tarkennusmittari eivät ole käytettävissä).

Säädä kameran verkko- ja USB-asetuksia.

Lisätietoja Verkko/USB-asetuksista on osoitteessa:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/



Myös kuvaukset löytyvät käytettävissä olevista ominaisuuksista, kun kameraan on liitetty lisävarusteena saatava FT-XH-tiedostolähetin.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

