

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Nouvelles Fonctionnalités

Version 2.00

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sommaire

La version 2.00 du firmware du X-H2S permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	Voir 	Ver.
1	MÈTRE DE MISE AU POINT et MÈTRE DE MISE AU POINT + SURBRILLANCE DE PIC ont été ajoutés aux options de vérification de la mise au point disponibles pendant l'enregistrement vidéo.	1 3	2.00
2	Des éléments à utiliser lorsqu'un transmetteur de fichiers FT-XH (en option) est fixé sur l'appareil photo ont été ajoutés au menu Réglage réseau/USB.	3	2.00


Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

Vérification de la mise au point

Ver. 2.00

Zoom de mise au point


Si **OUI** est sélectionné pour  **CONFIGURATION AF/MF > VERIFICATION AF.**, l'appareil photo fait automatiquement un zoom avant sur la zone de mise au point sélectionnée lorsque vous tournez la bague de mise au point. Appuyez au centre du levier de mise au point pour annuler le zoom.




- Utilisez le levier de mise au point pour choisir une autre zone de mise au point.
- Vous pouvez modifier le zoom en tournant la molette de commande arrière. Il n'est cependant pas possible de modifier le zoom lorsque **DIVISER NUM. IMAGE** ou **MICROPRISME NUMÉRIQUE** est sélectionné comme assistance MAP.

Assistance M.AP.


Utilisez **AF/MF CONFIGURATION AF/MF > ASSIST. M.AP.** dans les menus photo ou **AF/MF CONFIGURATION AF/MF > ASSIST. M.AP.** dans les menus vidéo pour choisir une option de vérification de la mise au point.

 Les options de vérification de la mise au point des vidéos diffèrent de celles des photographies.

- **DIVISER NUM. IMAGE** : affichage d'une image divisée au centre du cadre (vision télémétrique). Cadrez le sujet dans la zone de l'image divisée et tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que les quatre parties de l'image divisée soient alignées correctement.

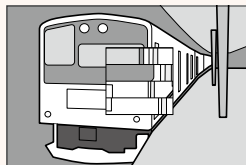


- **MICROPRISE NUMÉRIQUE** : un quadrillage qui met en relief le flou s'affiche lorsque la mise au point n'est pas faite sur le sujet. Ce quadrillage est ensuite remplacé par une image nette lorsque la mise au point est faite sur le sujet.

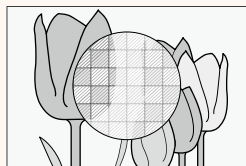

- **PIC HTE LUM. M. AP.** : mise en relief de la zone de netteté. Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que le sujet soit mis en surbrillance.



- **MÈTRE DE MISE AU POINT** : un indicateur indiquant si la mise au point a été faite devant ou derrière le sujet est affiché sous le collimateur de mise au point. La flèche se déplace vers la gauche lorsque la mise au point a été faite devant le sujet et vers la droite lorsqu'elle a été faite derrière le sujet. Modifiez la mise au point afin que la flèche soit dirigée vers le haut.

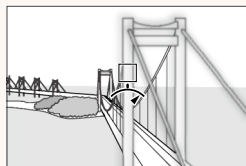

 L'affichage est inversé lorsque **ANTIHOAIRE** est sélectionné pour **CONFIG.TOCHE/MOLETTE > RÉGL. DU ZOOM/DE LA MAP DE L'OBJECTIF > ROTATION DE LA BAGUE DE MISE AU POINT.**

Choisissez le mode d'affichage de la mise au point lorsque **FOCUS MANUEL** est sélectionné pour **MODE MISE AU PT.**

Option	Description
PIC HTE LUM. M. AP.	L'appareil photo met en relief la zone de netteté. Choisissez une couleur et un degré de mise en relief.
MÈTRE DE MISE AU POINT	Une flèche indique si la mise au point a été faite devant ou derrière le sujet.
MÈTRE DE MISE AU POINT + SURBRILLANCE DE PIC	La mise au point est signalée par un indicateur et une mise en relief de la zone de netteté.
OFF	La mise au point s'affiche normalement (absence de la mise en relief et de l'indicateur de mise au point).

Menus Réglage réseau/USB

Modifiez les réglages réseau et USB de l'appareil photo.

Pour en savoir plus sur le menu Réglage réseau/USB, consultez :

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/



Les fonctionnalités disponibles lorsqu'un transmetteur de fichiers FT-XH (en option) est fixé sur l'appareil photo sont également décrites.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

