

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Le nuove funzioni

Versione 2.00



Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indice

Il firmware versione 2.00 di X-H2S aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	X-H2S 	Vedere 	Ver.
1	MISURATORE DI MESSA A FUOCO e METRO MESSA A FUOCO + EVIDENZIATORE DI PICCO sono stati aggiunti alle opzioni di controllo messa a fuoco disponibili durante la registrazione di filmati.	103 204	1 3	2.00
2	Le voci da utilizzare quando un trasmettitore file FT-XH opzionale è collegato alla fotocamera sono state aggiunte al menu impostazione network/USB.	242	3	2.00

Modifiche e aggiunte


Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-H2S Manuale dell'utente:  103

Ver. 2.00

Controllo della messa a fuoco

Zoom di messa a fuoco


Se **ON** è selezionato per  **IMPOSTAZIONE AF/MF > CONTROLLO FUOCO**, la fotocamera ingrandirà automaticamente l'area messa a fuoco selezionata quando la ghiera di messa a fuoco viene ruotata. Premere il centro della leva di messa a fuoco per uscire dallo zoom.




- Utilizzare la leva di messa a fuoco per scegliere un'altra area di messa a fuoco.
- Lo zoom può essere regolato ruotando la ghiera di comando posteriore. Lo zoom non può, tuttavia, essere regolato quando **IMMAGINE DIGITALE SPEZZATA** o **MICROPRISMA DIGITALE** è selezionato per assist. MF.

Assist. MF


Utilizzare **AF/MF IMPOSTAZIONE AF/MF > ASSIST. MF** nei menu foto o **AF/MF IMPOSTAZIONE AF/MF > ASSIST. MF** nei menu filmati per scegliere un'opzione di controllo messa a fuoco.

 Le opzioni di controllo messa a fuoco per i filmati sono diverse da quelle per la fotografia di immagini fisse.

- **IMMAGINE DIGITALE SPEZZATA:** visualizza un'immagine divisa al centro dell'inquadratura. Inquadrare il soggetto nell'area di divisione immagine e ruotare la ghiera di messa a fuoco finché le quattro parti dell'immagine divisa non siano allineate correttamente.

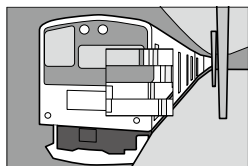


- **MICROPRISMA DIGITALE:** un modello di griglia che enfatizza la sfocatura viene visualizzato quando il soggetto non è messo a fuoco, scomparendo per essere sostituito da un'immagine nitida quando il soggetto è a fuoco.

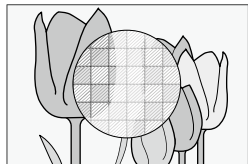


- **EVIDENZ. FOCUS PEAK:** evidenzia i contorni ad alto contrasto. Ruotare la ghiera messa a fuoco fino a quando il soggetto non è evidenziato.



- **MISURATORE DI MESSA A FUOCO:** viene visualizzato un misuratore sotto il punto di messa a fuoco che indica se la messa a fuoco è davanti o dietro al soggetto. La lancetta oscilla verso sinistra quando la messa a fuoco si trova davanti al soggetto e verso destra quando si trova dietro al soggetto. Regolare la messa a fuoco in modo che la lancetta punti direttamente verso l'alto.

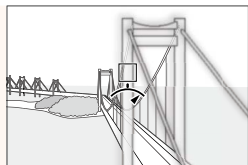

 Il display si inverte quando **SEN. ANTIORAR.** è selezionato per **IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMPOSTAZ. ZOOM/MESSA A FUOCO > ROTAZIONE GHIERA MESSA A FUOCO.**

Scegliere come viene visualizzata la messa a fuoco quando **FUOCO MANUALE** è selezionato per **MODALITÀ FUOCO**.

Opzione	Descrizione
EVIDENZ. FOCUS PEAK	La fotocamera accentua i contorni ad alto contrasto. Scegliere un colore e un livello di picco.
MISURATORE DI MESSA A FUOCO	Una lancetta indica se la messa a fuoco è davanti o dietro al soggetto.
METRO MESSA A FUOCO + EVIDENZIATORE DI PICCO	La messa a fuoco è indicata sia da un misuratore sia dalle alte luci di picco.
OFF	La messa a fuoco è visualizzata in modo normale (picco di messa a fuoco e misuratore di messa a fuoco non sono disponibili).

Menu impostazione network/USB

Regolare le impostazioni di rete e USB della fotocamera.

Per ulteriori informazioni sul menu impostazione network/USB, visitare il sito:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/



Vengono descritte anche le funzioni disponibili quando un trasmettitore file FT-XH opzionale è collegato alla fotocamera.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

