

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Nye funksjoner

Versjon 2.00

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

X-H2S firmware-versjon 2.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	FOKUSMÅLER og FOKUSMETER + HØYDEPUNKT er lagt til alternativene for fokuskontroll som er tilgjengelig under filmopptak.	1 3	2.00
2	Alternativer for bruk når en filsender FT-XH (ekstrautstyr) er koblet til kameraet er lagt til menyen for nettverk/USB-innstilling.	3	2.00

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

Kontrollere fokus

Ver. 2.00




Fokuszoom

Hvis **PÅ** er valgt for **AF/MF-INNSTILLING > FOKUSSJEKK**, vil kameraet automatisk zoome inn på det valgte fokusområdet når fokusringen dreies. Trykk midt på fokusstikken (fokusspaken) for å avbryte zoom.



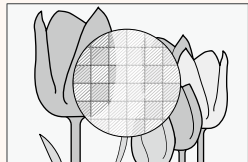
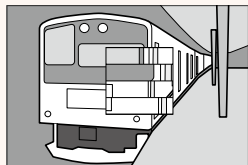
- Bruk fokusstikken (fokusspaken) til å velge et annet fokusområde.
- Zoom kan justeres ved å dreie på det bakre kommandohjulet. Zoom kan imidlertid ikke justeres når **DIGITALT DELT BILDE** eller **DIGITAL MIKROPRISME** er valgt for MF-hjelp.



MF-hjelp

Bruk  AF/MF-INNSTILLING > MF-HJELP i fotograferingsmenyene eller  AF/MF-INNSTILLING >  MF-HJELP i filmmenyene for å velge et alternativ for fokuskontroll.

 Alternativene for fokuskontroll for filmer er forskjellige fra alternativene for stillbildefotografering.

- **DIGITALT DELT BILDE:** Viser et delt bilde i midten av bildet. Komponer motivet i området til det delte bildet og roter fokusringen til de fire delene av det delte bildet er korrekt justert.
- **DIGITAL MIKROPRISME:** Et gittermønster som legger vekt på uskarphet vises når motivet er ute av fokus, og forsvinner for å bli erstattet av et skarpt bilde når motivet er i fokus.
- **FOKUSTOPPMERKING:** Markerer høykontrast konturer. Roter fokusringen til motivet er markert.
- **FOKUSMÅLER:** En måler vises under fokuspunktet og indikerer om fokus er foran eller bak motivet. Nålen svinger til venstre når fokus er foran motivet og til høyre når det er bak motivet. Juster fokus slik at nålen peker rett opp.



 Skjermen snus når  MOT KLOKKEN er valgt for  KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS > ROTER FOKUSRING.

Velg hvordan fokus skal vises når **MANUELL FOKUS** er valgt for **FOKUSMODUS**.

Alternativ	Beskrivelse
FOKUSTOPPMERKING	Kameraet forhøyer høykontrastkonturer. Velg en farge og et toppnivå.
FOKUSMÅLER	En nål indikerer om fokus er foran eller bak motivet.
FOKUSMETER + HØYDEPUNKT	Fokus indikeres av både en måler og toppmerking.
AV	Fokus vises normalt (fokustoppmerking og fokusmåler er ikke tilgjengelig).

Menyer for nettverk/USB-innstilling

Juster kameraets nettverk/USB-innstillinger.

For mer informasjon om nettverk/USB-innstillinger, besøk:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/



Tilgjengelige funksjoner når en filsender FT-XH (ekstrautstyr) er koblet til kameraet er også beskrevet.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

