

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Руководство к новым функциям

Версия 2.00

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

В прошивке X-H2S версии 2.00 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	Стр. В	Вер.
1	ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕТР и ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕТР + ВЫДЕЛКА ПИКОВ добавлены к параметрам проверки фокусировки, доступным во время записи видео.	1 3	2.00
2	В меню настройки сети/USB добавлены пункты для использования при подключении к фотокамере дополнительного трансмиттера данных FT-XH.	3	2.00


Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

Проверка фокусировки

Вер. 2.00




Масштабирование фокусировки


Если **ВКЛ** выбрано для  **НАСТРОЙКА AF/MF > ПРОВЕРКА ФОКУСА**, фотокамера будет автоматически увеличивать выбранную зону фокусировки при вращении фокусирующего кольца. Нажмите на центральную часть регулятора фокусировки (ручки фокусировки) для выхода из режима увеличения.




- Используйте регулятор фокусировки (ручку фокусировки), чтобы выбрать другую зону фокусировки.
- Объектив с переменным фокусным расстоянием можно отрегулировать путем вращения заднего диска управления. Тем не менее масштабирование объектива с переменным фокусным расстоянием нельзя отрегулировать, когда выбрано **ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.** или **ЦИФРОВАЯ МИКРОПРИЗМА** для Помощь РУЧН.ФОК.

Помощь при ручной фокусировке


Используйте  **НАСТРОЙКА AF/MF > ПОМОЩЬ РУЧН.ФОКУС** в меню фотосъемки или  **НАСТРОЙКА AF/MF >  ПОМОЩЬ РУЧН.ФОКУС** в меню видеосъемки для выбора параметра проверки фокусировки.

 Параметры проверки фокусировки для видеороликов отличаются от параметров для фотосъемки.

- **ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.:** Отображает разделенное изображение в центре кадра. Поместите объект в зону расслоенного изображения и поворачивайте кольцо фокусировки, пока четыре части расслоенного изображения не будут правильно совмещены.

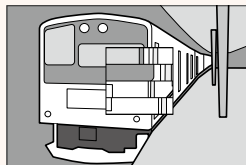


- **ЦИФРОВАЯ МИКРОПРИЗМА:** Если объект находится вне фокуса, отображается сетка, которая подчеркивает размытость; эта сетка исчезает, когда объект находится в фокусе и изображение становится резким.

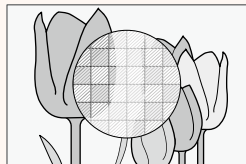




- **ФОКУС ПИКИНГ:** Выделяет контуры с высоким контрастом. Поворачивайте фокусирующее кольцо, пока объект не будет выделен.

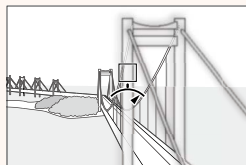

- **ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕТР:** Под точкой фокусировки отображается указатель, показывающий, где находится фокус – спереди или сзади объекта. Стрелка поворачивается влево, когда фокус находится перед объектом, и вправо, когда он находится позади объекта. Отрегулируйте фокусировку так, чтобы стрелка была направлена прямо вверх.



 Отображение становится обратным, когда  **ПРОТ.ЧАС.СТРЕЛ.** выбрано для  **НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТРОЙКА МАСШТ./ФОКУС. ОБЪЕКТИВА > ФОКУСИРОВКА ПОВОРОТОМ КОЛЬЦА.**

Выберите способ отображения области фокусировки, когда **РУЧНАЯ ФОКУС.** выбрано для **РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ.**

Опция	Описание
ФОКУС ПИКИНГ	Фотокамера выделяет высококонтрастные контуры. Выберите цвет и максимальный уровень.
ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕТР	Стрелка показывает, где находится фокус – перед объектом или за ним.
ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕТР + ВЫДЕЛКА ПИКОВ	Фокус обозначается как указателем, так и выделением пиков.
ОТКЛ	Область фокусировки отображается нормально (функции выделения пиков и указателя фокуса не доступны).

Настройте параметры сети и USB фотокамеры.

Для получения информации о меню настроек сети/USB посетите:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/



Также описаны функции, доступные при подключении к фотокамере дополнительного трансмиттера данных FT-XH.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

