

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-H2S

## Nya funktioner

Version 2.00


Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Innehåll

X-H2S:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.
1	<b>FOKUSMÄTARE</b> och <b>FOKUSMÄTARE + TOPPHÖJDNING</b> har lagts till de alternativ för fokus kontroll som är tillgängliga under filminspelning.	1 3	2.00
2	De alternativ som kan användas när en separat såld filändare FT-XH är ansluten till kameran har lagts till i menyn Nätverks-/USB-inställning.	3	2.00


## Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

### Kontrollera fokus

Ver. 2.00




#### Fokuszoom


Om **PÅ** har valts för  **AF/MF INSTÄLLNING > FOKUS KONTROLL** zoomar kameran automatiskt in på det valda fokusområdet när du vrider på fokusringen. Tryck mitt på fokusknappen (fokusreglaget) för att avbryta zoomningen.



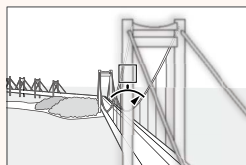
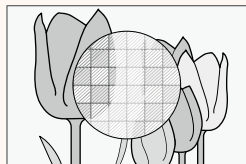
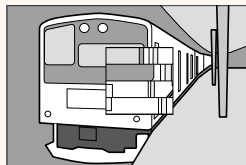
- Använd fokusknappen (fokusreglaget) för att välja ett annat fokusområde.
- Zoomen kan justeras genom att vrida på den bakre kommandoratten. Zoomen kan dock inte justeras när **DIGITALT DELAD BILD** eller **DIGITAL MIKROPRISMA** har valts för manuell fokushjälp.




## Man. fokushjälp

Använd  **AF/MF INSTÄLLNING** > **MAN. FOKUSHJÄLP** i fotograferingsmenyerna eller  **AF/MF INSTÄLLNING** >  **MAN. FOKUSHJÄLP** i filmmenyerna för att välja ett alternativ för fokus kontroll.

 Alternativen för fokus kontroll för filmer skiljer sig från de som används vid stillbildsfotografering.

- **DIGITALT DELAD BILD:** Visar en delad bild i mitten. Rama in motivet i området för delad bild och vrid fokusringen tills de fyra delarna av den delade bilden är korrekt injusterade.
- **DIGITAL MIKROPRISMA:** Ett rutnät som förstärker oskärpa visas när motivet inte är i fokus. Det försvinner och ersätts med en skarp bild när motivet är i fokus.
- **FOKUS ACCENTUERING:** Markerar högkontrasterade konturer. Vrid fokusringen tills motivet är markerat.
- **FOKUSMÄTARE:** En mätare visas under fokuspunkten och visar om fokus är framför eller bakom motivet. Nålen svänger mot vänster när fokus är framför motivet och mot höger när fokus är bakom motivet. Justera fokus så att nålen pekar rakt upp.



 Displayvisningen ändras när  **MOTURS** väljs för  **KNAPP-/RATTINSTÄLLNING** > **INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/FOKUS** > **ROTATION AV FOKUSRINGEN.**

Välj hur fokus ska visas när **MANUELL FOKUS** är valt för **FOKUSLÄGE**.

Alternativ	Beskrivning
<b>FOKUS ACCENTUERING</b>	Kameran förstärker konturer med hög kontrast. Välj en färg och accentueringsnivå.
<b>FOKUSMÄTARE</b>	En nål indikerar om fokus är framför eller bakom motivet.
<b>FOKUSMÄTARE + TOPPHÖJDNING</b>	Fokus indikeras både av en mätare och toppmarkeringar.
<b>AV</b>	Fokus visas på normalt sätt (fokusmarkeringar och fokusmätare används inte).

**Nätverks-/USB-inställningsmenyer**

Justera kamerans nätverks- och USB-inställningar.

För mer information om menyen Nätverks-/USB-inställning, besök:

[https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s\\_connection/](https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/)



De funktioner som är tillgängliga när en separat såld filsändare FT-XH är ansluten till kameran beskrivs också.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

