

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-H2S

## 新功能

2.00 版


因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## 目錄

X-H2S 韌體 2.00 版新增或更新了下列功能。訪問以下網站可獲取最新使用手冊。

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	頁碼 	版本
1	對焦計 和 對焦計 + 峰值高光 已新增到動畫錄製期間可用的焦距確認選項中。	1 3	2.00
2	網路/USB 設置選單中新增了將選購的 FT-XH 檔案傳輸器安裝於相機時使用的項目。	3	2.00


## 變更與新增

變更與新增如下所述。

### 確認對焦

2.00 版

#### 對焦變焦


若  AF/MF 設定 > 焦距確認 選為 開，旋轉對焦環時，相機將自動放大所選對焦區域。按下對焦棒（對焦桿）的中央可退出變焦。




- 使用對焦棒（對焦桿）可選擇其他對焦區域。
- 變焦可透過旋轉後指令轉盤進行調整。但是，當 MF 輔助選為 數位化分割影像 或 數位微稜 時，變焦無法調整。

## MF 輔助


使用相片選單中的 **AF/MF 設定** > **MF 輔助** 或動畫選單中的 **AF/MF 設定** > **MF 輔助** 選擇焦距確認選項。

 動畫的焦距確認選項與靜態攝影的不同。

- **數位化分割影像**：在畫面中心顯示一張分割的影像。在分割影像區域中對拍攝對象進行構圖，並旋轉對焦環直至分割影像的四個部分準確對齊。

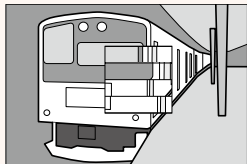

- **數位微稜**：拍攝對象未清晰對焦時，螢幕中將出現一個網格圖案以突出顯示模糊，而當拍攝對象清晰對焦時，該圖案會消失並顯示一張清晰影像。

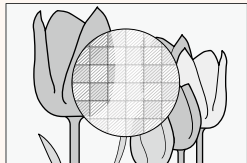



- **對焦峰值亮點**：反白顯示高對比度輪廓。旋轉對焦環直至拍攝對象被反白顯示。



- **對焦計**：對焦下方會顯示一個對焦計，指示對焦是在物體的前面還是後面。當對焦在物體前面時指針向左擺動，當對焦在物體後面時指針向右擺動。調整對焦，使指針指向正上方。



 當 **按鈕/轉盤設定** > **鏡頭縮放/對焦設定** > **對焦環旋轉** 選為  逆時針時，螢幕會反轉。


選擇當 對焦模式 選為 手動對焦 時對焦的顯示方式。

選項	說明
對焦峰值亮點	相機增強高對比度的輪廓。請選擇色彩和峰值等級。
對焦計	指針指示對焦是在物體的前面還是後面。
對焦計 + 峰值高光	對焦由對焦計和峰值高光指示。
關	對焦以正常狀態顯示（對焦峰值和對焦計不可用）。

調整相機網路和 USB 設置。

有關網路/USB 設置選單的更多資訊，請訪問：

[https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s\\_connection/](https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/)

 還介紹了將選購的 FT-XH 檔案傳輸器安裝於相機時可用的功能。

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

