

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.20

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Sommaire

La version 1.20 du firmware du X-Pro3 permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les versions antérieures, consultez le site Internet suivant.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-Pro3 	Voir 	Ver.
1	L'élément MÉMOIRE DE POSITION DU CADRE LUMINEUX a été ajouté à  CONFIG. ÉCRAN dans le menu de configuration.	201	1	1.20

Modifications et ajouts


Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-Pro3 Manuel du propriétaire : 201


Ver. 1.20

MÉMOIRE DE POSITION DU CADRE LUMINEUX

Le cadre lumineux se déplace afin de montrer le recadrage réel lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Choisissez si le cadre lumineux reste dans sa nouvelle position une fois que vous avez relâché le déclencheur.

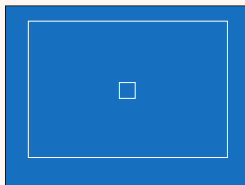

Affichage normal



Affichage lors de la pression à mi-course du déclencheur

Option	Description
OUI	Le cadre lumineux reste dans sa nouvelle position lorsque vous relâchez le déclencheur.
NON	Le cadre lumineux retrouve sa position normale lorsque vous relâchez le déclencheur.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

