

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

Nye funksjoner

Versjon 1.20

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Innhold

X-Pro3 firmware-versjon 1.20 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For informasjon om tidligere versjoner, besøk følgende nettside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-Pro3 	Se 	Ver.
1	Et LYS RAMME MINNEPOSISJON -element er blitt lagt til under  SKJERMOPPSETT i oppsettmenyen.	201	1	1.20

Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

X-Pro3 Brukermanual:  201


Ver. 1.20

LYS RAMME MINNEPOSISJON

Den lyse rammen flyttes for å vise den faktiske beskjæringen når utløseren trykkes halvveis ned. Velg om det lyse bildefeltet skal forbli i den nye posisjonen når utløseren slippes.

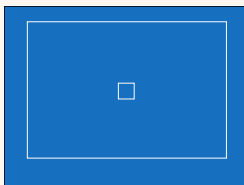

Normalvisning



Visning når utløseren er halvveis trykket ned

Alternativ	Beskrivelse
PÅ	Den lyse rammen forblir i den nye posisjonen når utløseren slippes.
AV	Den lyse rammen går tilbake til sin normale posisjon når utløseren slippes.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

