

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-Pro3

## Nowe funkcje

Wersja 1.20

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

## Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-Pro3 w wersji 1.20 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	X-Pro3 	Patrz 	Ver.
1	Pozycja <b>PAMIĘĆ POZYCJI JASNEJ RAMKI</b> została dodana do  <b>KONFIG. EKRANU</b> w menu ustawień.	201	1	1.20

## Zmiany i uzupełnienia


Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

X-Pro3 Podręcznik użytkownika:  201


Ver. 1.20

### PAMIĘĆ POZYCJI JASNEJ RAMKI

Jasna ramka przesuwa się w celu pokazania rzeczywistego obszaru kadru, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Wybierz, czy jasna ramka ma pozostawać w nowym położeniu po zwolnieniu spustu.

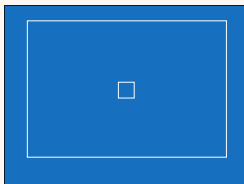

*Normalny wyświetlacz*



*Jest wyświetlane, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.*

Opcja	Opis
<b>WŁ.</b>	Jasna ramka pozostaje w nowym położeniu po zwolnieniu spustu migawki.
<b>WYŁ.</b>	Jasna ramka powraca do normalnego położenia po zwolnieniu spustu migawki.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

