

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T100

Nowe funkcje

Wersja 2.00







Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-T100 w wersji 2.00 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	X-T100 	Patrz 	Wer.
1	Opcja „tryb jasny”, która zapewnia jaśniejsze i bardziej żywe zdjęcia, została dodana do SR+ (ZAAWANS. SR AUTO).	52	1	2.00
2	Liczba poziomów ulepszenia dla trybu WYGŁA () została zwiększona z trzech do pięciu.	20, 63	–	
3	Obrócenie pokrętła trybu pracy w położenie  powoduje teraz wybranie trybu  NOC+ .	63	2	
4	Opcja  NOC , dostępna wcześniej pod pozycją pokrętła trybu pracy, została dodana do opcji dostępnych w trybie SP (programy).	64	3	

Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

X-T100 Podręcznik użytkownika: 52


Ver. 2.00

SR+ ZAAWANS. SR AUTO



Ikona „trybu jasnego” pojawia się po obróceniu pokrętki trybu pracy w położenie ☾.




Stuknij w ikonę, aby włączyć „tryb jasny”, zapewniający jaśniejsze i żywsze zdjęcia.

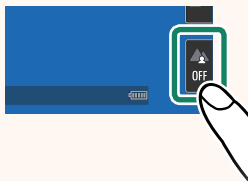





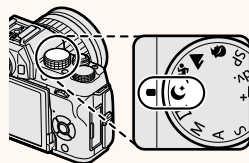

„Tryb jasny” włączony

Obrócenie pokrętki trybu pracy w położenie  powoduje wybranie trybu  NOC+.



Następujące programy tematyczne można wybierać bezpośrednio przy pomocy pokrętki trybu:

Program tematyczny	Opis
 WYGŁA ()	Wybierz w celu uzyskania efektu wygładzonej skóry podczas wykonywania portretów. Jeśli WŁ. jest wybrane dla USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO > EKRAN DOTYKOWY WŁ./WYŁ. , można wybrać poziom ulepszenia portretów przy pomocy elementów sterujących ekranu dotykowego.
 KRAJOBRAZ	Wybierz do fotografowania budynków i krajobrazów przy świetle dziennym.
 SPORT	Wybierz ten program do fotografowania ruchomych obiektów.
 NOC+ ()	Aparat automatycznie optymalizuje jasność i nasycenie dla scenerii nocnych, co obejmuje zdjęcia portretowe.

3 Wyróżnij żądany program tematyczny.

Program tematyczny	Opis
 PORTRET	Wybierz ten tryb do wykonywania portretów.
 NOC	Wybierz ten tryb do fotografowania słabo oświetlonych scen o zmierzchu lub w nocy.
 NOC (STATYW)	Wybierz ten tryb w celu uzyskania długiego czasu naświetlania podczas fotografowania nocą.
 FAJERWERKI	Długie czasy otwarcia migawki pozwalają na uchwycenie rozwijających się wybuchów lub światła fajerwerków.
 ZACHÓD SŁOŃCA	Wybierz ten tryb, aby uchwycić żywe barwy podczas zachodów i wschodów słońca.
 ŚNIEG	Wybierz ten tryb, aby uzyskać ostre, wyraźne ujęcia, na których uchwycona zostanie jasność scen zdominowanych przez błyszczący, biały śnieg.
 PLAŻA	Wybierz ten tryb, aby uzyskać ostre, wyraźne ujęcia, na których uchwycona zostanie jasność oświetlonych słońcem plaż.
 PRZYJĘCIE	Pozwala uchwycić światło tła we wnętrzach w warunkach słabego oświetlenia.
 KWIAT	Program do zdjęć kwiatów.
 TEKST	Pozwala wykonywać wyraźne zdjęcia drukowanych tekstów i rysunków.
 WIELOKROTNA EKSPOZYCJA	Utwórz zdjęcie na podstawie połączenia dwóch ekspozycji.

4 Naciśnij MENU/OK, aby wybrać wyróżniony program tematyczny.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

