

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nye funktioner

Version 2.00

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:





http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Indhold

Firmwareversionen 2.00 i X-T20 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T20 	Se 	Ver.
1	For at få vist særskilte RGB-histogrammer og en visning, hvor der indikeres områder af billedet, som bliver overeksponeret ved de aktuelle indstillinger, ovenpå det billede, der ses gennem objektivet, skal du trykke på funktionsknappen, som HISTOGRAM er tildelt til.	19	1	2.00
2	Der er blevet tilføjet berøringsknapper.	22	2	2.00
3	For at fokusere igen ved hjælp af autofokus, mens optagelsen er i gang, skal du trykke på berørings-skærmen eller trykke på den knap, som AF-TIL er blevet knyttet til.	56	3	*
4	Indstillingerne TILST. M. STORE IND. (EVF) og TILST. M. STORE IND. (LCD) er blevet føjet til  SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	220	4	2.00
5	Indstillingen DISP.INDST. TIL STORE IND. er blevet føjet til  SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	220	5	2.00

Nr.	Beskrivelse	X-T20 	Se 	Ver.
6	Der er blevet foretaget ændringer af indholdet af indstillingen  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	230	6	1.10
7	Punktet  FORBINDELSESIKONFIGURERING > PC FORBINDELSESTILSTAND er blevet føjet til opsætningsmenuen.	239	7	2.00
8	Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet.	257	8	2.00
9	Objektiver af typen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ understøttes nu.	272	9	2.00
10	Ud over de instax SHARE-printere, der er opstillet i "Tilbehør fra FUJIFILM", understøtter kameraet nu SP-3.	293	10	1.10



Asteriskerne i kolonnen "Ver." indikerer funktioner tilgængelige i tidligere versioner; kun beskrivelserne i brugervejledningen er blevet ændret.

Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T20 Brugervejledning:  19

Ver. 2.00


Brugertilpasning af standardvisningen

Histogrammer


Histogrammerne viser fordelingen af toner på billedet. Lysstyrken vises af den vandrette akse, og antal pixels vises af den lodrette akse.



- **Optimal eksponering:** Pixels fordeles i en jævn kurve hen over toneområdet.
- **Overeksponeret:** Pixels samles i højre side af grafen.
- **Undereksponeret:** Pixels samles i venstre side af grafen.

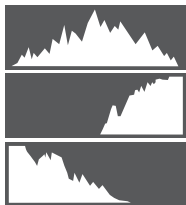


For at få vist særskilte RGB-histogrammer og en visning, hvor der indikeres områder af billedet, som bliver overeksponeret ved de aktuelle indstillinger, ovenpå det billede, der ses gennem objektivet, skal du trykke på funktionsknappen, som **HISTOGRAM** er tildelt til.

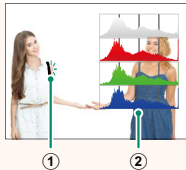

- ① Overeksponerede områder blinker
- ② RGB-histogrammer

Følgende berøringsknapper er blevet tilføjet.

Nr.	Beskrivelse	X-T20 
1	Der kan nu anvendes svirpebevægelser til valg af fokusområde under fokuszoom.	86
2	Bevægelserne Klem sammen og Spred ud kan nu anvendes til valg af antal billeder (ét, ni eller et hundrede), der vises under multibilledafspilning.	178
3	Du kan nu vælge billeder i ni- og hundredbilledvisningerne ved hjælp af bevægelserne Tryk eller Træk; tryk dobbelt på et billede for at få det vist på fuldskærm.	179
4	Berøringsknapperne kan nu anvendes i menuen Q (hurtig).	243
5	Du kan nu anvende berøringsskærmen til indtastning af tekst.	235 236



Indikatorlampen lyser, mens optagelsen er i gang. Under optagelse kan du ændre eksponeringskompensationen med op til ± 2 EV og justere zoom ved hjælp af zoomringen på objektivet (hvis forhåndenværende).

Hvis objektivet har en blændeindstillingskontakt, skal du vælge blændeindstilling, før du påbegynder optagelse. Hvis der er valgt en anden indstilling end **A**, kan du justere lukkertid og blænde, mens optagelsen er i gang.

For at fokusere igen ved hjælp af autofokus, mens optagelsen er i gang, skal du trykke på berøringsskærmen eller trykke på den knap, som **AF-TIL** er blevet knyttet til.

Optagelse kan være utilgængelig i visse indstillinger, mens indstillingerne i andre tilfælde ikke kan anvendes under optagelse.

X-T20 Brugervejledning: 220 TILST. M. STORE IND. (EVF)

Ver. 2.00

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske søger. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**



FRA



TIL


TILST. M. STORE IND. (LCD)

Ver. 2.00

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**



FRA

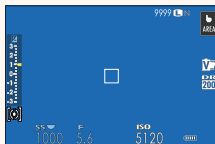


TIL



Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (224, 250).

Vælg de indikatorer, der vises, når TIL er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > TILST. M. STORE IND. (EVF) eller TILST. M. STORE IND. (LCD).**

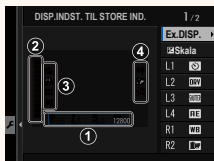

Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (☑); for at fravælge skal du markere fluebenene og trykke på MENU/OK .
② Skala	Vælg TIL for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.

TRYKSKÆRMINDSTILLING

Aktiver eller deaktiver skærmkontrol.

Indstilling	Beskrivelse
BERØRINGSSKÆRM TIL/FRA	<ul style="list-style-type: none">• TIL: Berøringsknapperne aktiveret; LCD-skærmen fungerer som berøringskærm.• FRA: Berøringsknapperne deaktiveret; LCD-skærmen kan ikke anvendes som berøringskærm.
EVF BERØRINGSK. OMR. INDS.	Vælg det område af LCD-skærmen (ALLE, HØJRE eller VENSTRE), der anvendes til berøringsknapperne, mens søgeren er aktiv, eller vælg FRA for at deaktivere berøringsknapperne, mens søgeren er i brug.

PC FORBINDELSESTILSTAND

Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

Indstilling	Beskrivelse
USB-KORTLÆSER	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
USB RÅKONV./ BACK.GEND.	Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="291 623 891 771">• USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet.<li data-bbox="291 776 891 924">• BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.

Blitzindstillinger

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet. For yderligere information, se dokumentationen, der følger med din studieblitzenhed.

Powerzoom

Kameraet understøtter nu powerzoom-objektiver af typen XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Følgende funktioner er tilgængelige:

- Zoomringen kan anvendes til at justere zoom.
- Fokusringen kan anvendes til at foretage finjusteringer af zoom i fokustilstandene **S** (AF-S) og **C** (AF-C).
- Zoompositionen forbliver fast under intervaloptagelse.
- Objektivet forbliver forlænget under afspilning, så optagelsen hurtigt kan genoptages.

instax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

