

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Neue Merkmale

Version 2.00

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html





BL00004988-400





DE

Inhalt

Die X-T20-Firmware-Version 2.00 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschreibung	X-T20 	Siehe 	Ver.
1	Zum Anzeigen von separaten RGB-Histogrammen sowie Bildbereichen, die bei den gegenwärtigen Einstellungen von Überbelichtung bedroht sind, drücken Sie die Funktionstaste mit der Zuweisung HISTOGRAMM . Die Anzeigen werden in das Livebild eingeblendet.	19	1	2.00
2	Bedienelemente wurden hinzugefügt.	22	2	2.00
3	Um während der Aufzeichnung mit dem Autofokus neu zu fokussieren, tippen Sie auf den Touchscreen oder drücken Sie die Taste, der AF-EIN zugeordnet wurde.	56	3	*
4	Die Optionen MODUS GROSSE INDIKAT(EVF) und MODUS GROSSE INDIKAT(LCD) wurden im Setup-Menü zu  DISPLAY-EINSTELLUNG hinzugefügt.	220	4	2.00
5	Die Option ANZEIGEEINST GROSSE INDIK wurde zu  DISPLAY-EINSTELLUNG im Setup-Menü hinzugefügt.	220	5	2.00

Nr.	Beschreibung	X-T20 	Siehe 	Ver.
6	Änderungen wurden für den Inhalt der Option  TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG im Setup-menü vorgenommen.	230	6	1.10
7	Ein Punkt  VERBINDUNGS-EINSTELLUNG > PC-ANSCHLUSS-MODUS wurde zum Setup-menü hinzugefügt.	239	7	2.00
8	Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind.	257	8	2.00
9	FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-Objektive werden jetzt unterstützt.	272	9	2.00
10	Neben den instax SHARE-Druckern, die in „Zubehör von FUJIFILM“ aufgelistet sind, unterstützt die Kamera jetzt auch den SP-3.	293	10	1.10



Die Sternchen in der Spalte „Ver.“ kennzeichnen die in früheren Versionen verfügbaren Funktionen; nur die Beschreibungen im Handbuch wurden geändert.


Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

X-T20 Bedienungsanleitung: 19 Ver. 2.00 Die Standard-Anzeige individuell anpassen

Histogramme

Histogramme zeigen die Tonwertverteilung in einem Bild an. Die Helligkeit wird auf der horizontalen Achse und die Anzahl der Pixel auf der vertikalen Achse dargestellt.



- **Optimale Belichtung:** Die Pixel sind auf einer ausgewogenen Kurve über den gesamten Tonwertbereich verteilt.
- **Überbelichtet:** Die Pixel häufen sich auf der rechten Seite des Diagramms.
- **Unterbelichtet:** Die Pixel häufen sich auf der linken Seite des Diagramms.




Zum Anzeigen von separaten RGB-Histogrammen sowie Bildbereichen, die bei den gegenwärtigen Einstellungen von Überbelichtung bedroht sind, drücken Sie die Funktionstaste mit der Zuweisung **HISTOGRAMM**. Die Anzeigen werden in das Livebild eingeblendet.



- ① Überbelichtete Bereiche blinken
- ② RGB-Histogramme

Die folgenden Bedienelemente wurden hinzugefügt.

Nr.	Beschreibung	X-T20 
1	Streichgesten können jetzt zum Auswählen des Fokusbereichs während des Fokuszooms verwendet werden.	86
2	Die Gesten „Finger zusammen- und auseinanderziehen“ können jetzt zum Auswählen der Anzahl der Bilder (ein, neun oder hundert) verwendet werden, die während der Multibild-Wiedergabe angezeigt werden.	178
3	Die Bilder in den Anzeigen von neun und hundert Bildern können jetzt mit Berührungs- oder Ziehgesten ausgewählt werden; tippen Sie zweimal auf ein Bild, um es als Einzelbild anzuzeigen.	179
4	Die Bedienelemente können jetzt im Q -Menü (Schnellmenü) verwendet werden.	243
5	Der Touchscreen kann jetzt für die Texteingabe verwendet werden.	235 236

X-T20 Bedienungsanleitung: 56

Videofilme aufnehmen

*




Das Leuchten der Kontrollleuchte signalisiert die laufende Videoaufzeichnung. Während der Aufnahme können Sie die Belichtungskorrektur um bis zu ± 2 LW verändern und die Brennweite am Zoomring des Objektivs verstellen (falls verfügbar).


Wenn das Objektiv über einen Schalter für den Blendenmodus verfügt, wählen Sie den Blendenmodus, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen. Ist eine andere Option als **A** ausgewählt, können Belichtungszeit und Blende während der laufenden Aufnahme verändert werden.

Um während der Aufzeichnung mit dem Autofokus neu zu fokussieren, tippen Sie auf den Touchscreen oder drücken Sie die Taste, der **AF-EIN** zugeordnet wurde.

Unter Umständen ist das Aufnehmen bei bestimmten Einstellungen nicht möglich; in anderen Fällen lassen sich Einstellungen möglicherweise nicht während der Aufnahme anwenden.

X-T20 Bedienungsanleitung: 220 Ver. 2.00 MODUS GROSSE INDIKAT(EVF)

Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im elektronischen Sucher anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit  **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.

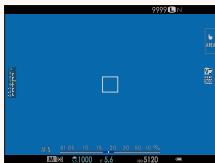


AUS




AN

MODUS GROSSE INDIKAT(LCD) Ver. 2.00

Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im LCD-Monitor anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit  **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.




AUS

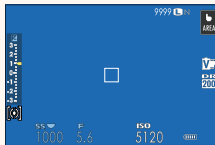


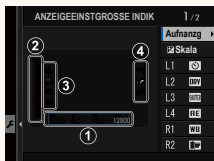
AN




Wenn **MODUS GROSSE INDIKAT** einer Funktionstaste zugeordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, den **MODUS GROSSE INDIKAT** ein- (**AN**) und auszuschalten (**AUS**) ( 224, 250).

ANZEIGEEINST GROSSE INDIK

Wählen Sie die angezeigten Anzeigen aus, wenn **AN** für  **DISPLAY-EINSTELLUNG > MODUS GROSSE INDIKAT(EVF) oder MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)** ausgewählt ist.



Option	Beschreibung
① Aufnanzg	Wählen Sie die am unteren Rand der Anzeige aufgeführten Punkte. Ausgewählte Punkte werden mit Häkchen markiert (<input checked="" type="checkbox"/>); um die Auswahl aufzuheben, markieren Sie die Häkchen und drücken Sie auf MENU/OK .
②  Skala	Wählen Sie AN , um die Belichtungsanzeige anzuzeigen.
③ L1, L2, L3, L4	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der linken Seite des Bildschirms aus.
④ R1, R2, R3, R4	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der rechten Seite des Bildschirms aus.

TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Berührungsbildschirmbedienelemente.

Option	Beschreibung
TOUCHSCREEN EIN / AUS	<ul style="list-style-type: none">• AN: Touch-Bedienung ist aktiviert; der LCD-Monitor dient als Touchscreen.• AUS: Touch-Bedienung ist deaktiviert; der LCD-Monitor lässt sich nicht als Touchscreen nutzen.
EVF-TOUCHS. BEREICH EINST.	Wählen Sie den Bereich des LCD-Monitors (ALLE, RECHTS oder LINKS), der für die Touch-Bedienung zum Einsatz kommt, während der elektronische Sucher aktiv ist. Oder wählen Sie AUS , um die Touch-Bedienung während der Sucher-Verwendung zu deaktivieren.

PC-ANSCHLUSS-MODUS

Einstellungen für das Verbinden mit einem Computer.

Option	Beschreibung
USB-KARTENLESER	Das Verbinden der Kamera mit einem Computer per USB aktiviert automatisch den Datenübertragungsmodus, wodurch Daten auf den Computer kopiert werden können. Besteht keine Verbindung, funktioniert die Kamera normal.
USB RAW-KONV./ SICHER.	<p>Wenn Sie die Kamera über USB an einen Computer anschließen, wird der USB-RAW-Konvertierungs-/Sicherungswiederherstellungsmodus automatisch aktiviert. Die Kamera funktioniert normal, wenn sie nicht angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none">• USB RAW-KONV. (erfordert FUJIFILM X RAW STUDIO): Verwenden Sie den Bildverarbeitungsprozessor der Kamera, um RAW-Dateien schnell in hochwertige JPEG-Bilder umzuwandeln.• SICHER. (erfordert FUJIFILM X Acquire): Speichern und laden Sie Kameraeinstellungen. Konfigurieren Sie die Kamera im Handumdrehen neu oder teilen Sie Einstellungen mit anderen Kameras desselben Typs.

X-T20 Bedienungsanleitung: 257 Ver. 2.00

Blitzeinstellungen

Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die Ihrem Studio-Blitzgerät beiliegt.

Die Kamera unterstützt jetzt elektrische XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-Zoomobjektive. Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

- Mit dem Zoomring kann der Zoom eingestellt werden.
- Mit dem Fokusring können Feinanpassungen zum Zoomen im Fokusmodus **S** (AF-S) und **C** (AF-C) vorgenommen werden.
- Die Zoomposition bleibt während der Intervallaufnahme fixiert.
- Das Objektiv bleibt während der Wiedergabe ausgefahren, so dass die Aufnahme schnell fortgesetzt werden kann.

Zubehör von FUJIFILM

instax SHARE Drucker

SP-1/SP-2/SP-3: Druckt über eine drahtlose Verbindung (WLAN) Bilder auf instax-Sofortbildfilm.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

