

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

新功能

2.00 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：





http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

目錄

X-T20 韌體 2.00 版新增或更新了下列功能。
訪問以下網站可獲取最新使用手冊。

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	X-T20 	頁碼 	版本
1	若要檢視單獨的 RGB 色階分佈圖以及在目前設定下將會曝光過度的畫面區域顯示（疊加於鏡頭視野上），請按下被指定 色階分佈圖 的功能鈕。	19	1	2.00
2	新增了觸控控制。	22	2	2.00
3	若要在錄製過程中使用自動對焦重新對焦，請輕觸觸控式螢幕或按下指定了 AF-ON 的按鈕。	56	3	*
4	設定選單的  畫面設定 中新增了 大型指示燈模式（EVF） 和 大型指示燈模式（LCD） 選項。	220	4	2.00
5	設定選單的  畫面設定 中新增了一個 大型指示燈顯示設定 選項。	220	5	2.00

編號	說明	X-T20 	頁碼 	版本
6	已對設定選單中  按鈕/轉盤設定 > 觸控式螢幕設定 選項的內容作出更改。	230	6	1.10
7	設定選單中新增了一個  連接設定 > PC連接模式 項目。	239	7	2.00
8	現在您可使用與 FUJIFILM 閃光系統相容的第三方攝影棚閃光燈指令器。	257	8	2.00
9	現支援 FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 鏡頭。	272	9	2.00
10	除“FUJIFILM 的配件”中所列的 instax SHARE 印表機之外，本相機現在還支援 SP-3。	293	10	1.10



“版本”列中的星號表示早期版本已提供的功能；僅進行了手冊中所述更改。

變更與新增

變更與新增如下所述。


X-T20 使用手冊：📖 19

2.00 版


自訂標準顯示

色階分佈圖


色階分佈圖顯示影像的色調分佈。橫軸表示亮度，縱軸則表示畫素數量。



- **最佳曝光：**畫素在整個色調曲線範圍內均衡分佈。
- **曝光過度：**畫素聚集在色階分佈圖的右側。
- **曝光不足：**畫素聚集在色階分佈圖的左側。

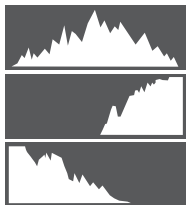

若要檢視單獨的 RGB 色階分佈圖以及在目前設定下將會曝光過度的畫面區域顯示（疊加於鏡頭視野上），請按下被指定 **色階分佈圖** 的功能鈕。

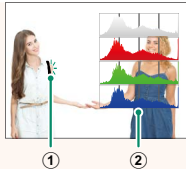


- ① 曝光過度區域閃爍
- ② RGB 色階分佈圖

觸控式螢幕模式

已新增以下觸控控制。

編號	說明	X-T20 📖
1	現可使用輕撥動作在對焦變焦過程中選擇對焦區域。	86
2	現可使用滑攏和滑開動作選擇多重畫面播放過程中顯示的照片數量（1、9 或 100）。	178
3	9 幅和 100 幅畫面顯示中的照片現可使用觸控或拖拽動作進行選擇；輕觸兩下照片可將其以全畫面檢視。	179
4	現可在 Q （快速）選單中使用觸控控制。	243
5	觸控式螢幕現可用於文字輸入。	235 236

錄製動畫

 錄製過程中，指示燈將點亮。錄製過程中，您可在最多 ± 2 EV 範圍內更改曝光補償，還可使用鏡頭上的變焦環（若可用）調整變焦。

若鏡頭配備了光圈模式切換器，請在開始錄製前選擇光圈模式。若選擇了 **A** 以外的選項，您可在錄製過程中調整快門速度和光圈。

若要在錄製過程中使用自動對焦重新對焦，請輕觸觸控式螢幕或按下指定了 **AF-ON** 的按鈕。

在某些設定下錄製可能不可用，而在其他一些情況下，錄製過程中可能不會套用設定。

大型指示燈模式（EVF）

選擇 **開** 可在電子觀景窗中顯示大型指示燈。所顯示的指示燈可使用 **📷 畫面設定 > 大型指示燈顯示設定** 進行選擇。



關




開

大型指示燈模式（LCD）

選擇 **開** 可在 LCD 螢幕中顯示大型指示燈。所顯示的指示燈可使用 **📷 畫面設定 > 大型指示燈顯示設定** 進行選擇。



關

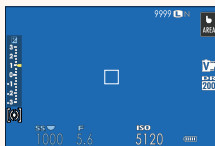


開

📷 若將 **大型指示燈模式** 指定給某一功能鈕，則該按鈕可用於在 **大型指示燈模式** 開啓（**開**）和關閉（**關**）（📖 224、250）之間進行切換。

大型指示燈顯示設定

選擇當 **☑** 畫面設定 > 大型指示燈模式 (EVF) 或 大型指示燈模式 (LCD) 選為 開 時所顯示的指示燈。

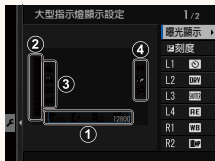

選項	說明
① 曝光顯示	選擇在螢幕底部列出的項目。所選項目以核選標記 (☑) 標識；若要取消選擇，請反白顯示核選標記並按下 MENU/OK 。
② ☑ 刻度	選擇 開 可顯示曝光指示。
③ L1、L2、L3、L4	選擇最多 4 個大圖示在螢幕左側顯示。
④ R1、R2、R3、R4	選擇最多 4 個大圖示在螢幕右側顯示。

觸控式螢幕設定

啓用或禁用觸控式螢幕控制。

選項	說明
觸控式螢幕開/關	<ul style="list-style-type: none">• 開：觸控控制啓用；LCD 螢幕用作觸控式螢幕。• 關：觸控控制禁用；LCD 螢幕無法用作觸控式螢幕。
EVF 觸控式螢幕區域設置	選擇觀景窗啓動期間用於觸控控制的 LCD 螢幕區域（所有、右側 或 左側），選擇 關 則可在觀景窗使用過程中禁用觸控控制。

PC 連接模式

調整設定以連接至電腦。

選項	說明
USB 讀卡器	透過 USB 連接相機至電腦會自動啟用資料傳輸模式，使資料可複製到電腦。未連接時，相機將正常運作。
USB RAW 轉換/ 備份恢復	透過 USB 連接相機至電腦會自動啟用 USB RAW 轉換/備份恢復模式。未連接時，相機將正常運作。 <ul style="list-style-type: none">• USB RAW 轉換（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）：使用相機影像處理引擎將 RAW 檔案迅速轉換為高品質 JPEG 影像。• 備份恢復（需要 FUJIFILM X Acquire）：儲存並載入相機設定。即時重新配置相機或與相同類型的其他相機共用設定。

閃光燈設定

現在您可使用與 FUJIFILM 閃光系統相容的第三方攝影棚閃光燈指令器。有關詳情，請參閱攝影棚閃光燈組件隨附的資料。

電動變焦

相機現支援 XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 電動變焦鏡頭。有以下功能可用：

- 變焦環可用於調整變焦。
- 對焦環可用於在對焦模式 **S** (AF-S) 和 **C** (AF-C) 下微調變焦。
- 變焦位置在間隔計時器拍攝期間保持固定。
- 播放過程中，鏡頭會保持伸出以便可以快速恢復拍攝。

FUJIFILM 的配件

instax SHARE 印表機

SP-1/SP-2/SP-3：透過無線區域網路連接以在 instax 軟片上列印照片。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

