

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Nowe funkcje

Wersja 1.40






Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-T4 w wersji 1.40 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	X-T4 	Patrz 	Wer.
1	Dodano obsługę opcjonalnego adaptera mikrofonu XLR, co spowodowało dodanie opcji USTAWIENIE ADAPTERA MIK. XLR do  USTAWIENIA DŹWIĘKU w menu filmowania. Opcja ODTWARZANIE DŹWIĘKU 4-kan została również dodana do  KONFIG. DŹWIĘKU w menu ustawień.	53 176 212	1 2 3	1.40
2	Pozycja TEMP. AUTOM. WYŁ. ZASIL. została dodana do  ZARZĄDZ. ZASILAN. w menu ustawień.	232	4	1.20

Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.


X-T4 Podręcznik użytkownika:  53

Ver. 1.40

Nagrywanie filmów

Używanie mikrofonu zewnętrznego

Dźwięk może być nagrywany za pomocą mikrofonów zewnętrznych podłączanych do gniazd 3,5 mm średnicy; nie można używać mikrofonów, które wymagają zasilania sieciowego. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji mikrofonu.

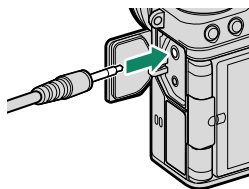

Adaptory mikrofonów XLR

Aparatu można używać w połączeniu z adapterami mikrofonów XLR TEAC TASCAM CA-XLR2d-F. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową TASCAM.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

USTAWIENIE ADAPTERA MIK. XLR

Dostosuj ustawienia kanału wejściowego mikrofonu itp. do użytku w połączeniu z adapterami mikrofonów XLR.

Opcja	Opis
KANAŁ WEJŚCIOWY MIK.	<p>Nagrywaj dźwięk czterokanałowy (kwadrofoniczny) przy pomocy wbudowanego mikrofonu aparatu lub dźwięk dwukanałowy (stereofoniczny), korzystając wyłącznie z mikrofonu podłączonego przez adapter mikrofonu XLR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4k XLR+APARAT: nagrywaj dźwięk czterokanałowy przy pomocy wbudowanego mikrofonu aparatu. • TYLKO 2k XLR: nagrywaj dźwięk dwukanałowy, korzystając wyłącznie z zewnętrznego mikrofonu podłączonego przez adapter mikrofonu XLR.
MONITOROWANIE DŹWIĘKU 4-kan	<p>Wybierz źródło dźwięku przesyłanego do słuchawek lub innych monitorów dźwięku podczas nagrywania filmu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: monitoruj dźwięk z zewnętrznych słuchawek podłączonych przez adapter mikrofonu XLR. • APARAT: monitoruj dźwięk z wbudowanego mikrofonu aparatu.
WYJŚCIE AUDIO HDMI 4-kan	<p>Wybierz źródło dźwięku przesyłanego do złącza HDMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: dźwięk z zewnętrznych mikrofonów podłączonych przez adapter mikrofonu XLR jest przesyłany do złącza HDMI. • APARAT: dźwięk z wbudowanego mikrofonu aparatu jest przesyłany do złącza HDMI.



- Jeśli zewnętrzny mikrofon jest podłączony do gniazda mikrofonowego aparatu, dźwięk będzie nagrywany nie przez wbudowany mikrofon aparatu, tylko przez zewnętrzny mikrofon.
- Nagrywanie czterokanałowe jest dostępne tylko wtedy, gdy **MOV/H.265(HEVC) LPCM** lub **MOV/H.264 LPCM** jest wybrane dla **USTAWIENIA FILMU > FORMAT PLIKU**.

ODTWARZANIE DŹWIĘKU 4-kan

Dostosuj ustawienia dotyczące dźwięku do użytku podczas odtwarzania filmów z dźwiękiem czterokanałowym.

Opcja	Opis
XLR	Aparat odtwarza dźwięk nagrany przez zewnętrzne mikrofony podłączone przez adapter mikrofonu XLR.
APARAT	Aparat odtwarza dźwięk nagrany przez wbudowany mikrofon aparatu lub zewnętrzne mikrofony podłączone przez gniazdo mikrofonowe.

TEMP. AUTOM. WYŁ. ZASIL.

Jeśli temperatura wzrośnie powyżej pewnego poziomu, aparat najpierw wyświetli komunikat, a następnie, jeśli temperatura będzie nadal wzrastać, automatycznie zakończy fotografowanie i wyłączy się. Wybierz temperaturę, przy której aparat wyłączy się automatycznie.

Opcja	Opis
STANDARDOWE	Aparat wyłączy się automatycznie, gdy jego temperatura osiągnie wartość wybraną dla STANDARDOWE .
WYS	Fotografowanie można kontynuować w temperaturze wyższej niż wartość wybrana dla STANDARDOWE , wydłużając czas dostępny do nagrywania filmów itp. Ponieważ dotykanie aparatu rozgrzane do tak wysokiej temperatury może doprowadzić do poparzeń niskotemperaturowych, ta opcja powinna być używana wyłącznie po zamocowaniu aparatu na statywie lub podjęciu innych kroków w celu unikania długotrwałej styczności z aparatem.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

