

**FUJIFILM**

DIGITAL CAMERA

**X-T50**

## **Guía de nuevas características**

Versión 1.30

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005429-500

**ES**

## Contenido

Las características indicadas a continuación han sido añadidas, eliminadas o actualizadas en la versión 1.30 del firmware de X-T50. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	<b>⌚📍 COMUNIC. INALÁMBRICA</b> se ha eliminado de <b>▣ AJUSTE DE LOS MODOS DE DISPARO</b> , <b>▣ AJUSTE DE LA PELÍCULA</b> y <b>▣ MENÚ DE REPRODUCCIÓN</b> .	—	
2	<b>IMPRESIÓN IMPR. instax</b> se ha eliminado de <b>▣ MENÚ DE REPRODUCCIÓN</b> .	—	
3	El procedimiento de emparejamiento entre la cámara y el teléfono inteligente ha cambiado.	1	
4	<b>CONF.CONEX. IMPR. instax</b> se ha eliminado del menú Ajuste de red/USB.	—	
5	<b>COMUNIC. INALÁMB.</b> se ha eliminado de las características que pueden asignarse en <b>▣ AJUSTE DE BOTÓN/DIAL &gt; AJUST. FUNC. (Fn)</b> y <b>AJ. FUNC. OBJETIVO ZOOM MOTORIZADO (Fn)</b> .	—	1.30
6	<b>⌚ COM. INALÁMBRICA</b> se ha eliminado de <b>▣ AJUSTE DE BOTÓN/DIAL &gt; □ CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn1</b> .	—	
7	Los accesorios "impresoras instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3" de Fujifilm ya no son compatibles.	—	
8	<b>▣ AJUSTE DE BOTÓN/DIAL &gt; AJ. ZOOM/ENFOQUE OBJETIVO &gt; OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE</b> ha cambiado de nombre <b>⌚ OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE</b> y <b>⌚ OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE</b> . Junto con este cambio, el ángulo de rotación del anillo de enfoque ahora puede ajustarse en la configuración <b>LINEAL</b> .	3	1.20

# Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

## Conexión a un teléfono inteligente

Ver. 1.30

Empareje la cámara con el teléfono inteligente y conéctese mediante Bluetooth®.

- Pulse el botón  (Bluetooth) cuando la cámara esté en el modo de disparo.




 También puede proceder directamente al paso 3 manteniendo pulsado el botón  durante la reproducción.

- Marque **Bluetooth** y pulse **MENU/OK**.




- Marque **VINCULACIÓN** y pulse **MENU/OK**.

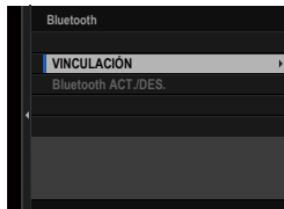

**4** Inicie la aplicación en el teléfono inteligente y emparejelo con la cámara para ver un código en el teléfono inteligente y en la cámara. Confirme que ambos códigos coinciden para emparejarlos.

Un ícono de teléfono inteligente y un ícono blanco Bluetooth aparecerán en la pantalla de la cámara cuando se establezca una conexión.

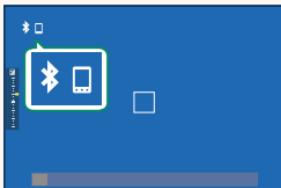

- Una vez que los dispositivos hayan sido emparejados, el teléfono inteligente se conectará automáticamente a la cámara al iniciar la aplicación.
- Deshabilitar Bluetooth cuando la cámara no está conectada a un teléfono inteligente reduce el agotamiento de la batería.

## OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE

Configure los ajustes del desplazamiento del enfoque al utilizar el anillo de enfoque durante la fotografía estática.

### **NO LINEAL**

El enfoque se ajusta a la misma proporción con la que gira el anillo.

### **LINEAL**

El enfoque se ajusta linealmente en conformidad con la cantidad de giro del anillo. El ángulo de rotación del anillo de enfoque también se puede ajustar cuando se enfoca entre la distancia de enfoque mínima y el infinito.

Opción	Descripción
<b>PREDEF.</b>	Deshabilite los ajustes para el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. El ángulo de rotación máximo varía en función del objetivo.
<b>90°/180°/270°/360°</b>	Ajuste el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. Seleccione <b>PERSONALIZADO 1</b> , <b>PERSONALIZADO 2</b> o <b>PERSONALIZADO 3</b> para ajustar el ángulo de rotación de 60° a 900° en incrementos de 10°.
<b>PERSONALIZADO 1</b> <b>PERSONALIZADO 2</b> <b>PERSONALIZADO 3</b>	

## OPERACIÓN DE ANILLO DE ENFOQUE

Configure los ajustes del desplazamiento del enfoque al utilizar el anillo de enfoque durante la grabación de vídeo.

### **NO LINEAL**

El enfoque se ajusta a la misma proporción con la que gira el anillo.

### **LINEAL**

El enfoque se ajusta linealmente en conformidad con la cantidad de giro del anillo. El ángulo de rotación del anillo de enfoque también se puede ajustar cuando se enfoca entre la distancia de enfoque mínima y el infinito.

Opción	Descripción
<b>PREDEF.</b>	Deshabilite los ajustes para el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. El ángulo de rotación máximo varía en función del objetivo.
<b>90°/180°/270°/360°</b>	Ajuste el ángulo de rotación máximo del anillo de enfoque. Seleccione <b>PERSONALIZADO 1</b> , <b>PERSONALIZADO 2</b> o <b>PERSONALIZADO 3</b> para ajustar el ángulo de rotación de 60° a 900° en incrementos de 10°.
<b>PERSONALIZADO 1</b> <b>PERSONALIZADO 2</b> <b>PERSONALIZADO 3</b>	

## **MEMO**

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Bluetooth®  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

