

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Uudet ominaisuudet

Versio 1.30

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

Alla luetellut ominaisuudet on lisätty, poistettu tai päivitetty X-T50:n laiteohjelmistoversiossa 1.30. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso	Ver.
1	LANGATON TIEDONS. on poistettu kohdista KUVAUSASETUS , ELOKUVA-ASETUS ja TOISTOVALIKKO.	—	1.30
2	instax-TULOST. TULOSTAA on poistettu kohdasta TOISTOVALIKKO.	—	
3	Kameran ja älypuhelimien välistä laiteparin muodostamisen menetelmää on muutettu.	1	
4	instax-TUL. YHT. ASETUS on poistettu Verkko/USB-asetus-valikosta.	—	
5	LANGATON TIEDONS. on poistettu ominaisuuksista, jotka voidaan antaa tehtäviksi kohdissa PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS ja POWERZOOM-OBJEKTIIVITOIMINNON (Fn) ASETUS.	—	
6	LANGATON TIEDONS. on poistettu kohdasta PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > Fn1-PAINIKEASETUS.	—	
7	”instax SHARE -tulostimien SP-1/SP-2/SP-3” Fujifilm-lisävarusteita ei enää tueta.	—	
8	PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > OBJEKTIIVIN ZOOM-/TARKENNUSASETUS > TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA on nimetty uudelleen muotoon TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA ja TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA. Tämän muutoksen lisäksi tarkennusrenkaan kiertokulma voidaan nyt asettaa LINEAARINEN -asetuksessa.	3	1.20

Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

Yhteyden muodostaminen älypuheliin

Ver. 1.30


Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta laitepari ja muodosta yhteys Bluetoothin® kautta.

- 1 Paina  (Bluetooth) -painiketta kameran ollessa kuvaustilassa.

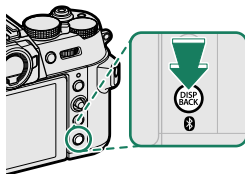


 Voit myös siirtyä suoraan vaiheeseen 3 pitämällä  -painiketta painettuna toiston aikana.

- 2 Korosta **Bluetooth** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

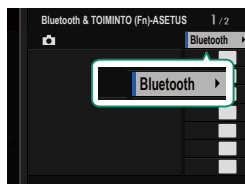


- 3 Korosta **LAITEPARIN MUODOSTUS** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

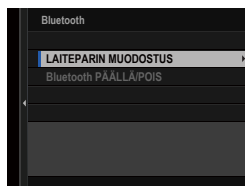

- 4** Käynnistä sovellus älypuhelimesta ja muodosta laitepari kameran kanssa tuodaksesi koodin näkyviin älypuhelimessa ja kamerassa. Varmista, että molemmat koodit täsmäävät, jotta pariliittäminen onnistuisi.

Älypuhelinkuvake ja valkoinen Bluetooth-kuvake ilmestyvät kameran näyttöön, kun yhteys on muodostettu.

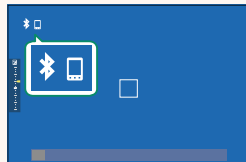

- Kun laitteista on muodostettu laitepari, älypuhelin muodostaa automaattisesti yhteyden kameraan sovelluksen käynnistyessä.
- Akun kulutus vähenee, jos Bluetooth poistetaan käytöstä silloin, kun kamera ei ole yhdistettynä älypuhelimeen.

TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA

Säädä tarkennuksen siirtymäasetuksia, kun tarkennusrenkas on käytössä valokuvauksen aikana.

EPÄLINEAARINEN

Tarkennusta säädetään samaan tahtiin kuin mitä rengasta pyöritetään.

LINEAARINEN

Tarkennusta säädetään lineaarisesti sen mukaan, kuinka paljon rengasta pyöritetään. Tarkennusrenkaan kiertokulma voidaan asettaa myös tarkennettaessa vähimmäistarkennusetäisyyden ja äärettömän välille.

Vaihtoehto	Kuvaus
OLETUS	Poista tarkennusrenkaan enimmäiskiirtokulman asetukset käytöstä. Enimmäiskiirtokulma vaihtelee objektiivin mukaisesti.
90°/180°/270°/360°	Aseta tarkennusrenkaan enimmäiskiirtokulma. Valitse MUKAUTA 1 , MUKAUTA 2 tai MUKAUTA 3 asettaaksesi kiirtokulman välillä 60°–900° 10°:n välein.
MUKAUTA 1 MUKAUTA 2 MUKAUTA 3	

TARKENNUSRENKAAN TOIMINTA

Säädä tarkennuksen siirtymäasetuksia, kun tarkennusrengas on käytössä videotallennuksen aikana.

EPÄLINEAARINEN

Tarkennusta säädetään samaan tahtiin kuin mitä rengasta pyöritetään.

LINEAARINEN

Tarkennusta säädetään lineaarisesti sen mukaan, kuinka paljon rengasta pyöritetään. Tarkennusrenkaan kiertokulma voidaan asettaa myös tarkennettaessa vähimmäistarkennusetaisyyden ja äärettömän välille.

Vaihtoehto	Kuvaus
OLETUS	Poista tarkennusrenkaan enimmäiskiirtokulman asetukset käytöstä. Enimmäiskiirtokulma vaihtelee objektiivin mukaisesti.
90°/180°/270°/360°	Aseta tarkennusrenkaan enimmäiskiirtokulma. Valitse MUKAUTA 1 , MUKAUTA 2 tai MUKAUTA 3 asettaaksesi kiertokulman välillä 60°–900° 10°:n välein.
MUKAUTA 1 MUKAUTA 2 MUKAUTA 3	

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

