

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.30

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sommaire

Les fonctionnalités indiquées ci-dessous ont été ajoutées, supprimées ou mises à jour dans la version 1.30 du firmware du X-T50. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-T50 	Voir 	Ver.
1	COM. SANS FIL a été supprimé de CONFIGURATION PRISE DE VUE , CONFIGURATION DU FILM , et du MENU LECTURE .	183 206 248	—	
2	IMPRESS. IMPRIM instax a été supprimé du MENU LECTURE .	253 256 269	—	
3	La procédure de couplage entre l'appareil photo et le smartphone a été modifiée.	258	1	
4	RÉGL CNX IMPRIM instax a été supprimé du menu Réglage réseau/USB.	268 283	—	1.30
5	COM. SANS FIL a été supprimé des fonctionnalités pouvant être attribuées dans CONFIG.TOUCHE/ MOLETTE > RÉGL. FONCT. (Fn) et RÉGL. FONCT. (Fn) OBJ. DE ZOOM MOTORISÉ .	311 341 344 346	—	
6	COM. SANS FIL a été supprimé de CONFIG. TOUCHE/MOLETTE > RÉGLAGE DU BOUTON Fn1 .	319	—	
7	Les accessoires de Fujifilm « imprimantes instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3 » ne sont plus pris en charge.	369	—	
8	CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. DU ZOOM/DE LA MAP DE L'OBJECTIF > FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP a été renommé FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP et FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP . Avec cette modification, l'angle de rotation de la bague de mise au point peut désormais être défini dans le réglage LINÉAIRE .	316	3	1.20

Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-T50 Manuel du propriétaire: 258

Ver. 1.30

Connexion à un smartphone

Couplez l'appareil photo au smartphone et établissez une connexion en Bluetooth®.

- 1 Appuyez sur la touche  (Bluetooth) lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue.




 Vous pouvez également passer directement à l'étape 3 en maintenant appuyée la touche  pendant la lecture.

- 2 Mettez en surbrillance **Bluetooth** et appuyez sur **MENU/OK**.




- 3 Mettez en surbrillance **COUPLAGE** et appuyez sur **MENU/OK**.

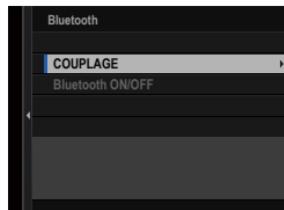

- 4 Lancez l'application sur le smartphone et procédez au couplage avec l'appareil photo pour afficher un code sur le smartphone et l'appareil photo. Vérifiez que les deux codes sont identiques avant de procéder au couplage.

Une icône de smartphone et une icône Bluetooth blanche s'afficheront sur l'écran de l'appareil photo lorsqu'une connexion sera établie.

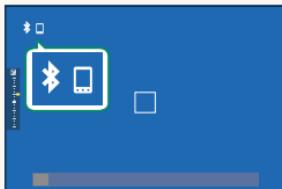

- Une fois les périphériques couplés, le smartphone se connectera automatiquement à l'appareil photo lors du lancement de l'application.
- Lorsque l'appareil photo n'est pas connecté à un smartphone, vous pouvez désactiver le Bluetooth pour réduire la consommation de la batterie.

FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP

Paramétrez les réglages du décalage de mise au point lorsque vous utilisez la bague de mise au point en mode photo.

NON LINÉAIRE

La mise au point est modifiée à la même vitesse que la rotation de la bague.

LINÉAIRE

La mise au point est modifiée de façon linéaire selon le degré de rotation de la bague. La rotation de l'angle de la bague de mise au point peut également être définie lors de la mise au point entre la distance minimale de mise au point et l'infini.

Option	Description
DÉFAUT	Désactivez les réglages de l'angle de rotation maximale de la bague de mise au point. L'angle de rotation maximale dépend de l'objectif.
90°/180°/270°/360°	Définissez l'angle de rotation maximale de la bague de mise au point. Sélectionnez PERSONNALISE 1 , PERSONNALISE 2 ou PERSONNALISE 3 pour définir l'angle de rotation entre 60 ° et 900 ° par incrément de 10 °.
PERSONNALISE 1	
PERSONNALISE 2	
PERSONNALISE 3	



FONCTIONNEMENT DE LA BAGUE DE MAP

Paramétrez les réglages du décalage de mise au point lorsque vous utilisez la bague de mise au point pendant l'enregistrement vidéo.

NON LINÉAIRE

La mise au point est modifiée à la même vitesse que la rotation de la bague.

LINÉAIRE

La mise au point est modifiée de façon linéaire selon le degré de rotation de la bague. La rotation de l'angle de la bague de mise au point peut également être définie lors de la mise au point entre la distance minimale de mise au point et l'infini.

Option	Description
DÉFAUT	Désactivez les réglages de l'angle de rotation maximale de la bague de mise au point. L'angle de rotation maximale dépend de l'objectif.
90°/180°/270°/360°	Définissez l'angle de rotation maximale de la bague de mise au point. Sélectionnez PERSONNALISE 1 , PERSONNALISE 2 ou PERSONNALISE 3 pour définir l'angle de rotation entre 60 ° et 900 ° par incrément de 10 °.
PERSONNALISE 1	
PERSONNALISE 2	
PERSONNALISE 3	

NOTES

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Bluetooth®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr