

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Le nuove funzioni

Versione 1.30

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005428-A00

IT

Indice

Le funzioni elencate di seguito sono state aggiunte, eliminate o aggiornate nella versione firmware 1.30 di X-T50. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	X-T50 	Vedere 	Ver.
1	COMUNIC. WIRELESS è stato eliminato da IMPOSTAZIONE RIPRESA , IMPOSTAZIONE FILMATO e MENU RIPRODUZIONE .	183 206 248	—	
2	instax STAMPA CON STAMP è stato eliminato da MENU RIPRODUZIONE .	253 256 269	—	
3	La procedura di accoppiamento tra la fotocamera e lo smartphone è stata modificata.	258	1	
4	instax IMP. COLL.STAMP. è stato eliminato dal menu Impostazione network/USB.	268 283	—	1.30
5	COMUNIC. WIRELESS è stato eliminato dalle funzioni che possono essere assegnate in IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMP. FUNZ. (Fn) e IMPOST. FUNZ. (Fn) OBIETTIVI POWER ZOOM .	311 341 344 346	—	
6	COMUNICAZIONE WIRELESS è stato eliminato da IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMPOSTAZIONE PULSANTE Fn1 .	319	—	
7	Gli accessori "Stampanti instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3" di Fujifilm non sono più supportati.	369	—	
8	IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMPOSTAZ. ZOOM/MESSA A FUOCO > FUNZIONAMENTO GHIERA MESSA A FUOCO è stato rinominato FUNZIONAMENTO GHIERA MESSA A FUOCO e FUNZIONAMENTO GHIERA MESSA A FUOCO . Insieme a questa modifica, l'angolo di rotazione della ghiera messa a fuoco può ora essere impostato nell'impostazione LINEARE .	316	3	1.20

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-T50 Manuale dell'utente: 258

Ver. 1.30

Connessione a uno smartphone

Accoppiare la fotocamera con lo smartphone e collegare tramite Bluetooth®.

- 1 Premere il pulsante  (Bluetooth) quando la fotocamera è in modalità di scatto.




 È inoltre possibile procedere direttamente al passaggio 3 tenendo premuto il pulsante  durante la riproduzione.

- 2 Evidenziare **Bluetooth** e premere **MENU/OK**.




- 3 Evidenziare **ACCOPIAMENTO** e premere **MENU/OK**.

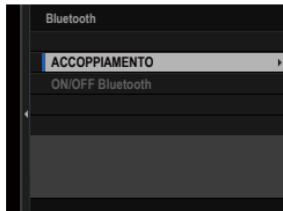

4 Avviare l'app sullo smartphone e accoppiarlo con la fotocamera per visualizzare un codice sullo smartphone e sulla fotocamera. Confermare che entrambi i codici corrispondano per l'accoppiamento.

Un'icona dello smartphone e un'icona Bluetooth bianca appariranno nel display della fotocamera quando è stata stabilita una connessione.

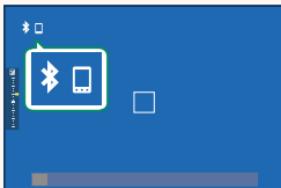

- Una volta accoppiati i dispositivi, lo smartphone si conterà automaticamente alla fotocamera quando l'app viene avviata.
- La disattivazione di Bluetooth quando la fotocamera non è collegata a uno smartphone riduce il consumo della batteria.

FUNZIONAMENTO GHIERA MESSA A FUOCO

Regolare le impostazioni per il cambio messa a fuoco quando si aziona la ghiera di messa a fuoco durante la fotografia di immagini fisse.

NON LIN.

La messa a fuoco viene regolata alla stessa velocità alla quale viene ruotata la ghiera.

LINEARE

La messa a fuoco viene regolata in modo lineare in base alla quantità di rotazione della ghiera. L'angolo di rotazione della ghiera di messa a fuoco può essere impostato anche quando si mette a fuoco tra la distanza minima di messa a fuoco e l'infinito.

Opzione	Descrizione
PREDEFINITA	Disattivare le impostazioni per l'angolo di rotazione massimo della ghiera di messa a fuoco. L'angolo di rotazione massimo varia a seconda dell'obiettivo.
90°/180°/270°/360°	Impostare l'angolo di rotazione massimo della ghiera di messa a fuoco. Selezionare PERSONALIZZATO 1 , PERSONALIZZATO 2 o PERSONALIZZATO 3 per impostare l'angolo di rotazione da 60° a 900° in incrementi di 10°.
PERSONALIZZATO 1	
PERSONALIZZATO 2	
PERSONALIZZATO 3	



FUNZIONAMENTO GHIERA MESSA A FUOCO

Regolare le impostazioni per il cambio messa a fuoco quando si aziona la ghiera di messa a fuoco durante la registrazione di filmati.

NON LIN.

La messa a fuoco viene regolata alla stessa velocità alla quale viene ruotata la ghiera.

LINEARE

La messa a fuoco viene regolata in modo lineare in base alla quantità di rotazione della ghiera. L'angolo di rotazione della ghiera di messa a fuoco può essere impostato anche quando si mette a fuoco tra la distanza minima di messa a fuoco e l'infinito.

Opzione	Descrizione
PREDEFINITA	Disattivare le impostazioni per l'angolo di rotazione massimo della ghiera di messa a fuoco. L'angolo di rotazione massimo varia a seconda dell'obiettivo.
90°/180°/270°/360°	Impostare l'angolo di rotazione massimo della ghiera di messa a fuoco. Selezionare PERSONALIZZATO 1 , PERSONALIZZATO 2 o PERSONALIZZATO 3 per impostare l'angolo di rotazione da 60° a 900° in incrementi di 10°.
PERSONALIZZATO 1 PERSONALIZZATO 2 PERSONALIZZATO 3	

PROMEMORIA

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Bluetooth®