

DIGITAL CAMERA

X-T50

New Features Guide

Version 1.30

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

変更項目

X-T50 Version 1.30 では以下の機能が削除や追加または変更されています。最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。

<https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	X-T50 	詳細 	Ver.
1	 撮影設定、  動画設定、  再生メニューの   ワイヤレス通信が削除されました。	183 206 248	—	1.30
2	 再生メニューの instax プリンタープリントが削除されました。	253 256 269	—	
3	カメラとスマートフォンのペアリング手順が変更されました。	258	1	
4	ネットワーク / USB 設定メニューの instax プリンター 接続設定が削除されました。	268 283	—	
5	 操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定と電動ズームレンズファンクション (Fn) 設定で 割り当てられる機能からワイヤレス通信が削除されま した。	311 341 344 346	—	
6	 操作ボタン・ダイヤル設定 >  Fn1 ボタン設定か ら  ワイヤレス通信が削除されました。	319	—	1.20
7	カメラで使えるアクセサリーの「instax SHARE プリン ター SP-1/SP-2/SP-3」が非対応になりました。	369	—	
8	 操作ボタン・ダイヤル設定 > レンズズーム / フォー カス設定のフォーカスリング操作が  フォーカスリ ング操作と  フォーカスリング操作に変更されまし た。これにともない、 リニア の設定ではフォーカスリ ングの回転角度を設定できるようになりました。	316	3	

追加 / 変更内容


追加または変更になった内容は以下のとおりです。


X-T50 使用説明書： 258

Ver. 1.30

カメラとスマートフォンを接続する

カメラとスマートフォンをペアリングして、Bluetooth®で接続します。

- 1 撮影画面で  (Bluetooth) ボタンを長押しします。

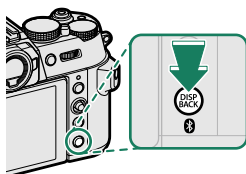


再生画面で長押ししたときは、手順 3 に進みます。

- 2 Bluetoothを選び、MENU/OKボタンを押します。




- 3 ペアリングを選び、MENU/OKボタンを押します。

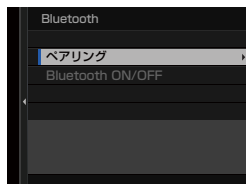

4 スマートフォンのアプリケーションを起動してペアリングを開始すると、カメラとスマートフォンにコードが表示されます。両方のコードが一致していることを確認してペアリングします。

カメラとスマートフォンが接続されると、カメラの表示画面にスマートフォンアイコンと白い Bluetooth アイコンが表示されます。

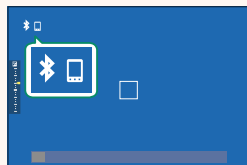

- 一度ペアリングを行うと、スマートフォンアプリケーションを起動するたびに自動的にカメラと接続します。
- スマートフォンと接続しないときは Bluetooth をオフにするとカメラの消費電力を抑えることができます。

📷 フォーカスリング操作

静止画撮影時にフォーカスリングを操作したときのピントの移動について設定できます。

ノンリニア

リング操作の回転速度に応じて、移動量可変でピントを移動します。

リニア

回転速度に応じず、回転量に対してリニアにピント移動します。最短撮影距離と無限遠の間でピント移動するときのフォーカスリングの回転角度を設定することもできます。

設定	説明
デフォルト	フォーカスリングの最大の回転角度を設定しません。最大の回転角度はレンズによって異なります。
90°、180°、270°、 360°	フォーカスリングの最大の回転角度を設定します。 カスタム 1 、 カスタム 2 、 カスタム 3 を選ぶと、回す角度を 60° から 900° まで 10° きざみで設定できます。
カスタム 1、 カスタム 2、 カスタム 3	

フォーカスリング操作

動画撮影時にフォーカスリングを操作したときのピントの移動について設定できます。

ノンリニア

リング操作の回転速度に応じて、移動量可変でピントを移動します。

リニア

回転速度に応じず、回転量に対してリニアにピント移動します。最短撮影距離と無限遠の間でピント移動するときのフォーカスリングの回転角度を設定することもできます。

設定	説明
デフォルト	フォーカスリングの最大の回転角度を設定しません。最大の回転角度はレンズによって異なります。
90°、180°、270°、 360°	フォーカスリングの最大の回転角度を設定します。 カスタム 1 、 カスタム 2 、 カスタム 3 を選ぶと、回す角度を 60° から 900° まで 10° きざみで設定できます。
カスタム 1、 カスタム 2、 カスタム 3	

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

