

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

새로운 기능

버전 1.30

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005429-900 **KO**

목차

아래에 나열된 기능은 X-T50 펌웨어 버전 1.30에서 추가되거나 삭제되거나 업데이트되었습니다. 최신 설명서는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	참조 	버전
1	▣❖ 무선통신이 □ 촬영 설정, □ 동영상 설정 및 □ 재생 메뉴에서 삭제되었습니다.	—	
2	instax 프린터 인쇄가 □ 재생 메뉴에서 삭제되었습니다.	—	
3	카메라와 스마트폰 간의 페어링 절차가 변경되었습니다.	1	
4	instax 프린터 연결 설정이 네트워크/USB 설정 메뉴에서 삭제되었습니다.	—	
5	무선통신이 □ 버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn) 설정 및 파워 줌 렌즈 기능 (Fn) 설정에서 할당할 수 있는 기능 목록에서 삭제되었습니다.	—	1.30
6	❖ 무선통신이 □ 버튼/다이얼 설정 > □ Fn1 버튼 설정에서 삭제되었습니다.	—	
7	Fujifilm의 "instax SHARE 프린터 SP-1/SP-2/SP-3" 액세서리는 더 이상 지원되지 않습니다.	—	
8	□ 버튼/다이얼 설정 > 렌즈 줌/초점 설정 > 초점 링 조작 이름이 □ 초점 링 조작 및 ❖ 초점 링 조작으로 변경되었습니다. 이러한 변경과 함께 이제 초점 링의 회전 각도를 선형 설정에서 설정할 수 있습니다.	3	1.20

변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

스마트폰에 연결

버전 1.30


Bluetooth®를 통해 카메라와 스마트폰을 페어링하여 연결합니다.

- 1 카메라가 촬영 메뉴에 있을 때
Bluetooth 버튼을 누르십시오.




재생 중 Bluetooth 버튼을 눌러 3단계로 직접 진행할 수 있습니다.

- 2 블루투스를 선택한 뒤 MENU/OK를 누르십시오.

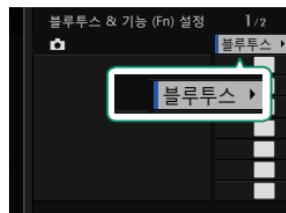


- 3 페어링을 선택한 뒤 MENU/OK를 누르십시오.

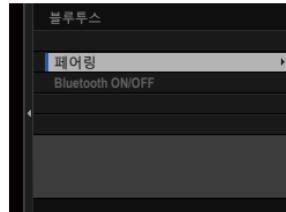

- 4** 스마트폰에서 앱을 실행한 뒤 스마트폰과 카메라를 페어링하여 스마트폰과 카메라에 코드를 표시합니다. 두 코드가 일치하여 페어링하는지 확인합니다.

기기가 연결되면 카메라 화면에 카메라 아이콘과 흰색 Bluetooth 아이콘이 표시됩니다.

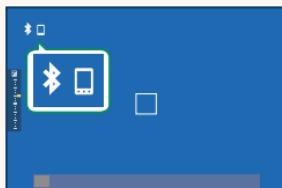

- 기기가 페어링되면 앱을 실행할 때 스마트폰과 카메라가 자동으로 연결됩니다.
- 카메라가 스마트폰과 연결되어 있지 않을 때 블루투스를 비활성화시키면 배터리가 절약됩니다.

▣ 초점 링 조작

정지 사진 촬영 중 초점 링을 조작할 때 초점 시프트에 대한 설정을 조정하십시오.

비선형

초점은 링이 회전할 때와 같은 비율로 조정됩니다.

선형

초점은 링이 회전하는 양에 따라 선형적으로 조정됩니다. 최소 초점 거리와 무한대 사이에서 초점을 맞출 때 초점 링의 회전 각도도 설정할 수 있습니다.

옵션	설명
기본	초점 링의 최대 회전 각도에 대한 설정을 비활성화합니다. 최대 회전 각도는 렌즈에 따라 다릅니다.
90°/180°/270°/360°	초점 링의 최대 회전 각도를 설정합니다. 커스텀 1 , 커스텀 2 또는 커스텀 3 을 선택하여 회전 각도를 10° 단위로 60°에서 900°까지 설정합니다.
커스텀 1	
커스텀 2	
커스텀 3	

초점 링 조작

동영상 촬영 중 초점 링을 조작할 때 초점 시프트에 대한 설정을 조정하십시오.

비선형

초점은 링이 회전할 때와 같은 비율로 조정됩니다.

선형

초점은 링이 회전하는 양에 따라 선형적으로 조정됩니다. 최소 초점 거리와 무한대 사이에서 초점을 맞출 때 초점 링의 회전 각도도 설정할 수 있습니다.

옵션	설명
기본	초점 링의 최대 회전 각도에 대한 설정을 비활성화합니다. 최대 회전 각도는 렌즈에 따라 다릅니다.
90°/180°/270°/360°	초점 링의 최대 회전 각도를 설정합니다. 커스텀 1 , 커스텀 2 또는 커스텀 3 을 선택하여 회전 각도를 10° 단위로 60°에서 900°까지 설정합니다.
커스텀 1	
커스텀 2	
커스텀 3	

메모

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Bluetooth®