

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Nieuwe Functies

Versie 1.30

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhoud

De hieronder vermelde functies zijn toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt in X-T50 firmwareversie 1.30. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	Zie 	Ver.
1	  DRAADLS COMMUNICT is verwijderd uit  OPNAME-INSTELLINGEN ,  FILMINSTELLINGEN en  MENU VOOR HERBEKIJKEN .	—	1.30
2	AFDRUK. instax PRINTER is verwijderd uit  MENU VOOR HERBEKIJKEN .	—	
3	De koppelingsprocedure tussen de camera en de smartphone is gewijzigd.	1	
4	VERB.INST. instax PRNTR is verwijderd uit het menu netwerk/USB-instelling.	—	
5	DRAADLS COMMUNICT is verwijderd uit de functies die kunnen worden toegewezen in  TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > FUNCTIE-INS. (Fn) en INSTELLING POWERZOOMLENS-FUNCTIE (Fn) .	—	
6	 DRAADLOZE COMMUNICATIE is verwijderd uit  TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > Fn1 KNOP INSTELLING .	—	
7	De „instax SHARE printers SP-1/SP-2/SP-3” accessoires van Fujifilm worden niet langer ondersteund.	—	1.20
8	 TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > ZOOM-/SCHERPSTELINSTELLING LENS > WERKING SCHERPSTELRING is hernoemd naar  WERKING SCHERPSTELRING en  WERKING SCHERPSTELRING . Samen met deze wijziging kan de rotatiehoek van de scherpstelring nu worden ingesteld in de instelling LINEAIR .	3	

Wijzigingen en toevoegingen


Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

Verbinding maken met een smartphone

Ver. 1.30


Koppel de camera met de smartphone en maak verbinding via Bluetooth®.

- 1 Druk op de (Bluetooth)-knop  wanneer de camera zich in de opnamestand bevindt.

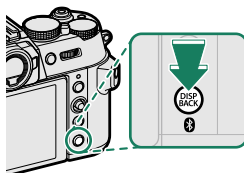


 U kunt ook direct naar stap 3 gaan door de knop  ingedrukt te houden tijdens de weergave.

- 2 Markeer **Bluetooth** en druk op **MENU/OK**.

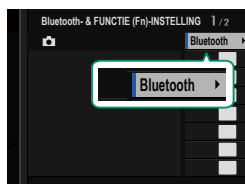


- 3 Markeer **KOPPELEN** en druk op **MENU/OK**.

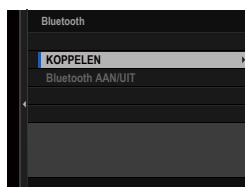

- 4 Start de app op de smartphone en koppel deze met de camera om een code weer te geven op de smartphone en de camera. Controleer of beide codes overeenkomen om te koppelen.

Er verschijnen een smartphonepictogram en een wit Bluetooth-pictogram in het camerascherm wanneer een verbinding tot stand is gebracht.

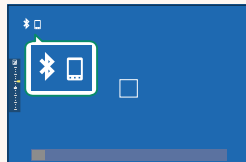

- Zodra de apparaten zijn gekoppeld, maakt de smartphone automatisch verbinding met de camera wanneer de toepassing wordt gestart.
- Door Bluetooth uit te schakelen wanneer de camera niet met een smartphone verbonden is, raakt de accu minder snel leeg.

 WERKING SCHERPSTELRING

Pas de instellingen voor de scherpstelverschuiving aan wanneer u de scherpstelring bedient tijdens fotografie.

NIET-LINEAIR

Scherpstelling wordt in dezelfde mate aangepast als waarin de ring wordt gedraaid.

LINEAIR

Scherpstelling wordt lineair aangepast volgens de mate waarin de ring wordt gedraaid. De rotatiehoek van de scherpstelring kan ook worden ingesteld bij het scherpstellen tussen de minimale scherpstelafstand en oneindig.

Optie	Beschrijving
STAND.	Schakel de instellingen voor de maximale rotatiehoek van de scherpstelring uit. De maximale rotatiehoek varieert afhankelijk van het objectief.
90°/180°/270°/360°	Stel de maximale rotatiehoek van de scherpstelring in. Selecteer AANGEPAST 1 , AANGEPAST 2 of AANGEPAST 3 om de rotatiehoek in te stellen van 60° tot 900° in stappen van 10°.

WERKING SCHERPSTELRING

Pas de instellingen voor de scherpstelverschuiving aan wanneer u de scherpstelring bedient tijdens filmopname.

NIET-LINEAIR

Scherpstelling wordt in dezelfde mate aangepast als waarin de ring wordt gedraaid.

LINEAIR

Scherpstelling wordt lineair aangepast volgens de mate waarin de ring wordt gedraaid. De rotatiehoek van de scherpstelring kan ook worden ingesteld bij het scherpstellen tussen de minimale scherpstelafstand en oneindig.

Optie	Beschrijving
STAND.	Schakel de instellingen voor de maximale rotatiehoek van de scherpstelring uit. De maximale rotatiehoek varieert afhankelijk van het objectief.
90°/180°/270°/360°	Stel de maximale rotatiehoek van de scherpstelring in. Selecteer AANGEPAST 1 , AANGEPAST 2 of AANGEPAST 3 om de rotatiehoek in te stellen van 60° tot 900° in stappen van 10°.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

