

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Nowe funkcje

Wersja 1.30

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Spis treści

Funkcje wymienione poniżej zostały dodane, usunięte lub zaktualizowane w wersji 1.30 oprogramowania sprzętowego aparatu X-T50. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	Patrz	Wer.
1	KOMUN. BEZPRZEW. usunięto z USTAWIENIA ZDJĘĆ , USTAWIENIA FILMU i MENU ODTWARZANIA .	—	
2	WYDRUK NA DRUK. instax usunięto z MENU ODTWARZANIA .	—	
3	Procedura parowania aparatu ze smartfonem została zmieniona.	1	
4	USTAW. POŁ Z DR. instax usunięto z menu ustawień sieci/USB.	—	
5	KOMUN. BEZPRZEW. usunięto z funkcji, które można przypisać z użyciem opcji USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > UST. FUNKCJI (Fn) oraz UST. FUNKCJI (Fn) OBIEK. POWER ZOOM .	—	1.30
6	KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA usunięto z USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > USTAWIENIE PRZYCISKU Fn1 .	—	
7	Opcjonalne drukarki „instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3” firmy Fujifilm już nie są obsługiwane.	—	
8	Nazwy ustawień USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > USTAWIENIE POWIĘK./OSTROŚCI OBIEKTYWU > OBŚŁUGA PIERŚCIENTA OSTROŚCI zostały zmienione na OBŚŁUGA PIERŚCIENTA OSTROŚCI i OBŚŁUGA PIERŚCIENTA OSTROŚCI . W wyniku tych zmian kąt obrotu pierścienia ostrości można teraz ustawiać za pomocą ustawienia LINIOWY .	3	1.20

Zmiany i uzupełnienia


Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

Podłączanie do smartfona

Ver. 1.30


Sparuj aparat ze smartfonem i nawiąż połączenie przez Bluetooth®.

- 1 Naciśnij przycisk  (Bluetooth), kiedy aparat pracuje w trybie fotografowania.

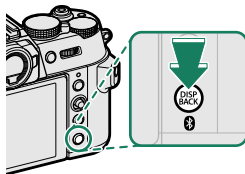


 Można również przejść bezpośrednio do kroku 3, trzymając przycisk  wciśnięty podczas odtwarzania.

- 2 Wyróżnij **Bluetooth** i naciśnij **MENU/OK**.

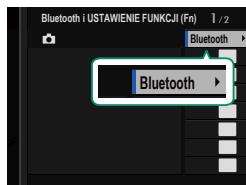


- 3 Wyróżnij **PAROWANIE** i naciśnij **MENU/OK**.

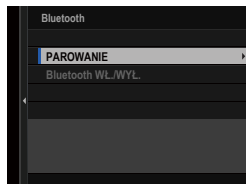

- 4** Uruchom aplikację na smartfonie i sparuj smartfon z aparatem, aby wyświetlić kod na smartfonie i w aparacie. Sprawdź, czy oba kody są zgodne, aby sparować urządzenia ze sobą.

Ikona smartfona i biała ikona Bluetooth pojawią się na ekranie aparatu po nawiązaniu połączenia.

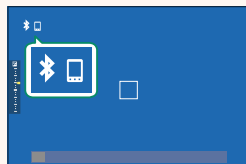

- Po sparowaniu urządzeń, smartfon będzie automatycznie łączyć się z aparatem po uruchomieniu aplikacji.
- Wyłączanie Bluetooth, kiedy aparat nie jest połączony ze smartfonem, zmniejsza zużycie energii akumulatora.

OBSŁUGA PIERŚCIEŃNIA OSTROŚCI

Dostosuj ustawienia dla przesuwania ostrości dotyczące obsługi pierścienia ostrości w trakcie fotografowania.

NIELINIOWY

Ostrość jest regulowana z taką samą prędkością, z jaką obracany jest pierścień.

LINIOWY

Ostrość jest regulowana liniowo w zależności od stopnia obrócenia pierścienia. Kąt obrotu pierścienia ostrości można również ustawić dla ustawiania ostrości między minimalną odległością zdjęciową a nieskończonością.

Opcja	Opis
DOMYŚLNE	Wyłącz ustawienia dotyczące maksymalnego kąta obrotu pierścienia ostrości. Maksymalny kąt obrotu różni się w zależności od obiektywu.
90°/180°/270°/360°	Ustaw maksymalny kąt obrotu pierścienia ostrości. Wybierz
NIESTANDARDOWE 1	NIESTANDARDOWE 1, NIESTANDARDOWE 2 lub
NIESTANDARDOWE 2	NIESTANDARDOWE 3 , aby ustawić kąt obrotu od 60° do
NIESTANDARDOWE 3	900° w krokach co 10°.

OBSŁUGA PIERŚCIENIA OSTROŚCI

Dostosuj ustawienia dla przesuwania ostrości dotyczące obsługi pierścienia ostrości podczas filmowania.

NIELINIOWY

Ostrość jest regulowana z taką samą prędkością, z jaką obracany jest pierścień.

LINIOWY

Ostrość jest regulowana liniowo w zależności od stopnia obrócenia pierścienia. Kąt obrotu pierścienia ostrości można również ustawić dla ustawiania ostrości między minimalną odległością zdjęciową a nieskończonością.

Opcja	Opis
DOMYŚLNE	Wyłącz ustawienia dotyczące maksymalnego kąta obrotu pierścienia ostrości. Maksymalny kąt obrotu różni się w zależności od obiektywu.
90°/180°/270°/360°	Ustaw maksymalny kąt obrotu pierścienia ostrości. Wybierz
NIESTANDARDOWE 1	NIESTANDARDOWE 1, NIESTANDARDOWE 2 lub
NIESTANDARDOWE 2	NIESTANDARDOWE 3 , aby ustawić kąt obrotu od 60° do
NIESTANDARDOWE 3	900° w krokach co 10°.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

