

**FUJIFILM**

DIGITAL CAMERA

**X-T50**

## **Руководство к новым функциям**

Версия 1.30

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

BL00005429-700 **RU**

## Содержание

Перечисленные ниже функции добавлены, удалены или обновлены в версии 1.30 прошивки X-T50. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	См. в 	Вер.
1	Пункт   <b>БЕСПРОВ.СВЯЗЬ</b> удален из  <b>НАСТРОЙКА СЪЕМКИ</b> ,  <b>НАСТРОЙКИ ВИДЕО</b> и  <b>МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ</b> .	—	
2	Пункт <b>ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax</b> удален из  <b>МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ</b> .	—	
3	Изменена процедура сопряжения фотокамеры и смартфона.	1	
4	Пункт <b>НАСТ.ПОДК.ПРИНТ.instax</b> удален из меню Настройка сети/USB.	—	
5	Вариант <b>БЕСПРОВ.СВЯЗЬ</b> удален из функций, которые могут быть присвоены в  <b>НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ &gt; НАСТР.(Fn) ФУНКЦ. И НАСТР.Ф-ЦИИ (Fn) ЗУМ-ОБЪЕКТ.С ЭЛ/ПРИВ..</b>	—	1.30
6	Пункт  <b>БЕСПРОВ.СВЯЗЬ</b> удален из  <b>НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ &gt; НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1.</b>	—	
7	Аксессуары от Fujifilm «Принтеры instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3» больше не поддерживаются.	—	
8	 <b>НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ &gt; НАСТРОЙКА МАСШТ./ФОКУС. ОБЪЕКТИВА &gt; ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ</b> переименовано в  <b>ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ</b> и  <b>ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ</b> . Вместе с этим изменением угол поворота кольца фокусировки теперь можно задать в настройке <b>ЛИНЕЙНЫЙ</b> .	3	1.20

## Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

### Подключение к смартфону

Вер. 1.30


Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном и подключитесь через Bluetooth®.

- Нажмите кнопку  (Bluetooth), когда фотокамера находится в режиме съемки.




 Вы также можете перейти непосредственно к шагу 3, удерживая кнопку  во время просмотра.

- Выделите **Bluetooth** и нажмите **MENU/OK**.

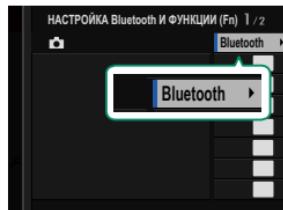

- Выделите **СОПРЯЖЕНИЕ** и нажмите **MENU/OK**.

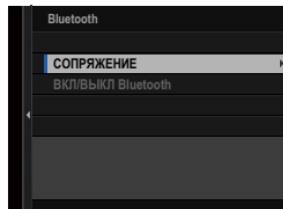

**4** Запустите приложение на смартфоне и выполните его сопряжение с фотокамерой, чтобы на экране смартфона и фотокамеры отобразился код. Убедитесь, что коды совпадают, чтобы выполнить сопряжение.

Когда подключение будет установлено, на дисплее фотокамеры появится значок смартфона и белый значок Bluetooth.



- После сопряжения устройств смартфон будет автоматически подключаться к фотокамере при запуске приложения.
- Отключив Bluetooth, когда фотокамера не подключена к смартфону, можно уменьшить расход заряда батареи.

## ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ

Отрегулируйте настройки сдвига фокусировки при использовании кольца фокусировки во время фотосъемки.

### НЕЛИН.

Фокусировка регулируется с той же скоростью, с какой вращается кольцо.

### ЛИНЕЙНЫЙ

Фокусировка регулируется линейно в соответствии с величиной поворота кольца. Угол поворота кольца фокусировки также может быть установлен при фокусировке между минимальным расстоянием фокусировки и бесконечностью.

Опция	Описание
<b>по умол.</b>	Отключите настройки максимального угла поворота кольца фокусировки. Максимальный угол поворота зависит от объектива.
<b>90°/180°/270°/360°</b> <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1</b> <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 2</b> <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 3</b>	Установите максимальный угол поворота кольца фокусировки. Выберите <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1</b> , <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 2</b> или <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 3</b> для установки угла поворота от 60° до 900° с шагом 10°.



## ОПЕРАЦИЯ КОЛЬЦА ФОКУСИРОВКИ

Отрегулируйте настройки сдвига фокусировки при использовании кольца фокусировки во время записи видео.

### НЕЛИН.

Фокусировка регулируется с той же скоростью, с какой вращается кольцо.

### ЛИНЕЙНЫЙ

Фокусировка регулируется линейно в соответствии с величиной поворота кольца. Угол поворота кольца фокусировки также может быть установлен при фокусировке между минимальным расстоянием фокусировки и бесконечностью.

Опция	Описание
<b>ПО УМОЛ.</b>	Отключите настройки максимального угла поворота кольца фокусировки. Максимальный угол поворота зависит от объектива.
<b>90°/180°/270°/360°</b>	Установите максимальный угол поворота кольца фокусировки. Выберите <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1</b> , <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 2</b> или <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 3</b> для установки угла поворота от 60° до 900° с шагом 10°.
<b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1</b> <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 2</b> <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 3</b>	

## **ЗАМЕТКА**

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



Bluetooth®