

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

เวอร์ชัน 1.30

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

เนื้อหา

มีการเพิ่ม, ลบ หรืออัปเดตคุณสมบัติที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ในเฟิร์มแวร์ X-T50 รุ่น 1.30 สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	ดูที่	เวอร์ชัน
1	ลบ  การสื่อสารไร้สาย ออกจาก  ตั้งค่าการถ่ายภาพ,  ตั้งค่ามูฟวี่ และ  เมนูภาพย้อนหลัง	—	1.30
2	ลบ พิมพ์ภาพ instax ออกจาก  เมนูภาพย้อนหลัง	—	
3	เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจับคู่ระหว่างกล้องและสมาร์ทโฟน	1	
4	ลบ ตั้งค่าเชื่อมต่อ instax ออกจากเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB	—	
5	ลบ การสื่อสารไร้สาย ออกจากคุณสมบัติที่สามารถกำหนดได้ใน  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งฟังก์ชัน(Fn) และ ตั้งค่าฟังก์ชันเลนส์พาวเวอร์ซูม (Fn)	—	
6	ลบ  การสื่อสารไร้สาย ออกจาก  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล >  การตั้งค่าปุ่ม Fn1	—	
7	ไม่มี การสนับสนุนอุปกรณ์เสริม “เครื่องพิมพ์ instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3” จาก Fujifilm อีกต่อไป	—	1.20
8	เปลี่ยนชื่อ  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าเลนส์ซูม/โฟกัส > การดำเนินการตัววงแหวนโฟกัส เป็น  การดำเนินการตัววงแหวนโฟกัส และ  การดำเนินการตัววงแหวนโฟกัส นอกจากการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ตอนนี้ยังสามารถตั้งค่ามุมการหมุนของวงแหวนโฟกัสได้ในการตั้งค่า เป็นเส้นตรง	3	

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ


ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

เวอร์ชัน 1.30


จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนและเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®

- 1 กดปุ่ม  (Bluetooth) เมื่อกล้องอยู่ในโหมดถ่ายรูป

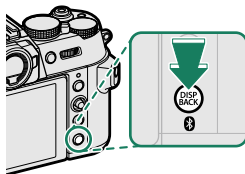


 คุณยังสามารถไปยังขั้นตอนที่ 3 ได้โดยตรงโดยการกดปุ่ม  ค้างไว้ระหว่างการเล่น

- 2 ไฮไลท์ **บลูทูธ** แล้วกด **MENU/OK**

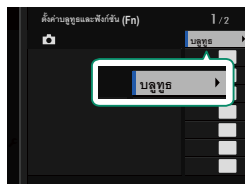


- 3 ไฮไลท์ **การจับคู่** แล้วกด **MENU/OK**

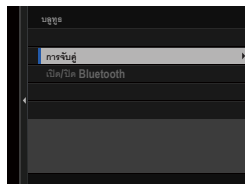

4 เปิดแอปบนสมาร์ทโฟนและจับคู่กับกล้องเพื่อแสดงรหัสบนสมาร์ทโฟนและกล้อง ยืนยันว่ารหัสทั้งสองตรงกันเพื่อจับคู่

ไอคอนสมาร์ทโฟนและ Bluetooth สีขาวจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของกล้องเมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จ

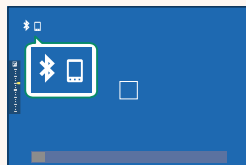

- เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว สมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกับกล้องโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดแอป
- การปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนจะลดการใช้แบตเตอรี่ลง

การดำเนินการด้วยวงแหวนโฟกัส

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเปลี่ยนโฟกัสเมื่อใช้งานวงแหวนโฟกัสระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง

ไม่เป็นเส้นตรง

โฟกัสจะปรับในอัตราเดียวกันกับการหมุนวงแหวน

เป็นเส้นตรง

โฟกัสจะปรับแบบเชิงเส้นตามการหมุนของวงแหวน สามารถตั้งค่ามุมการหมุนของวงแหวนโฟกัสได้เมื่อโฟกัสระหว่างระยะโฟกัสต่ำสุดกับระยะอนันต์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ค่าต้น	ปิดใช้งานการตั้งค่าสำหรับมุมการหมุนสูงสุดของวงแหวนโฟกัส มุมการหมุนสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลนส์
90°/180°/270°/360° กำหนดเอง 1 กำหนดเอง 2 กำหนดเอง 3	ตั้งค่ามุมการหมุนสูงสุดของวงแหวนโฟกัส เลือก กำหนดเอง 1, กำหนดเอง 2 หรือ กำหนดเอง 3 เพื่อตั้งค่ามุมการหมุนจาก 60 ° ถึง 900 ° โดยเพิ่มทีละ 10 °

การดำเนินการด้วยวงแหวนไฟฟ้า

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเปลี่ยนไฟฟ้าเมื่อใช้งานวงแหวนไฟฟ้าระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

ไม่เป็นเส้นตรง

ไฟฟ้าจะปรับในอัตราเดียวกันกับการหมุนวงแหวน

เป็นเส้นตรง

ไฟฟ้าจะปรับแบบเชิงเส้นตามการหมุนของวงแหวน สามารถตั้งค่ามุมการหมุนของวงแหวน

ไฟฟ้าได้เมื่อไฟฟ้าระหว่างระยะไฟฟ้าต่ำสุดกับระยะอนันต์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ค่าต้น	ปิดใช้งานการตั้งค่าสำหรับมุมการหมุนสูงสุดของวงแหวนไฟฟ้า มุมการหมุนสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลนส์
90°/180°/270°/360°	ตั้งค่ามุมการหมุนสูงสุดของวงแหวนไฟฟ้า เลือก กำหนดเอง 1, กำหนดเอง 2 หรือ กำหนดเอง 3 เพื่อตั้งค่ามุมการหมุนจาก 60 ° ถึง 900 ° โดยเพิ่มทีละ 10 °

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

