

DIGITAL CAMERA

X100F

새로운 기능

버전 2.10







펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

목차

X100F 펌웨어 버전 2.10에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 최신 설명서는 다음 웹사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	X100F 	참조 	버전
1	MF 어시스트 동안 화면이 확대된 경우 초점 스틱을 사용하여 초점 영역을 변경할 수 있습니다.	69	KO-1	2.00
2	초점을 확인하는 동안 화면이 확대된 경우 초점 스틱을 사용하여 초점 영역을 변경할 수 있습니다.			
3	큰표시모드(EVF/OVF) 및 큰화면표시 설정(LCD) 옵션이 설정 메뉴의  화면 설정에 추가되었습니다.	118	KO-2 KO-3	2.10
4	큰 화면 표시 설정 옵션이 설정 메뉴의  화면 설정 항목에 추가되었습니다.	118	KO-4	2.10
5	설정 메뉴의  버튼/다이얼 설정 > 제어 링 설정에 OFF 옵션이 추가되었습니다.	122	KO-5	2.00
6	 연결 설정 > PC 연결 모드 항목이 설정 메뉴에 추가되었습니다.	126	KO-5	2.00
7	"FUJIFILM 액세서리"에 나열된 instax SHARE 프린터 외에도 카메라에서 이제 SP-3을 지원합니다.	142	KO-6	2.00
8	이제 FUJIFILM 플래시 시스템과 호환되는 타사 스튜디오 플래시 커맨더를 사용할 수 있습니다.	144	KO-6	2.00

변경 사항 및 추가 사항

초점 모드

X100F 사용 설명서: 69

버전 2.00

● 초점 확인

초점을 정확하게 잡도록 현재 초점 영역을 확대하려면, 후면 커맨드 다이얼의 중앙을 누릅니다. 후면 커맨드 다이얼 중앙을 다시 누르면 확대/축소가 취소됩니다. 수동 초점 모드에서는 **AF/MF 설정 > MF 어시스트**에서 **표준**이나 **초점 피크 하이라이트**가 선택되었을 때 후면 커맨드 다이얼을 돌려서 줌을 조정

할 수 있습니다. 반면 **AF/MF 설정 > 포커스 체크**에 **ON**이 선택되어 있으면, 초점 링을 돌릴 때 카메라가 선택된 초점 영역을 자동으로 확대합니다. 초점 줌 동안 초점 스틱을 사용하여 초점 영역을 선택할 수 있습니다. 초점 모드 **C**로 선택되어 있거나 **AF/MF 설정 > PRE-AF**가 켜져 있거나, **AF모드**가 **정점** 이외의 옵션으로 선택되어 있는 경우에는 초점 줌을 사용할 수 없습니다.



화면 설정

X100F 사용 설명서: 118


버전 2.10

큰표시모드(EVF/OVF)

전자식/광학식 뷰파인더(EVF/OVF)에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.



OFF

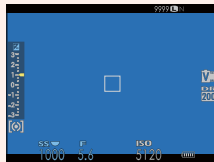

ON

① 큰표시모드(EVF/OVF)에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.

- 초점 표시
- AF+MF 표시기
- 마이크/리모트릴리스
- 거리 표시
- 초점 모드
- 기타

◆ 큰 표시 모드가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 큰 표시 모드를 설정(ON) 및 해제(OFF)로 전환할 수 있습니다(47, 121).

화면 설정

X100F 사용 설명서: 118


버전 2.10

큰화면표시 설정(LCD)

LCD 모니터에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.



OFF

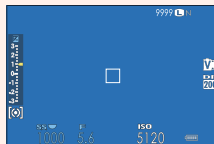

ON

① **큰화면표시 설정(LCD)**에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.

- 초점 표시
- AF+MF 표시기
- 마이크/리모트릴리스
- 거리 표시
- 초점 모드
- 기타

◆ **큰 표시 모드**가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 **큰 표시 모드**를 설정(**ON**) 및 해제(**OFF**)로 전환할 수 있습니다(47, 121).

화면 설정

X100F 사용 설명서: 118

버전 2.10

큰 화면 표시 설정

화면 설정 > 큰표시모드(EVF/OVF) 또는 큰화면표시 설정(LCD)에 ON을 선택할 때 표시할 표시기를 선택하십시오.



옵션	설명
① 화면	화면 하단에 나열되는 항목을 선택하십시오. 선택한 항목은 확인 표시(☑)로 표시됩니다. 선택을 취소하려면 확인 표시를 선택한 다음 MENU/OK 를 누릅니다.
② <input checked="" type="checkbox"/> 스케	노출 표시기를 표시하려면 ON 을 선택합니다.
③ L1, L2, L3, L4	화면 왼쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.
④ R1, R2, R3, R4	화면 오른쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.

버튼/다이얼 설정

X100F 사용 설명서: 122

버전 2.00

제어 링 설정

제어 링에 지정된 기능을 설정하십시오.

옵션: 기본/ 화이트 밸런스/ 필름 시뮬레이션/ 디지털 텔레 컨버터/ OFF

연결 설정

X100F 사용 설명서: 126

버전 2.00

PC 연결 모드

컴퓨터 연결 설정을 조정합니다.

옵션	설명
USB 카드 리더	USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 데이터 전송 모드가 자동으로 활성화되어 데이터를 컴퓨터로 복사할 수 있습니다. 카메라가 연결되어 있지 않으면 정상적으로 작동합니다.
로USB전환/백업복구	<p>USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 USB RAW 변환/백업 복원 모드가 자동으로 활성화됩니다. 연결되어 있지 않은 상태에서는 카메라가 정상적으로 작동합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 로USB전환(FUJIFILM X RAW STUDIO 필요): 카메라의 이미지 처리 엔진을 사용하여 RAW 파일을 고품질 JPEG 이미지로 신속하게 변환합니다. • 백업복구(FUJIFILM X Acquire 필요): 카메라 설정을 저장하고 불러옵니다. 카메라를 즉시 재구성하거나 동일한 유형의 다른 카메라와 설정을 공유하십시오.

FUJIFILM 액세서리

X100F 사용 설명서: 📖 142

버전 2.00

instax SHARE 프린터

SP-1/SP-2/SP-3: 무선 LAN으로 연결하여 instax 필름에 있는 사진을 인쇄합니다.

슈 마운트 플래시 장치 사용

X100F 사용 설명서: 📖 144

버전 2.00

이제 FUJIFILM 플래시 시스템과 호환되는 타사 스튜디오 플래시 커맨더를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 스튜디오 플래시와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html