

DIGITAL CAMERA

**X100F****Nieuwe Functies**

---

**Versie 2.10**


Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Inhoud

X100F firmwareversie 2.10 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nr. | Beschrijving  | X100F  | Zie  | Ver. |
|-----|---|---|---|------|
| 1   | De focusstok kan worden gebruikt om de scherpstelgebieden te veranderen wanneer het beeldscherm is ingezoomd tijdens MF-assistentie.  | 69  | NL-1  | 2.00 |
| 2   | De scherpstellingstok kan worden gebruikt om de scherpstelgebieden te veranderen wanneer het beeldscherm is ingezoomd tijdens het scherpstellen controleren.  |   |   |      |
| 3   | Opties <b>MODUS GR INDICAT(EVF/OVF)</b> en <b>GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)</b> zijn toegevoegd aan  <b>SCHERMINSTELLINGEN</b> in het setup-menu. | 118   | NL-2<br>NL-3  | 2.10 |
| 4   | De optie <b>DISPL.-INST. GROTE INDICAT.</b> is toegevoegd aan  <b>SCHERMINSTELLINGEN</b> in het setup-menu.                                    | 118   | NL-4  | 2.10 |
| 5   | De optie <b>UIT</b> is toegevoegd aan  <b>TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN &gt; REGELRING-INSTEL.</b> in het instellingenmenu.                        | 122   | NL-5  | 2.00 |
| 6   | Het item  <b>VERBINDINGSINSTELLINGEN &gt; PC-VERBINDINGSMODUS</b> is aan het instellingenmenu toegevoegd.                                      | 126   | NL-5  | 2.00 |
| 7   | Naast de instax SHARE-printers die vermeld staan in „Accessoires van FUJIFILM“, ondersteunt de camera nu ook de SP-3.   | 142   | NL-6  | 2.00 |
| 8   | Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt.  | 144   | NL-6  | 2.00 |

### Scherpstelling controleren


Om in te zoomen op het huidige scherpstelgebied voor precieze scherpstelling, druk op het midden van de achterste instelschijf. Druk op het midden van de achterste instelschijf om inzoomen te annuleren. In de handmatige scherpstelstand, kan het zoomen worden aangepast door aan de instelschijf te draaien wanneer **STANDAARD** of **FOCUS PIEK HIGHLIGHT**

wordt geselecteerd voor **AF/MF INSTELLINGEN > HF ASSISTENTIE**, terwijl als **AAN** is geselecteerd voor **AF/MF INSTELLINGEN > SCHERPSTELLOEP** zal de camera automatisch inzoomen op het geselecteerde scherpstelgebied wanneer aan de scherpstelring wordt gedraaid. Scherpstelgebiedselectie met behulp van de scherpstelstick is beschikbaar tijdens scherpstelzoom. Scherpstelzoom is niet beschikbaar in de scherpstelstand **C** of wanneer **AF/MF INSTELLINGEN > PRE-AF** aan is of een andere optie dan  **ENKEL PUNT** is geselecteerd voor **SCHERPSTELLING**.




**SCHERMINSTELLINGEN****X100F Gebruiksaanwijzing:** 📖 118**Ver. 2.10****MODUS GR INDICAT(EVF/OVF)**

Selecteer **AAN** om grote indicators in de elektronische/optische zoeker weer te geven (EVF/OVF). De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**

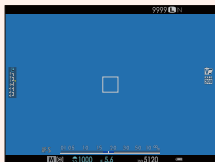

UIT

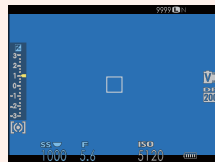

AAN

ⓘ Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **MODUS GR INDICAT(EVF/OVF)**, inclusief:

- Scherpstelindicator
- AF+MF indicator
- Microfoon/afstandsontspanner
- Afstandsindicator
- Scherpstelstand
- Overige


👉 Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functiekноп wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (📖 47, 121) te schakelen.

**SCHEMINSTELLINGEN****X100F Gebruiksaanwijzing:** 📖 118**Ver. 2.10****GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**

Selecteer **AAN** om grote indicators in de LCD-monitor weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHEMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**




UIT

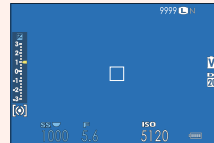

AAN

- ① Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**, inclusief:
- Scherpstelindicator
  - AF+MF indicator
  - Microfoon/afstandsontspanner
  - Afstandsindicator
  - Scherpstelstand
  - Overige
- 👉 Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functieknop wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (📖 47, 121) te schakelen.

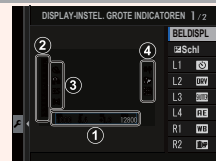**SCHERMINSTELLINGEN****X100F Gebruiksaanwijzing:** 118**Ver. 2.10****DISPL-INST. GROTE INDICAT.**Kies de indicators die worden weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor**SCHERMINSTELLINGEN > MODUS GR INDICAT(EVF/OVF) of GROTE INDICAT.-MODUS (LCD).**

| Optie            | Beschrijving   |
|------------------|--|
| ① BELDISPL       | Kies de items die onderaan de weergave staan. Geselecteerde items worden aangeduid met vinkjes (☑); om te deselecteren, markeer de vinkjes en druk op <b>MENU/OK</b> . |
| ②  Schl          | Selecteer <b>AAN</b> om de belichtingsaanduiding weer te geven.  |
| ③ L1, L2, L3, L4 | Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de linkerkant van het scherm.  |
| ④ R1, R2, R3, R4 | Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de rechterkant van het scherm.   |

**TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN****X100F Gebruiksaanwijzing:** 📖 122**Ver. 2.00****REGELRING-INSTEL.**

De functies die zijn toegewezen aan de regelring, instellen.

**Opties: BASISINSTEL./WITBALANS/FILMSIMULATIE/DIGITALE TELE-CONV./UIT****VERBINDINGSINSTELLINGEN****X100F Gebruiksaanwijzing:** 📖 126**Ver. 2.00****PC-VERBINDINGSMODUS**

Pas instellingen aan voor verbinding met een computer.

| Optie                         | Beschrijving  |
|-------------------------------|---|
| <b>USB-KAARTLEZER</b>         | De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmodus in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.   |
| <b>USB RAW CONV/B-UP HERS</b> | <p>Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert automatisch de USB RAW-conversie/backup-herstelmodus. De camera functioneert niet normaal wanneer niet verbonden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Gebruik de beeldverwerkende motor van de camera om RAW-bestanden snel te converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.</li> <li>• <b>BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist):</b> Camera-instelling opslaan en laden. Configureer de camera opnieuw in een ogenblik of deel instellingen met andere camera's van hetzelfde type.</li> </ul> |

### **Accessoires van FUJIFILM**

**X100F Gebruiksaanwijzing:** 📖 142

**Ver. 2.00**

#### **instax SHARE printers**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Sluit via draadloos LAN aan om foto's te kunnen afdrucken op instax film.

### **Het gebruik van flitsers met schoenbevestiging**

**X100F Gebruiksaanwijzing:** 📖 144

**Ver. 2.00**

Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met uw studioflitser.





# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)