

DIGITAL CAMERA

X100F**Nya funktioner**

Version 2.10







Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Innehåll

X100F:s firmwareversion 2.10 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.




<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X100F 	Se 	Ver.
1	Fokusknappen kan användas för att ändra fokusområdet när du har zoomat helt in på visningen då du använder manuell fokushjälp.	69	SV-1	2.00
2	Fokusknappen kan användas för att ändra fokusområdet när du har zoomat helt in på visningen för kontroll av fokus.			
3	Alternativen STORA INDIK. LÄGE(EVF/OVF) och STORT INDIKATORLÄGE (LCD) har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	118	SV-2 SV-3	2.10
4	Alternativet STORT IND. SKÄRMINST. har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	118	SV-4	2.10
5	Ett AV -alternativ har lagts till i  KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > KONTR.RINGSINST. i inställningsmenyn.	122	SV-5	2.00
6	Ett  ANSLUTNINGINSTÄLLNING > PC-ANSLUTNINGSLÄGE -alternativ har lagts till i inställningsmenyn.	126	SV-5	2.00
7	I tillägg till de instax SHARE-skrivare som anges under "Tillbehör från FUJIFILM" stödjer kameran nu SP-3.	142	SV-6	2.00
8	Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas.	144	SV-6	2.00

Kontrollera fokus

För att zooma in på det aktuella fokusområdet för exakt fokusering, tryck mitt på den bakre kommandoratten. Tryck mitt på den bakre kommandoratten igen för att avbryta zoomen. I manuellt fokusläge kan zoomen justeras genom att rotera den bakre kommandoratten när **STANDARD** eller **FOKUS ACCENTUERING** har valts för  **AF/MF INSTÄLLNING > MAN. FOKUSHJÄLP**



medan kameran automatiskt zoomar in på det valda fokusområdet när fokusringen roteras om **PÅ** har valts för  **AF/MF INSTÄLLNING > FOKUS KONTROLL**. Val av fokusområde med hjälp av fokusspaken är tillgängligt under fokuszoom. Fokuszoom är inte tillgängligt i fokusläge **C** eller när  **AF/MF INSTÄLLNING > FÖR-AF** är aktiverat eller ett annat alternativ än  **ENSKILD PUNKT** har valts för **AF LÄGE**.


SKÄRMINSTÄLLNING

X100F Användarhandbok: 118


Ver. 2.10

STORA INDIK. LÄGE(EVF/OVF)

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer i den elektroniska/optiska sökaren (EVF/OVF). Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**

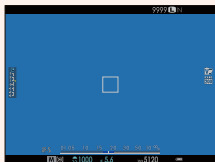

AV

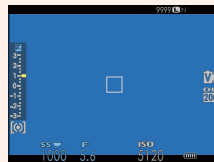

PÅ

ⓘ Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORA INDIK. LÄGE(EVF/OVF)**, inklusive:

- Fokusindikator
- AF+MF-indikator
- Mikrofon/fjärrutlösare
- Avståndssindikator
- Fokusläge
- Övriga

🔍 Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (47, 121).

SKÄRMINSTÄLLNING


X100F Användarhandbok: 118

Ver. 2.10


STORT INDIKATORLÄGE (LCD)

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer på LCD-skärmen. Du kan välja de indikatorer som ska visas med

SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.

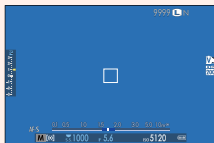

AV

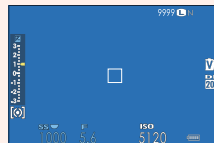

PÅ

① Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**, inklusive:

- Fokusindikator
- AF+MF-indikator
- Mikrofon/fjärrutlösare
- Avståndsindikator
- Fokusläge
- Övriga

♦ Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (47, 121).


SKÄRMINSTÄLLNING

X100F Användarhandbok: 118

Ver. 2.10

STORT IND. SKÄRMINST.

Välj de indikatorer som ska visas när **PÅ** är vald för **SKÄRMINSTÄLLNING > STORA INDIK. LÅGE(EVF/OVF)** eller **STORT INDIKATORLÅGE (LCD)**.

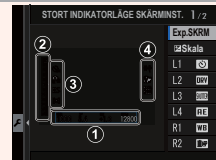

Alternativ	Beskrivning
① Exp.SKRM	Välj posterna som listas längst ner på displayen. Valda poster indikeras med en bock (☑); för att avmarkera en post, markera bocken och tryck på MENU/OK .
② #Skala	Välj PÅ för att visa exponeringsindikatorn.
③ L1, L2, L3, L4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på vänster sida av skärmen.
④ R1, R2, R3, R4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på höger sida av skärmen.

KNAPP-/RATTINSTÄLLNING

X100F Användarhandbok: 122

Ver. 2.00

KONTR.RINGSINST.

Ange funktioner som tilldelats kontrollringen.

Alternativ: STANDARD/VITBALANS/FILMSIMULERING/DIGITAL TELE-KONV./AV**ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING**

X100F Användarhandbok: 126

Ver. 2.00

PC-ANSLUTNINGSLÄGE

Justera inställningarna för anslutning till en dator.

Alternativ	Beskrivning
USB-KORTLÄSARE	Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
USB RAW KONV./ÅTERST.	När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopiering automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten. <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO): Använd kamerans bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till högkvalitets JPEG-bilder. • ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire): Spara och ladda kamerainställningar. Konfigurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.

Tillbehör från FUJIFILM

X100F Användarhandbok: 📖 142

Ver. 2.00

instax SHARE-skrivare

SP-1/SP-2/SP-3: Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder på instax-film.

Använda skomonterade blixtenheter

X100F Användarhandbok: 📖 144

Ver. 2.00

Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas. För mer information, se dokumentationen som medföljer din studioblixtenhet.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html