

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100V

Uudet ominaisuudet

Versio 2.00







Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Sisällys

X100V-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	X100V 	Katso 	Ver.
1	ND-SUODATIN on nyt käytettävissä videokuvaamisen aikana. Tämän johdosta ND-suodattimen paikka sähköisen etsimen ja/tai nestekidenäytön kuvausnäytössä on vaihtunut.	16, 150	1, 2	2.00
2	Myös digitaalista telejatketta voidaan nyt käyttää, kun kuvausvalikon kohdan  KUVANLAADUN ASETUS > KUVAN LAATU valinta on RAW . Näin ol- len toistovalikon RAW-MUUNNOS -kohtaan on lisätty valinta DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA .	80, 181	3, 4	
3	Asetusvalikon kohtaan  NÄYTTÖASETUKSET on li- sätty valinta KIRKKAAN RUUDUN ASENTOMUISTI .	207	5	
4	Toimintonäppäimille voidaan nyt määrittää PISTEMITTAUKSEN LUKITUS .	222, 253	6	
5	Kohtaan ETSINVALITSIN , joka löytyy valitsemalla asetusvalikosta  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > LUKITUS > TOIMINNON VALINTA , on tehty muutoksia.	230	8	
6	Kameraa voidaan nyt käyttää verkkokamerana. Tästä syystä asetusvalikon kohdan  YHTEYSASETUS > PC-YHTEYDEN TILA uusi nimi on YHTEYSTILA , ja siihen on lisätty valinta X WEBCAM .	239	9	

Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X100V Käyttäjän opas: 16

Ver. 2.00

EVF/LCD-näyttö

③ ND-suodattimen kuvakkeen paikka on vaihtunut.

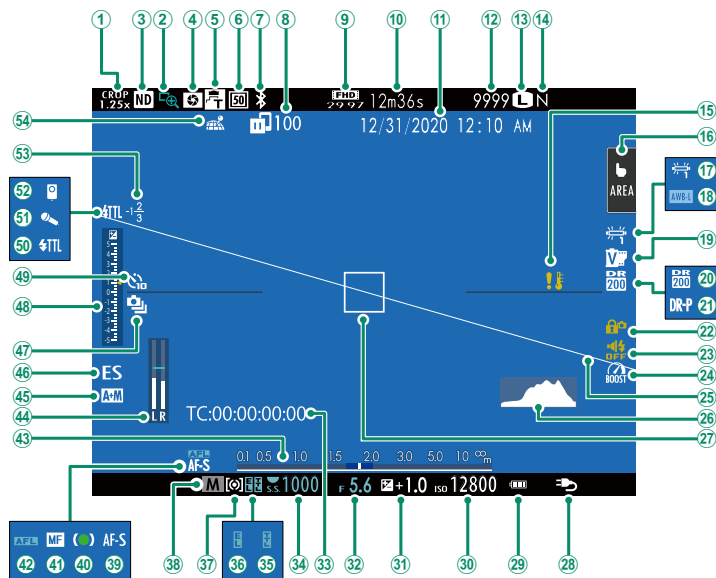

ND-SUODATIN

Kun **PÄÄLLÄ** valitaan, kameran sisäänrakennettu harmaasuodatin (ND-suodatin) otetaan käyttöön, mikä vähentää valotusta 4 EV:n verran. Tämä mahdollistaa pidempien suljinaikojen ja suurempien aukkojen käytön kirkkaasti valaistuja kohteita kuvattaessa, minkä ansiosta liike voidaan epäterävöittää tai taustan yksityiskohdat pehmentää ilman ylivalotuksen riskiä.


Asetusvalinnat**PÄÄLLÄ****POIS**

ND-suodatinta voidaan nyt käyttää videokuvaamisen aikana.

Käytä digitaalista polttovälin muuttajaa suurentaksesi kuvaa, lisää samalla kun käsittelet sitä tarkaksi ja korkearesoluutioiseksi.

1 Valitse ohjausrenkaalle asetus **DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA**.

2 Valitse zoomauskulma käyttämällä ohjausrengasta.

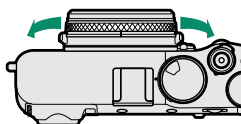

Vakio (35 mm*)



50 mm*



70 mm*



* 35 mm:n formaattia vastaava

3 Ota kuvia valitulla zoomauskulmalla.

- Kuvanlaatu huononee hieman **DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA** -asetuksissa, kun valittuina ovat 50 ja 70 mm.
- Digitaalista telejatketta voidaan nyt käyttää RAW-kuvien ottamiseen.
- Digitaalinen polttovälin muuttaja ei välttämättä ole käytettävissä joissakin tiloissa.


- Digitaalisen polttovälin muuttajan asetuksiin pääsee myös kohdasta **☑ KUVAUSASETUS > DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA**.
- Käytettävissä olevat zoomauskulmat muunto-objektiivin ollessa kiinnitettynä ovat 72 ja 100 mm telemuunto-objektiiveilla (polttovälin muuttajat) ja 41 ja 58 mm laajakulmaobjektiiveilla.

Asetukset, joita voidaan säätää muunnettaessa RAW-kuvia toiseen muotoon:


Asetus	Kuvaus
HEIJASTUSKUVAUISOLOS	Luo kopio käyttäen kuvan ottamishetkellä voimassa olleita asetuksia.
KUVAKOKO	Valitse kuvakoko.
KUVAN LAATU	Säädä kuvanlaatua.
PUSH/PULL-KÄSITTELY	Säädä valotusta.
DYNAMIIKKA-ALUE	Korosta valoalueiden yksityiskohtia luonnollisen kontrastin aikaansaamiseksi.
D-ALUEEN ENSISIJAISSUUS	Vähennä valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien katoamista saadaksesi luonnollisen näköisiä tuloksia kuvatessasi suuri-kontrastisia kohteita.
FILMINSIMULAATIO	Jäljittele erityyppisten filmien tehosteita.
YKSIVÄRINEN	Lisää lämpimiä tai viileitä sävyjä mustavalkoisiin kuviin.
RAKEISUUS	Lisää kuvan rakeisuutta.
COLOR CHROME -TEHOSTE	Lisää korkean värikylläisyyden omaavien värien, kuten punaisten, keltaisten ja vihreiden, käytettävissä olevien värisävyjen määrää.
VÄRI KROMI FX SININEN	Lisää sinisen värin käytettävissä olevien sävyjen määrää.
VALKOTASAPAINO	Säädä valkotasapainoa.
VALKOTASAP. SIIRTO	Hienosäädä valkotasapainoa.
SÄVYKÄYRÄ	Säädä valo- ja varjoalueita.
VÄRI	Säädä värikylläisyyttä.
TERÄVYYS	Terävöitä tai pehmennä ääriviivoja.
KOHINANVAIMENNUS	Käsittele kopiota laikkuisuuden vähentämiseksi.
SELKEYS	Lisää terävyyttä.
VÄRIAVARUUS	Valitse väritoistoon käytettävä väriavaruus.
HDR	Vähennä valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien katoamista.
DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA	Luo näennäiseltä polttoväliltään pidempi, suurennettu kopio käsittelemällä kuvaa huippuerottelutarkkuudella.

KIRKKAAN RUUDUN ASENTOMUISTI

Kirkas kehys siirtyy näyttäen todellisen rajauksen, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Valitse, pysyykö kirkas kehys uudessa paikassa, kun painike päästetään.

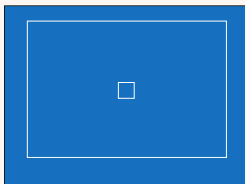

Normaali näyttö



Näyttö, kun laukaisin on painettu puoliväliin

Valinta	Kuvaus
PÄÄLLÄ	Kirkas kehys pysyy uudessa paikassa, kun laukaisin päästetään.
POIS	Kirkas kehys palaa vanhaan paikkaansa, kun laukaisin päästetään.

TOIMINTO (Fn) -AS

Toimintopainikkeiden toimintojen asettaminen

Toimintonäppäimille määritettävissä olevat tehtävät

Valitse seuraavista:

- KUVAKOKO
- KUVAN LAATU
- RAW
- FILMINSIMULAATIO
- RAKEISUUS
- COLOR CHROME -TEHOSTE
- VÄRI KROMI FX SININEN
- DYNAMIIKKA-ALUE
- D-ALUEEN ENSISIJAISSUUS
- VALKOTASAPAINO
- SELKEYS
- VAL. MUKAUT. ASET
- TARKENNUSALUE
- TARKEN. TARKISTUS
- AUTOFOKUS TILA
- AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET
- KASVOJEN VALINTA   *
- KASV.TUNN. PÄÄLLÄ/POIS *
- AF-ALUERAJOITIN
- URHEILUN ETSINTÄTILA
- ITSELAUKAISIN
- AE-HAAR AS
- TARKENNA BKT-ASETUS
- VALOTUKSEN MITTAUS
- SULKIMEN TYYPPI
- VÄRINÄN POISTO
- AUTOMAATTINEN ISO-ASETUS
- MUUNTO-OBJEKTIVI
- ND-SUODATIN
- LANGATON TIEDONS.
- SALAMAN TOIMINNAN ASETUS
- TTL-LUKITUS
- MALLINNUSSALAMA
- TÄYSI HD PIKATALLENNUS
- SEEPRA-ASETUS
- SISÄISEN/ULK. MIKIN TASON ASETUS
- VIDEON HILJAINEN HALLINTA
- VIEW MODE -ASETUS
- TERÄV.AL. ESIKATS.
- VAL. ESIK./VALKOT. MAN.T.
- LUONNOLLINEN NÄKYMÄ
- HISTOGRAMMI
- ELEKTRONINEN VAAKA
- ISON ILMAISIMEN TILA
- OHJAUSRENKAAN AS.
- PISTEMITTAUKSEN LUKITUS ( 7)
- VAIN AE LUKITUS
- VAIN AF LUKITUS
- AE/AF LUKITUS
- AF-ON
- VAIN AWB-LUKITUS
- LUKITUSASETUS
- SUORITUSKYKY
- AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO
- VALITSE PARILIITOK. KOHDE
- Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS
- PIKAVALIKKO
- TOISTO
- EI MITÄÄN (ohjain pois käytöstä)

* Valinta toimintopainikkeilla ei ole käytettävissä, kun OVF on näkyvässä.

PISTEMITTAUKSEN LUKITUS

Jos **PISTEMITTAUKSEN LUKITUS** on valittuna, voit mitata kohteen painamalla painiketta käyttäen **PISTE**-mittausta riippumatta siitä, mikä asetus on valittuna kohdassa **🔍 KUVAUSASETUS > VALOTUKSEN MITTAUS**. Kohtaan **🔍 KUVAUSASETUS > VALOTUKSEN MITTAUS** valittu asetus voidaan palauttaa painamalla painiketta uudelleen.

LUKITUS

Estä tahaton käyttö lukitsemalla valitut ohjaimet.

Valinta	Kuvaus
LUKITUSASETUS	Valitse seuraavista: <ul style="list-style-type: none">• POISTA: nollaa lukitusasetukset.• LUKITSE KAIKKI: Lukitse kaikki ohjaimet TOIMINNON VALINTA -luettelosta.• LUKITSE VALITUT: lukitse vain TOIMINNON VALINTA -luettelosta valitut ohjaimet.
TOIMINNON VALINTA	Valitse lukittavat ohjaimet, kun LUKITUSASETUS -kohdan valinta on LUKITSE VALITUT .



- Ohjaimet, jotka on valittu käyttämällä **LUKITSE VALITUT** -asetusta, voidaan lukita koska tahansa kuvaamisen aikana painamalla **MENU/OK**-painiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Vapauta ohjaimet pitämällä painiketta uudelleen painettuna.
- Kohdan **TOIMINNON VALINTA** > **ETSINVALITSIN**-valinta on muuttunut:
 - **ETSINVALITSIN (KÄÄNNÄ JA PIDÄ)**: Lukitse etsimen valitsimeen määritetty toiminto kyseiseen tehtävään toimintopainikkeeksi.
 - **ETSINVALITSIN**: Lukitse sähköisen etsimen, optisen etsimen tai sähköisen etäisyysmittarin näytön valinta.

YHTEYSTILA

Säädä asetuksia ulkoisten laitteiden yhteyksiä varten.

Valinta	Kuvaus
USB-KORTINLUKIJAJ	Kameran yhdistäminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa automaattisesti käyttöön tiedonsiirtotilan, jolloin tiedot voidaan kopioida tietokoneeseen. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole yhdistetty.
X WEBCAM	Kameraa voidaan käyttää verkkokamerana silloin, kun se on liitetty tietokoneeseen, jossa FUJIFILM X Webcam on toiminnassa.
USB-RAW MUUN./ VARMKOP	<p>Kun kamera liitetään tietokoneeseen USB-liitännällä, USB RAW -muunnos/varmuuskopioiden palautustila otetaan automaattisesti käyttöön. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole liitetty.</p> <ul style="list-style-type: none">• USB-RAW MUUN. (tarvitaan FUJIFILM X RAW STUDIO): muunna RAW-tiedostot nopeasti laadukkaiksi JPEG-kuviksi kameras kuvankäsittelytoiminnolla.• VARMKOP (tarvitaan FUJIFILM X Acquire): Tallenna ja lataa kameras asetukset. Muuta hetkessä kameras määrittymiä tai jaa asetuks muiden samantyyppisten kameroiden kanssa.



Alla olevilla verkkosivustoilla on saatavissa lisätietoja tai ladattavissa seuraavia tietokoneohjelmistoja:

- **Capture One Express Fujifilm:**

<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>

- **Capture One Pro Fujifilm:**

<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>

- **FUJIFILM X Acquire:**

<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>

- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**

<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>

- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:**

<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>

- **FUJIFILM X Webcam:**

<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

