

DIGITAL CAMERA

X-A7

New Features Guide

Version 1.30

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種種のファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/>

変更項目

X-A7 Version 1.30 では以下の機能が追加または変更されています。
それ以前のバージョンの情報は、下記ホームページをご覧ください。
<http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	X-A7 	詳細 	Ver.
1	スタンダード画面に表示される項目の「バッテリー残量表示」の工場出荷時設定がオン (<input checked="" type="checkbox"/>) になりました。	12 161	1	1.02
2	セットアップメニューの <input checked="" type="checkbox"/> 接続設定 > USB 画像転送設定が USB モードに変更になり、WEB カメラとして使用できる設定が追加になりました。	171	2	1.30
3	セットアップメニューの <input checked="" type="checkbox"/> 基本設定にマイメニュー設定が追加されました。	154 174 175	3 3 4	1.10
4	カメラで使えるプリンターにスマートフォン用プリンター instax mini Link が追加されました。これにともない再生メニューの instax プリンタープリントとセットアップメニューの <input checked="" type="checkbox"/> 接続設定 > instax プリンター接続設定の内容が変更になりました。	149 171 197 198 201	6 8 10	1.20

追加 / 変更内容

追加または変更になった内容は以下のとおりです。

X-A7 使用説明書：📖 12、161

Ver. 1.02

「スタンダード」画面の表示について / 画面のカスタマイズ

撮影時の「スタンダード」画面に表示したい項目は、**表示設定 > 画面のカスタマイズ**で選択できます。

- 1 DISP/BACK** ボタンを押して、「スタンダード」画面に切り替えます。
- セットアップメニューから **表示設定 > 画面のカスタマイズ** を選びます。
- 表示したい項目を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。
画面に表示される項目には、**☑** が表示されています。**☑** が表示されている状態で **MENU/OK** ボタンを押すと、選択が解除されます。

表示項目	工場出荷時	表示項目	工場出荷時
フレーミングガイド	<input type="checkbox"/>	シャッター方式	<input checked="" type="checkbox"/>
電子水準器	<input type="checkbox"/>	フラッシュ	<input checked="" type="checkbox"/>
AF フレーム	<input checked="" type="checkbox"/>	連写モード	<input checked="" type="checkbox"/>
AF 時の距離指標	<input type="checkbox"/>	ブレ防止	<input checked="" type="checkbox"/>
MF 時の距離指標	<input checked="" type="checkbox"/>	ホワイトバランス	<input type="checkbox"/>
ヒストグラム	<input type="checkbox"/>	フィルムシミュレーション	<input type="checkbox"/>
撮影モード	<input checked="" type="checkbox"/>	ダイナミックレンジ	<input checked="" type="checkbox"/>
絞り / シャッター速度 / ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	撮影可能枚数	<input checked="" type="checkbox"/>
情報表示背景	<input type="checkbox"/>	画像サイズ & 画質モード	<input type="checkbox"/>
露出補正表示	<input type="checkbox"/>	動画モード & 録画時間	<input checked="" type="checkbox"/>
露出補正ゲージ	<input checked="" type="checkbox"/>	画像転送予約	<input checked="" type="checkbox"/>
フォーカスモード	<input type="checkbox"/>	バッテリー残量表示	<input checked="" type="checkbox"/>
測光	<input type="checkbox"/>		

- 各項目を設定し、**DISP/BACK** ボタンを押します。
設定が保存されます。
- DISP/BACK** ボタンを押して撮影画面に戻り、表示内容を確認してください。

USB モード

パソコンまたはスマートフォンとカメラを USB で接続したときのモードを設定できます。

設定	説明
USB カードリーダー	パソコンまたはスマートフォンとカメラを USB で接続したときに、画像を転送できます。
USB WEBCAM	パソコンとカメラを USB で接続したときに、WEB カメラとして使用できます。
OFF	パソコンまたはスマートフォンとカメラを USB で接続しても通信は行いません。



- 画像をパソコンまたはスマートフォンに転送する場合は、あらかじめ **USB モード**を **USB カードリーダー**に設定してから USB ケーブルで接続します (X-A7 使用説明書：📖 195)。
- カメラを WEB カメラとして使用する場合は、あらかじめ **USB モード**を **USB WEBCAM**に設定してから USB ケーブルで接続します。パソコンがカメラを認識すると「FUJIFILM X-A7」と表示されます。
- WEB カメラの対応 OS は、Windows 10 (x64)、macOS 10.14 (Mojave)、macOS 10.15 (Catalina) です。
- **USB WEBCAM**に設定すると、カメラの操作や設定は下記ようになります。
 - **画質設定**や **撮影設定**は変更できません。
 - 操作ボタンやダイヤルは、**ON/OFF** (電源) ボタンとリアコマンドダイヤルによる露出補正のみ有効です。
 - **フォーカス設定のプリ AF**は **ON**に、フォーカスエリアはセンター固定になります。
 - **フォーカス設定の顔検出 / 瞳 AF 設定**は顔検出 **ON**になります。
 - HDMI 出力には対応していません。
 - 内蔵 / 外部マイクの入力はできません。
 - 液晶モニターに映像は表示されません。
 - バッテリー残量が少ない場合は AF 補助光ランプが点灯します。替えのバッテリーをお持ちの場合は交換してください。
- 使用する Web 会議アプリケーションについての詳細は、Web 会議アプリケーションの使用説明書を参照してください。

マイメニュー設定

よく使うメニューなどを **MY** マイメニューに登録しておくことができます (📖 4)。

ショートカット機能について

このカメラでは、よく使う機能のメニューをマイメニューやクイックメニューに登録して使用したり、ファンクション (**Fn1**) ボタンやタッチボタンファンクション (**T.B. Fn1/T.B. Fn2**) で機能をダイレクトで呼び出したりできます。

ショートカット機能	内容	📖
マイメニュー	よく使うメニューなどを選んでマイメニューに登録しておくことができます。 MENU/OK ボタンを押して、 MY (マイメニュー) タブを選ぶと、登録したメニューのみが表示されます。	4
クイックメニュー	タッチメニュー画面の Q メニューを押すとクイックメニューが表示され、よく使うメニュー項目の設定値を確認できます。クイックメニューで設定値を変更することもできます。	
ファンクションボタン	ファンクション (Fn1) ボタンを押すと、あらかじめ割り当てられている機能をダイレクトで呼び出すことができます。	
タッチボタンファンクション	タッチメニュー画面でタッチボタンファンクション (T.B. Fn1/T.B. Fn2) をタッチすると、あらかじめ割り当てられている機能をダイレクトで呼び出すことができます。	

マイメニュー

よく使うメニューを自由にまとめて登録できます。

撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、**MY** (マイメニュー) タブを選びます。




❗ **MY** マイメニューにメニューが登録されていないときは **MY** (マイメニュー) タブを選ぶことはできません。

マイメニュー設定

よく使うメニューなどを **MY** マイメニューに登録しておくことができます。登録したメニューは、**MY** (マイメニュー) タブを選ぶと表示されます。

1 セットアップメニューの **基本設定** > **マイメニュー設定** を選びます。

メニューが表示されます。

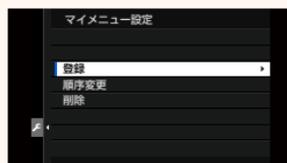

📁 **順序変更** を選ぶと登録したマイメニューの順番を変更できます。削除を選ぶと登録したマイメニューを削除できます。

2 **登録** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

登録可能なメニューが青文字で表示されます。



📁 登録済みのメニューにはチェックマークが付きます。

- 3** 登録するメニューの順序を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。
マイメニューが登録されます。



- 4** **MENU/OK** ボタンを押します。
マイメニュー登録画面に戻ります。

- 5** 手順 3 と 4 を繰り返して、マイメニューを登録します。

 最大 16 項目 (8×2 ページ) のメニューが登録できます。

instax プリンタープリント 画像をプリントする

別売の「instax SHARE」または「instax mini Link」プリンターで画像を印刷できます。あらかじめ **🔗 接続設定 > instax プリンター接続設定** で、使用するプリンターを登録しておく必要があります。

instax SHARE プリンターの場合

- 1 プリンターの電源を入れます。
- 2 再生メニューの **instax プリンタープリント > instax Wi-Fi 接続** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。



- 3 カメラとプリンターの接続が開始されます。



- 4 プリントしたい画像を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。



- 他のカメラで撮影した画像はプリントできません。
- プリントされる画像サイズはプリンターで自動調整され、トリミングして (切り抜いて) プリントされます。そのためプリントされる画像は、カメラで表示されている画像の範囲よりも狭くなります。
- プリンターによって、操作画面が変わることがあります。

- 5 画像がプリンターに送信され、プリントが開始されます。

instax mini Link プリンターの場合

1 プリンターの電源を入れます。

2 再生メニューの **instax プリンタープリント**
> **instax Bluetooth 接続** を選び、**MENU/OK**
ボタンを押します。



3 カメラとプリンターの接続が開始されます。



4 プリントしたい画像を選び、**MENU/OK** ボタン
を押します。



- 他カメラで撮影した画像はプリントできません。
- プリントされる画像サイズはプリンターで自動調整され、トリミングして (切り抜いて) プリントされます。そのためプリントされる画像は、カメラで表示されている画像の範囲よりも狭くなります。
- プリンターによって、操作画面が変わることがあります。

5 画像がプリンターに送信され、プリントが開始されます。

! instax mini Link プリンターと接続しているカメラへは、スマートフォンを同時に接続できません。

instax プリンター接続設定 プリンターとの接続を設定する

別売の「instax SHARE」または「instax mini Link」プリンターとの接続を設定します。


instax SHARE プリンターの場合

🔗 接続設定 > instax プリンター接続設定で **instax Wi-Fi 接続** を選び、**MENU/OK** ボタンを押して instax SHARE プリンターの SSID とパスワードを入力します。



プリンター名 (SSID) とパスワード

instax SHARE プリンターの底面に SSID が記載されています。工場出荷時のパスワードは「1111」です。すでにスマートフォンを使用してプリントされている方で任意のパスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力してください。

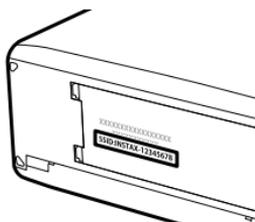

instax mini Link プリンターの場合

- 1  接続設定 > instax プリンター接続設定で instax Bluetooth 接続を選び、MENU/OK ボタンを押します。



- 2 ペアリング登録を選び、MENU/OK ボタンを押して、instax mini Link プリンターの電源をオンにすると、ペアリングを開始します。



- ペアリング削除を選ぶと、すでにペアリング登録されているプリンターとのペアリング情報を削除します。
- ペアリング情報を選ぶと、ペアリング登録されているプリンターの情報を表示します。

- 3 ペアリング登録完了画面で MENU/OK ボタンを押すと、ペアリング登録が完了します。

別売アクセサリ

クリップオンフラッシュ EF-X500：TTL 自動調光機能、マニュアル発光に対応した、最大ガイドナンバー 50 (ISO100・m) のクリップオンタイプのフラッシュです。別売外部電源 EF-BP1 にも対応しています。

バッテリーパック EF-BP1：クリップオンフラッシュ用の外部バッテリーパックです。単 3 電池 8 本を搭載可能です。

クリップオンフラッシュ EF-42：TTL 自動調光機能、マニュアル発光に対応した、最大ガイドナンバー 42 (ISO100・m) のクリップオンタイプのフラッシュです。

クリップオンフラッシュ EF-X20：TTL 自動調光機能、マニュアル発光に対応した、最大ガイドナンバー 20 (ISO100・m) のクリップオンタイプのフラッシュです。

クリップオンフラッシュ EF-20：TTL 自動調光機能のみに対応した、最大ガイドナンバー 20 (ISO100・m) のクリップオンタイプのフラッシュです。

グリップベルト GB-001：本体に装着することでホールド感を高めます。

instax SHARE プリンター SP-1/SP-2/SP-3：撮影した画像を無線 LAN で送信し、簡単にチェキフィルムにプリントできるプリンターです。

スマートフォン用プリンター instax mini Link：Bluetooth 接続でペアリングして、撮影した画像を簡単にチェキフィルムにプリントできるプリンターです。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

