

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

Nya funktioner

Version 2.00

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

GFX100 II:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.
1	En knapp för 4-skärmsvisning har lagts till fjärrfilmspelning. Dessutom har Clean display mode lagts till i fjärrinspelningsmenyn.	1 2	1.20
2	FIRMWARE UPPDATERING har lagts till under ANVÄNDARINSTÄLLNING i inställningsmenyn, och metoden för firmwareuppdatering har ändrats.	3 4	2.00

Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.



Fjärrinspelningsdisplayen

Ver.1.20

De reglage som är tillgängliga i fjärrinspelningsdisplayen beskrivs nedan.

Displayens layout varierar med storleken på datorns eller surfplattans skärm, bland annat.

Översikt

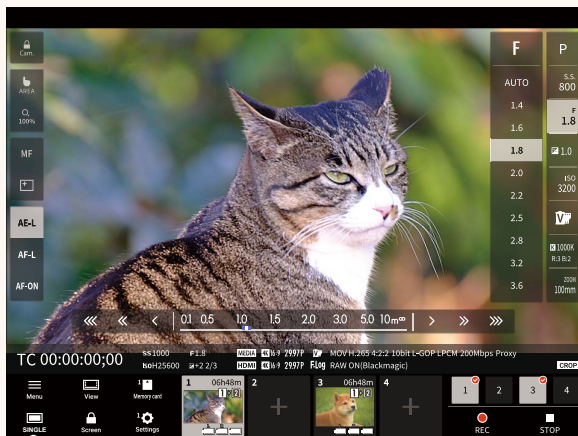

- ⑫ En knapp för 4-skärmsvisning har lagts till. Om den här knappen trycks in delas skärmen upp i fyra delar för att se livevyerna för flera kameror samtidigt.

Justera inställningarna för fjärrinspelning.

Show histogram

Dölj eller visa histogrammet.

Show microphone level

Dölj eller visa mikrofonens inspelningsnivå.

Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

Dölj eller visa waveform/vectorscope.

Show tool bar

Dölj eller visa webbläsarens verktygsfält.

Clean display mode

Växla till Clean display mode för att endast visa livevyn.

Display with Image quality priority/Real-time performance priority

Välj hur du föredrar att vyn genom objektivet ska visas, vilket ger prioritet till antingen bildkvalitet eller att säkerställa att bilden uppdateras i realtid.



- Att prioritera bildkvalitet maximerar bildkvaliteten men kan leda till fördröjning av bildvisningen.
- Prioritering av realtidsvisning håller fördröjningen till ett minimum oavsett faktorer som anslutningshastighet.

Light mode/Dark mode

Växla mellan fjärrinspelningsdisplayerna för ljust och mörkt läge.

Stop the camera connection

Klicka eller tryck på en miniatyrbild i området "Välj kamera" för att avsluta anslutningen till den valda kameran.

FIRMWARE UPPDATERING

Ver.2.00

Använd den firmware som finns lagrad på ett minneskort för att uppdatera firmware i kameran, objektivet och andra tillbehör.

Uppdatera firmware när nya firmwareversioner har introducerats och funktioner har lagts till och/eller ändrats.



När du har uppdaterat till den senaste firmwareversionen kan kamerafunktionerna skilja sig något från vad som beskrivs i denna användarhandbok.

Ladda ned firmware

Ladda först ned den senaste firmwareversionen och spara filen på ett minneskort. Information om att ladda ner firmware finns på följande webbplats.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>


Uppdatera firmware

Firmware kan uppdateras på följande sätt.

Uppdatering när kameran slås på

Sätt i minneskortet som innehåller den nya firmwareversionen i kameran. Håll knappen **DISP/BACK** intryckt och slå samtidigt på kameran. Firmware kan nu uppdateras. Stäng av kameran en gång när firmwareuppdateringen är klar.

Uppdatering via inställningsmenyerna

Sätt i minneskortet som innehåller den nya firmwareversionen i kameran. Välj  **ANVÄNDARINSTÄLLNING > FIRMWARE UPPDATERING** för att uppdatera firmware.

Uppdatering med en smartphone-app

Om du använder en smartphone-app kan du uppdatera produktens firmware via appen. Mer information finns på följande webbplats.

<https://fujifilm-dsc.com/>



Om du använder en smartphone-app kan du ladda ned den senaste firmwareversionen till kameran från din smartphone automatiskt.



- Använd ett batteri som har tillräcklig laddning för att uppdatera produktens firmware. Stäng inte av och använd inte kameran under uppdateringen. Om kameran stängs av under firmwareuppdatering kan den skadas permanent.
- Ingenting visas i EVF under en firmwareuppdatering. Använd LCD-skärmen.
- Tiden som krävs för firmwareuppdateringen beror på den nya firmwareversionens filstorlek. I de flesta fall tar uppdateringen kring 10 minuter.
- Det är inte möjligt att återgå till en tidigare version efter att produktens firmware har uppdaterats.
- Se följande webbplats om ett felmeddelande visas under firmwareuppdateringen.

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

Kontrollera firmwareversionen

Du kan kontrollera versionsinformationen genom att slå på kameran medan du håller knappen **DISP/BACK** intryckt.



Kameran visar endast firmwareversionen om ett minneskort är isatt.



För att visa firmwareversionen eller uppdatera firmware för extra tillbehör, som till exempel utbytbara objektiv, skomonterade blixtenheter och fattningsadaptar, montera det aktuella tillbehöret på kameran.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

