

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100s

Nye funktioner

Version 2.10












Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:












<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 2.10 i GFX100S tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	GFX100S 	Se 	Ver.
1	Hvis der er monteret et T/S-objektiv, vises forskydnings- og rotationsgraderne nu på optageskærmen og optages i EXIF-dataene for nye billeder.	12 14 20	1 2 3 4	2.10
2	Ændringer af funktionen i optagemenuhukommelserne har ændret metoden for oprettelse og redigering ved hjælp af  BILLEDKVALITET-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM og  FILM-INDSTILLING >  RED./GEM CUSTOM i optagemenuen.	58	5	1.10
3	Elementerne  BILLEDKVALITET-INDSTILLING > AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST. og  FILM-INDSTILLING >  AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST. er blevet føjet til optagemenuen.	—	11	1.10
4	Indstillingerne RAW (ATOMOS) og RAW (Blackmagic) er blevet føjet til under F-Log/HLG/RAW OPTAGELSE i filmmenuen.	—	12	1.20
5	Indstillingen  OMRÅDEINDSTILLINGER er blevet tilføjet under  BRUGERINDSTILLING i opsætningsmenuen, hvilket resulterer i en ændring i den grundlæggende opsætningsprocedure og i justeringer af TIDSFORSKEL . Desuden tilbyder DATO/TID nu et 24-timers ur.	—	14	2.00
6	De opstillede punkter i opsætningsmenuen under  BRUGERINDSTILLING > NULSTIL har ændret sig.	—	15	2.00

Nr.	Beskrivelse	GFX100S 	Se 	Ver.
7	Indstillingerne BLÆNDE (PROGRAMSKIFT) for  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST. > FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1 til FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3 og BAGKOMMANDODREJESKIVE er blevet ændret til BLÆNDE .	—	16	1.10
8	Punktet  FORBINDELSINDSTILLING > Bluetooth-INDSTILLINGER i opsætningsmenuen er blevet omdøbt til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. og tilbyder nu indstillingen BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET . Desuden er AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. og SMARTPHONE SYNC.-INDSTILLING henholdsvis blevet omdøbt til START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. og SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE .	—	18	2.00
9	Timingen for overførsel har ændret sig. Billederne kan nu ikke alene overføres under afspilning, eller når kameraet er slukket, men også under igangværende optagelse.	—	18	2.00
10	 FORBINDELSINDSTILLING > GEN. INDSTILLINGER er blevet omorganiseret som følger: <ul style="list-style-type: none"> • STEDOPLYSNINGER er blevet flyttet til  SKÆRMINDSTILLING, •  KNAPINDSTILLING er blevet flyttet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING og omdøbt til  Fn1-KNAPINDSTILLING, • GEOMÆRKNING er blevet flyttet til  GEM DATAINDSTIL., og • NAVN og TILPAS STR.  er blevet flyttet til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. 	—	17 18	2.00
11	Proceduren for at forbinde trådløst til smartphones er ændret.	106	20	2.00


Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

GFX100S:  12


Ver. 2.10

Den elektroniske søger

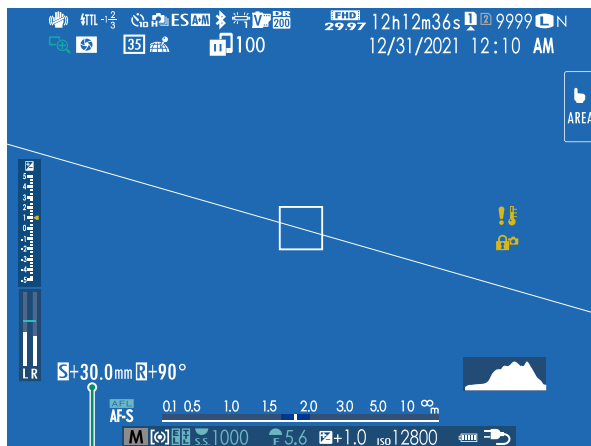

54
S+30.0mm R+90°

- ⑤4 Hvis der er monteret et T/S-objektiv, vises forskydnings- og rotationsgraderne.

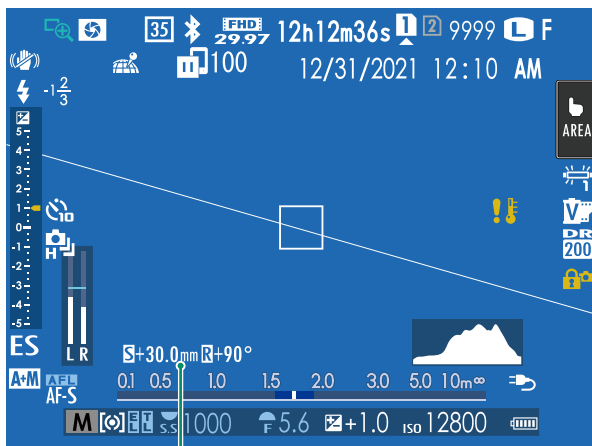

⑤4 Hvis der er monteret et T/S-objektiv, vises forskydnings- og rotationsgraderne.


Brugertilpasning af standardvisningen

For at vælge de punkter, der vises i standardindikatorvisningen:

1 Vis standardindikatorer.

Anvend knappen **DISP/BACK** for at få vist standardindikatorerne.

2 Vælg **VIS CUSTOM INDST.**

Vælg  **SKÆRMINDSTILLING** > **VIS CUSTOM INDST.** i opsætningsmenuen.

3 Vælg punkter.

Markér punkter, og tryk på **MENU/OK** for at vælge eller fravælge.

Punkt	Standard		Punkt	Standard	
	STILL	MOVIE		STILL	MOVIE
GUIDE INDRAMNING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRYKSKÆRMTILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEKTRONISK NIVEAU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HVIDBALANCE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FOKUSRAMME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FILMSIMULERING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-AFSTANDSINDIKATOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DYNAMISK OMFANG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MF-AFSTANDSINDIKATOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOOST-TILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HISTOGRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHIFT MÆNGDE PÅ T/S OBJEKTIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LIVE VISN. FREMHÆV ADV.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROTATIONSVINKEL PÅ T/S OBJEKTIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OPTAGETILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILLEDER TILBAGE	<input checked="" type="checkbox"/>	–
BLÆNDE/S-HASTIG./ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILLEDSTØR./-KVAL.	<input checked="" type="checkbox"/>	–
INFOBAGGRUND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FILMTILSTAND OG OPTAGETID	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksp. Komp. (Tal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 mm FORMATTILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Eksp. Komp. (Skala)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILLEDØVERFØRSELSORDRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FOKUSTILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MIKROFONNIVEAU	–	<input checked="" type="checkbox"/>
LYSMÅLING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VEJLEDENDE MEDDELELSE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LUKKERTYPE	<input checked="" type="checkbox"/>	–	BATTERINIVEAU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLITZ	<input checked="" type="checkbox"/>	–	INDRAMNINGSOMRIDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KONTINUERLIG TILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	–			
DOBBELT BIL.STAB.TILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			


- 4 Tryk på **DISP/BACK** for at gemme ændringer.
- 5 Tryk på **DISP/BACK** efter behov for at afslutte menuerne og vende tilbage til optagevisning.

T/S-objektiver

Ver. 2.10


Se forskydnings- eller rotationsgraden for objektiver på EVF eller LCD. Forskydnings- og rotationsgraderne vises i trin på henholdsvis 0,5 mm og 3°.



 Forskydningsgraden og rotationsgraden optages også på EXIF-data for billeder, der er blevet taget.

Brugedefinerede tilstande



Drej programhjulet over på en vilkårlig af tilstandene **C1 (BRUGERTILPASSET 1)** til **C6 (BRUGERTILPASSET 6)** for at tage billeder ved hjælp af de tidligere gemte indstillinger for optagemenuen. Du kan gemme eller redigere indstillingerne ved hjælp af **REDAKTIONSBILLEDKVALITET-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM**.

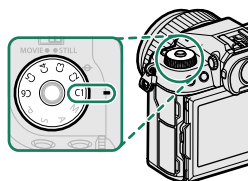


Gem denne indst.

Gem denne indst. i en optagemenuhukommelse

- Vælg **REDAKTIONSBILLEDKVALITET-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.
- Markér en destinationshukommelse til de aktuelle indstillinger (C1 til C6), og tryk på **MENU/OK**.
- Markér **GEM DENNE INDST.**, og tryk på **MENU/OK**.

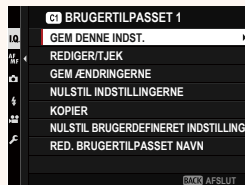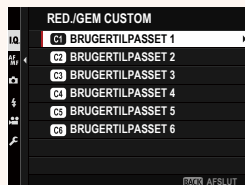

- 4 Markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.
De aktuelle indstillinger gemmes i den valgte hukommelse.

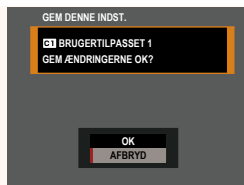


Redigering af brugerdefinerede indstillinger


Redigér eksisterende optagemenuhukommelser.

- 1 Vælg **BILLEDKVALITET-INDSTILLING** > **RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.


- 2 Markér den ønskede optagemenuhukommelse, og tryk på **MENU/OK**.

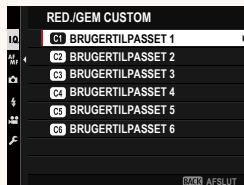

- 3 Markér **REDIGER/TJEK**, og tryk på **MENU/OK**.

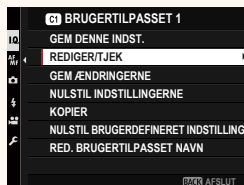

- 4 Kameraet viser en liste over optagemenuelementer; markér et element, du ønsker at redigere, og tryk på **MENU/OK**.
Justér det valgte element som ønsket.

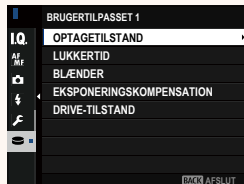

5 Tryk på **MENU/OK** for at gemme ændringerne og vende tilbage til optagemenuen.

Justér flere elementer som ønsket.



Hvis **DEAKTIV.** er valgt for **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST.**, vises der røde prikker ved siden af de redigerede elementer, men ændringerne gemmes ikke automatisk.


- For at gemme ændringerne for valgte elementer skal du markere elementerne på listen og trykke på **Q**.
- For at gemme ændringerne for alle elementer skal du vende tilbage til trin 3 og vælge **GEM ÆNDRINGERNE**. For at annullere alle ændringer og gendanne de forrige indstillinger skal du vælge **NULSTIL INDSTILLINGERNE**.
- Hvis du kopierer et element, der er markeret med en røde prik, kopieres elementet med ændringerne intakte.

Kopiering af brugerdefinerede indstillinger


Kopier brugerdefinerede indstillinger fra én hukommelse til en anden ved at overskrive indstillingerne i destinationshukommelsen. Hvis kildehukommelsen er blevet omdøbt, kopieres navnet også til destinationshukommelsen.

- 1 Vælg **BILLEDKVALITET-INDSTILLING** > **RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.

- 2 Markér kildehukommelsen, og tryk på **MENU/OK**.

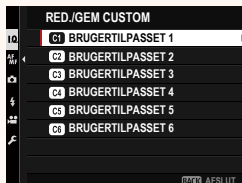


- 3 Markér **KOPIER**, og tryk på **MENU/OK**.

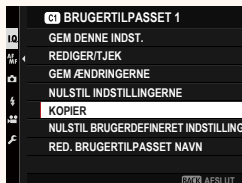


- 4 Markér destinationshukommelsen (C1 til C6), og tryk på **MENU/OK**. Der vises en dialogboks for bekræftelse.



Eventuelle ændringer af brugerdefinerede indstillinger i destinationshukommelsen overskrives.

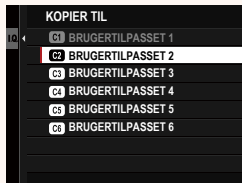



- 5 Markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**. De valgte indstillinger kopieres til destinationshukommelsen og overskriver alle eksisterende indstillinger.

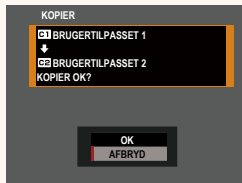

Nulstil brugerdefinerede indstillinger

Nulstil valgte optagemenuhukommelser.

- 1 Vælg **BILLEDKVALITET-INDSTILLING** > **RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Markér den ønskede optagemenuhukommelse, og tryk på **MENU/OK**.
- 3 Markér **NULSTIL BRUGERDEFINERET INDSTILLING**, og tryk på **MENU/OK**.
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
- 4 Markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.
Den valgte hukommelse nulstilles.

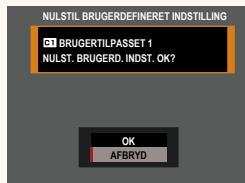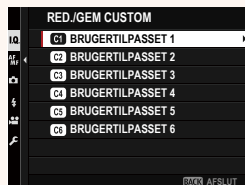

Omdøb af optagemenuhukommelser


Omdøb valgte optagemenuhukommelser.

- 1 Vælg **BILLEDKVALITET-INDSTILLING** > **RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.

- 2 Markér den ønskede optagemenuhukommelse, og tryk på **MENU/OK**.



- 3 Markér **RED. BRUGERTILPASSET NAVN**, og tryk på **MENU/OK**.

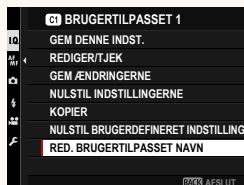

- 4 Indtast et nyt navn på optagemenuhukommelsen, og vælg **INDSTIL**.

Den valgte hukommelse omdøbes.

AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST.

Ver. 1.10

Vælg, om ændringerne af de gemte brugerdefinerede indstillinger skal gælde automatisk.

Indstilling	Beskrivelse
AKTIVER	Ændringer af optagemenuhukommelserne BRUGERTILPASSET 1 til BRUGERTILPASSET 6 gælder automatisk.
DEAKTIV.	Ændringerne gælder ikke automatisk. Eventuelle ændringer af de brugerdefinerede indstillinger skal foretages manuelt (📖 6).

**AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST.**

Ver. 1.10

Indstillingerne er de samme som dem for stillbilledfotografering, men indstillingerne skal justeres hver for sig.

Vælg destination for film af typerne F-Log, HLG (Hybrid Log-Gamma) eller RAW optaget, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed.

Indstilling	Beskrivelse
	Optagelserne behandles ved hjælp af filmsimulering og gemmes begge på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden.
	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i F-Log-format.
	Optagelserne udlæses på HDMI-enheden i F-Log-format, men gemmes på hukommelseskortet med filmsimulering anvendt.
	Optagelserne optages på hukommelseskortet i F-Log-format, men udlæses på HDMI-enheden med filmsimulering anvendt.
	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i HLG-format.
	Optagelserne udlæses på Atomos-videoptagere i RAW-format, men gemmes på hukommelseskortet med filmsimulering anvendt.
	Optagelserne optages på hukommelseskortet i F-Log-format og udlæses på Atomos-videoptagere i RAW-format.
	Optagelserne optages på hukommelseskortet i HLG-format og udlæses på Atomos-videoptagere i RAW-format.
	Optagelserne udlæses på Blackmagic Design-videoptagere i RAW-format, men gemmes på hukommelseskortet med filmsimulering anvendt.
	Optagelserne optages på hukommelseskortet i F-Log-format og udlæses på Blackmagic Design-videoptagere i RAW-format.
	Optagelserne optages på hukommelseskortet i HLG-format og udlæses på Blackmagic Design-videoptagere i RAW-format.



- F-Log tilbyder en blid gammakurve med bredt spektrum, der er egnet til videre behandling efter fremstilling. Følsomheden begrænses til værdier mellem ISO 800 og ISO 12800.
- Optageformatet **HLG** (Hybrid Log-Gamma) er i overensstemmelse med den internationale standard ITU-R BT2100. Når de vises på HLG-kompatible displays, optager HLG-optagelserne i høj kvalitet motiver med høj kontrast og levende farver nøjagtigt. Følsomheden begrænses til værdier mellem ISO 1250 og ISO 12800. HLG-optagelse er tilgængelig, når **MOV/H.265(HEVC) LPCM** er valgt for **FILM-INDSTILLING > FILFORMAT** i optagemenuen.
- Filmsimulerings (**FF**)-optagelser optages ved hjælp af indstillingen valgt for **FILM-INDSTILLING > FILMSIMULERING** i optagemenuen.
- Optagelser taget med **SD FF HDMI F-Log** eller **SD F-Log HDMI FF** kan ikke optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI ved forskellige billedstørrelser (4K, Full HD). Derudover er følgende indstillinger af **FILM-INDSTILLING** utilgængelige:
 - Indstillingerne for billedstørrelse i **FILMTILSTAND** på **59.94P** og **50P**
 - **4K INTERFRAME NR**
 - **HDMI-UDGANG, INFODISPLAY**
- **RAW (ATOMOS)** anvendes til udlæsning af RAW-optagelser på Atomos-videooptagere.
- **RAW (Blackmagic)** anvendes til udlæsning af RAW-optagelser på Blackmagic Design-videooptagere.
- **RAW**-udlæsningen kan ikke optages på hukommelseskortet.
- Billedforbedringer indbygget i kameraet anvendes ikke på **RAW**-udlæsningen.
- Beskæringen (billedvinklen) og kvaliteten af optagelser udlæst på eksterne enheder afviger fra dem, der er vist på kameraets skærm. Få vist optagelser, der er udlæst ved hjælp af **RAW (ATOMOS)** eller **RAW (Blackmagic)**, på den eksterne enhed.
- Optagelser udlæst på eksterne enheder genereres fra de originale RAW-data og kvaliteten af optagelserne, som varierer alt efter enhedens specifikationer, er muligvis ikke lig med det, der opnås som slutresultat af efterproduktion eller lignende.
- Fokuszooom er ikke tilgængeligt, når **RAW (ATOMOS)** eller **RAW (Blackmagic)** er valgt for HDMI-udlæsning.
- **RAW**-optagelser udlæst via HDMI på ikke-kompatible enheder vises ikke korrekt, men vises i stedet for som mosaik.
- Minimums- og maksimumsfølsomhederne for **FF**, **F-Log** eller **HLG**-optagelser optaget over på hukommelseskortet, når **RAW (ATOMOS)** eller **RAW (Blackmagic)** er valgt for HDMI-udlæsning, er henholdsvis ISO 1250 og ISO 12800.

Justér indstillingerne for din aktuelle tidszone.

OMRÅDEINDSTILLINGER

Vælg din tidszone på et kort.




SOMMERTID


Slå sommertid til eller fra.


Indstilling	Beskrivelse
TIL	Sommertid slået til.
FRA	Sommertid slået fra.

TIDSFORSKEL

Skift øjeblikkeligt kameraets ur fra din hjemmetidszone til den lokale tid på din rejsedestination. For at angive forskellen mellem din lokale tid og hjemmetidszonen:

 Anvend  **OMRÅDEINDSTILLINGER** til at vælge din hjemmetidszone ved hjælp af  **LOKAL**.

- 1 Markér  **LOKAL**, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Anvend fokusspinden (fokushåndtaget) til at vælge den lokale tidszone. Tryk på **MENU/OK**, når indstillingerne er fuldført.

 Vælg **TIL** for at aktivere sommertid.

For at indstille kameraets ur til lokal tid skal du markere **← LOKAL** og trykke på **MENU/OK**. For at indstille uret til tiden i din hjemmetidszone skal du vælge **🏠 HJEMME**.

Indstillinger	
← LOKAL	🏠 HJEMME

 Hvis **← LOKAL** er valgt, vises **←** med gult i omkring tre sekunder, når du tænder kameraet.

NULSTIL Ver. 2.00

Nulstil menuindstillingerne for optagelse og opsætning til standardindstillingerne.

1 Markér den ønskede indstilling, og tryk på **MENU/OK**.

Indstilling	Beskrivelse
NULSTIL STILL-MENUEN	Nulstil alle andre menuindstillinger for billeder end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af RED./GEM CUSTOM til standardindstillingerne.
NULSTIL FILMMENUEN	Nulstil alle andre menuindstillinger for film end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af RED./GEM CUSTOM til standardindstillingerne.
NULST. OPSÆTNING	Nulstil alle andre indstillinger i opsætningsmenuen end DATO/TID , 🏠 OMRÅDEINDSTILLINGER , TIDSFORSKEL , samt OPHAVSRETLIG INFO til standardindstillinger.
INITIALISER	Nulstil alle andre menuindstillinger end brugerdefineret hvidbalance til standardindstillinger.

2 Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.

Vælg, hvilke funktioner kommandodrejeskiverne skal have.

Indstilling	Beskrivelse
FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1	Tildel lukkertid (S.S. (PROGRAMSKIFTE)) eller blænde (BLÆNDE) * til FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1 .
FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2	Tildel lukkertid (S.S. (PROGRAMSKIFTE)), blænde (BLÆNDE) *, følsomhed (ISO) eller ingen funktion (INGEN) til FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2 eller FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3 .
FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3	
BAGKOMMANDODREJESKIVE	Tildel lukkertid (S.S. (PROGRAMSKIFTE)), blænde (BLÆNDE) *, følsomhed (ISO) eller ingen funktion (INGEN) til bagkommandodrejeskiven.
EKSPONERINGSKOMPENSATIONSTILDELING	Eksponeringskompensationen kan justeres ved hjælp af enten frontkommandodrejeskiven eller bagkommandodrejeskiven for sig eller dem begge, når der trykkes på Knappen  (eksponeringskompensation).

* Blænderingen drejet hen på **A** eller **C** i tilstandene **A** (blændeprioriteret AE) eller **M** (manuel).



- Du kan også opnå adgang til **KOMMANDODREJEKNAP-INDST.** ved at trykke midt på frontkommandodrejeskiven og holde den nede.
- Du kan også trykke midt på frontkommandodrejeskiven for at bladre igennem indstillingerne i rækkefølgen **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1**, **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2** og **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3**.

STEDOPLYSNINGER

Ver. 2.00

Vælg **TIL** for at få vist stedoplysninger downloadet fra en smartphone.

Indstillinger

TIL

FRA

▶ Fn1-KNAPINDSTILLING

Ver. 2.00

Vælg den funktion, der udføres af knappen **Fn1** under afspilning.

Indstilling	Beskrivelse
 SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.
 VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.
 TRÅDLØS KOMM.	Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.

GEOMÆRKNING

Ver. 2.00

Hvis **TIL** er valgt, indlejres steddata downloadet fra en smartphone i billederne, efterhånden som de tages.

Indstillinger

TIL

FRA

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
REGISTRERING AF TILKNYT.	Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet, som smartphone-appen er blevet installeret på.
VÆLG PARRINGSDESTINATION	Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er blevet kædet sammen med ved hjælp af REGISTRERING AF TILKNYT. Vælg INGEN FORBINDELSE for at afslutte uden at oprette forbindelse.
SLET REG. AF TILKNYTNING	Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fjernes også fra enhederne opstillet i VÆLG PARRINGSDESTINATION.
Bluetooth TIL/FRA	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt. • FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.
START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.	Vælg, om billederne automatisk markeres til overførsel, efterhånden som de tages.
SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den placering, der leveres af en tilknyttet smartphone.
NAVN	Vælg et navn (NAVN) til at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet tildeles et unikt navn som standard).
BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET	Vælg, om kameraet overfører billeder til tilknyttede smartphones, når de er slukket.
TILPAS STR. 	Vælg, om størrelsen på billederne skal ændres for overførsel til smartphones. Størrelsestilpasningen gælder kun for kopien, der overføres til telefonen; originalen påvirkes ikke. <ul style="list-style-type: none"> • TIL: Størrelsen på større billeder tilpasses til  for overførsel. • FRA: Billederne overføres i deres originale størrelse.



- Sørg for, at din smartphone kører den seneste version af smartphone-appen. Forskellige styresystemer anvender forskellige apps; for yderligere information, gå på:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Billederne overføres under optagelse og afspilning, og mens kameraet er slukket, hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth TIL/FRA** og **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.**, eller hvis billederne aktuelt er valgt til overførsel ved hjælp af indstillingen **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** i afspilningsmenuen.
- Kameraets ur indstilles automatisk den tid, som rapporteres af tilknyttede smartphones, hver gang appen startes.

Tilslutning til smartphones

Opnå adgang til trådløse netværk, og tilslut til computere, smartphones eller tablets. For yderligere information, gå på:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Smartphones og tablets

Installation af smartphone-apps

Før du opretter forbindelse mellem smartphone og kamera, skal du installere mindst én dedikeret smartphone-app. Gå på følgende hjemmeside, og installér de ønskede apps på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




📱 De tilgængelige apps varierer alt efter smartphonens styresystem.

Tilslutning til smartphone


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på **DISP/BACK** under visning af optageinformation.

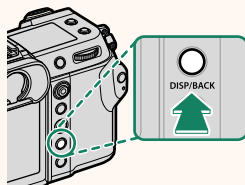


📱 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen **DISP/BACK** nede under afspilning.

2 Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.

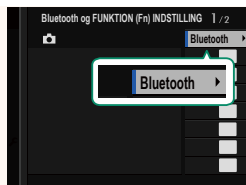


3 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

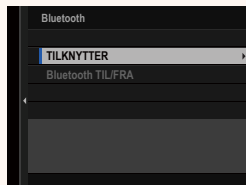

4 Start appen på din smartphone, og knyt din smartphone til kameraet.

Du kan finde yderligere information på følgende hjemmeside:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>


Når tilknytningen er fuldført, opretter kamera og smartphone automatisk forbindelse via Bluetooth. Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

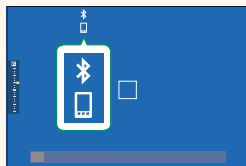

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.


Brug af smartphone-appen

Læs dette afsnit for information om tilgængelige indstillinger for download af billeder til din smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Før du fortsætter, skal du vælge **TIL** for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA.**


Valg og download af billeder ved hjælp af smartphone-appen

Du kan downloade valgte billeder til en smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Du kan finde yderligere information fra følgende hjemmeside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Overførsel af billeder, efterhånden som de tages

Billeder taget med **TIL** valgt for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.** markeres automatisk til overførsel til den tilknyttede enhed.

-  • Hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA** og **BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET** i menuen  **FORBINDELSESINDSTILLING**, fortsætter overførsel til den tilknyttede enhed, selv mens kameraet er slukket.
- Valg af **TIL** for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **TILPAS STR.**  aktiverer komprimering, hvilket reducerer filstørrelsen for overførsel.

Valg af billeder til overførsel i afspilningsmenuen

Anvend **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** > **VÆLG BILLEDE** til at vælge billeder til overførsel til en tilknyttet smartphone eller tablet via Bluetooth®.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

