

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 50sII

## Nouvelles Fonctionnalités

Version 2.10







Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :










*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Sommaire

La version 2.10 du firmware du GFX50S II permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	GFX50S II 	Voir 	Ver.
1	Si un objectif T/S est fixé, les niveaux de décentrement et de rotation sont désormais affichés sur l'écran de prise de vue et enregistrés dans les données EXIF des nouvelles photos.	12 14 20	1 2 3 4	2.10
2	Une option  <b>RÉGLAGE DE ZONE</b> a été ajoutée sous  <b>CONFIGURATION UTILISATEUR</b> dans le menu de configuration, ce qui a entraîné un changement de la procédure de configuration de base et des modifications de <b>DECALAGE HOR.</b> De plus, <b>DATE/HEURE</b> permet désormais d'utiliser une horloge de 24 heures.	—	5	2.00
3	Les éléments indiqués dans le menu de configuration sous  <b>CONFIGURATION UTILISATEUR &gt; INITIALISER</b> ont été modifiés.	—	6	2.00
4	L'élément  <b>PARAM.CONNEXION &gt; RÉGLAGES Bluetooth</b> du menu de configuration a été renommé <b>RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE</b> et offre désormais une option <b>TRANSFERT IMG PDT MISE HORS TENS.</b> De plus, <b>TRANSFERT IMAGE AUTO</b> et <b>RÉGLAGE SYNCHRONISATION SMARTPHONE</b> ont été renommés respectivement <b>TRANSFERT AUTOMATIQUE D'IMAGES</b> et <b>SYNC. DE LA LOCALISATION DU SMARTPHONE.</b>	—	8	2.00
5	Il est désormais possible de transférer les images à différents moments : non seulement pendant la lecture ou lorsque l'appareil photo est hors tension, mais aussi pendant la prise de vue.	—	8	2.00

N°	Description	GFX50S II 	Voir 	Ver.
6	<p> <b>PARAM.CONNEXION &gt; PARAMÈTRES GÉNÉRAUX</b> a été réorganisé comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INFO LOCALISATION</b> a été déplacé vers  <b>CONFIG. ÉCRAN,</b></li> <li>•  <b>RÉGLAGE DU BOUTON</b> a été déplacé vers  <b>CONFIG.TOUCHE/MOLETTE</b> et a été renommé  <b>RÉGLAGE DU BOUTON Fn1,</b></li> <li>• <b>GÉOMARQUAGE</b> a été déplacé vers  <b>ENR. DES RÉGLAGES,</b> et</li> <li>• <b>NOM</b> et <b>REDIM. IMG SP</b>  ont été déplacés vers <b>RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE.</b></li> </ul>	—	7 8	2.00
7	La procédure de connexion sans fil à des smartphones a changé.	110	10	2.00


## Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

GFX50S II : 12


Ver. 2.10

### Le viseur électronique

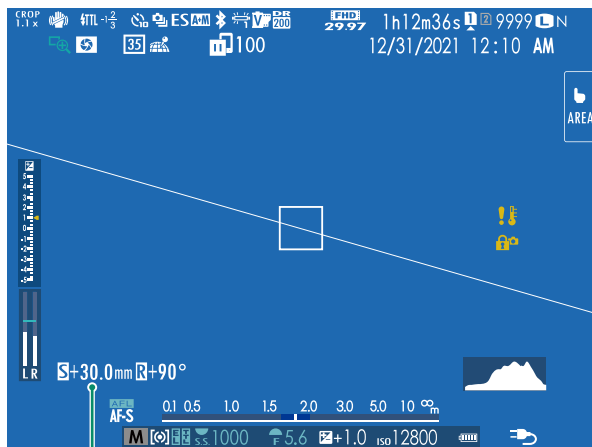

51  
S+30.0mm R+90°


- ⑤1 Si un objectif T/S est fixé, les niveaux de décentrement et de rotation sont affichés.

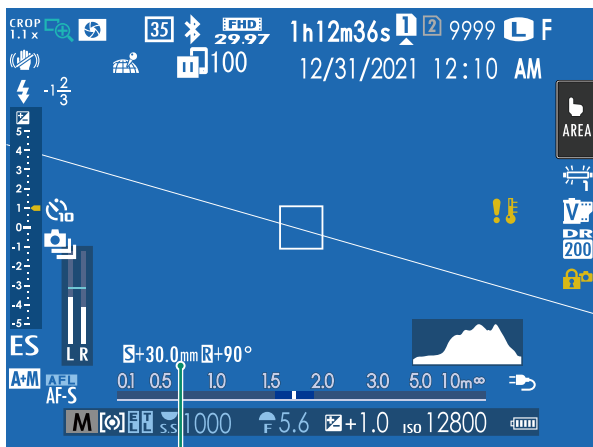

⑤1 Si un objectif T/S est fixé, les niveaux de décentrement et de rotation sont affichés.

## Personnalisation de l'affichage standard

Pour choisir les éléments affichés en standard :

- 1 Affichez les indicateurs standard.**  
Appuyez sur la touche **DISP/BACK** afin d'afficher les indicateurs standard.
- 2 Sélectionnez **AFF. REGL. PERSO.****  
Sélectionnez  **CONFIG. ÉCRAN** > **AFF. REGL. PERSO** dans le menu de configuration.
- 3 Choisissez les éléments à afficher.**  
Mettez en surbrillance les éléments et appuyez sur **MENU/OK** pour les sélectionner ou les désélectionner.

Élément	Par défaut		Élément	Par défaut	
	STILL	MOVIE		STILL	MOVIE
GUIDE CADRAGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MODE TACTILE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NIVEAU ELECTRONIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BALANCE DES BLANCS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CADRE FOCUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIMULATION DE FILM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TÉMOIN DISTANCE AF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLAGE DYNAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TÉMOIN DISTANCE MF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MODE DE STIMULATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HISTOGRAMME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUANTITÉ DE DÉCALAGE DE L'OPTIQUE T/S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALERTE LUM. VUE EN DIRECT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUANTITÉ DE ROTATION DE L'OPTIQUE T/S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CLICHÉ SÉLECTIONNÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	IMAGES RESTANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	–
OUVERT/VIT OBTUR/ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAILLE/QUALITE IMAGE	<input checked="" type="checkbox"/>	–
ARRIÈRE-PLAN INFORMATIONS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MODE VIDEO ET DURÉE D'ENREG.	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Comp. Expo (Numérique)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MODE FORMAT 35mm	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Comp. Expo (Échelle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDRE DE TRANSFERT IMAGE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MODE FOCUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NIVEAU DU MICROPHONE	–	<input checked="" type="checkbox"/>
PHOTOMETRIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MESSAGE DE GUIDAGE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TYPE DE DÉCLENCHEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	–	ÉTAT BATTERIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FLASH	<input checked="" type="checkbox"/>	–	CONTOUR D'ENCADREMENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRISE DE VUE CONTINUE	<input checked="" type="checkbox"/>	–			
INFO STAB. ON/OFF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			


- 4 Appuyez sur **DISP/BACK** pour enregistrer les modifications.
- 5 Appuyez sur **DISP/BACK** autant que nécessaire pour quitter les menus et revenir à l'écran de prise de vue.

## Objectifs T/S

Ver. 2.10

Affichez le niveau de décentrement ou le niveau de rotation des objectifs dans le viseur électronique ou sur l'écran LCD. Les niveaux de décentrement et de rotation sont affichés par incréments de 0,5 mm et de 3°, respectivement.



-  Les niveaux de décentrement et de rotation sont également enregistrés dans les données EXIF des photos qui viennent d'être prises.

Paramétrez les réglages de votre fuseau horaire actuel.

## FUSEAU HORAIRE

Choisissez votre fuseau horaire sur une carte.




## HEURE D'ÉTÉ


Activez ou désactivez l'heure d'été.


Option	Description
<b>OUI</b>	Heure d'été activée.
<b>NON</b>	Heure d'été désactivée.

## DECALAGE HOR

Lorsque vous voyagez, l'horloge de l'appareil photo passe instantanément du fuseau horaire de votre domicile à l'heure locale de votre destination. Pour indiquer le décalage horaire entre l'heure locale et le fuseau horaire de votre domicile :

 Utilisez  **RÉGLAGE DE ZONE** pour choisir le fuseau horaire de votre domicile avant de sélectionner un fuseau horaire local à l'aide de  **LOCAL**.


- 1 Mettez en surbrillance  **LOCAL** et appuyez sur **MENU/OK**.
- 2 Utilisez le levier de mise au point pour choisir le fuseau horaire local. Appuyez sur **MENU/OK** une fois les réglages effectués.

 Sélectionnez **OUI** pour activer l'heure d'été.



Pour régler l'horloge de l'appareil photo sur l'heure locale, mettez en surbrillance **← LOCAL** et appuyez sur **MENU/OK**. Pour régler l'horloge sur l'heure du fuseau horaire de votre domicile, sélectionnez **🏠 DEPAR**.

Options	
<b>← LOCAL</b>	<b>🏠 DEPAR</b>

 Lorsque **← LOCAL** est sélectionné, **←** s'affiche en jaune pendant trois secondes environ à la mise sous tension de l'appareil photo.

## INITIALISER

Ver. 2.00

Rétablissez les valeurs par défaut des options des menus prise de vue ou de configuration.

- 1 Mettez en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur **MENU/OK**.

Option	Description
<b>RÉIN. MENU PHOTO</b>	Rétablissez les valeurs par défaut de tous les réglages du menu photo, à l'exception de la balance des blancs personnalisée et des jeux de réglages personnalisés créés à l'aide de l'option <b>MODIF/ENR REG PERSO</b> .
<b>RÉIN. DU MENU VIDÉO</b>	Rétablissez les valeurs par défaut de tous les réglages du menu vidéo, à l'exception de la balance des blancs personnalisée et des jeux de réglages personnalisés créés à l'aide de l'option <b>MODIF/ENR REG PERSO</b> .
<b>RÉINIT. RÉGLAGE</b>	Rétablissez les paramètres de tous les réglages du menu de configuration, à l'exception de <b>DATE/HEURE</b> , <b>🏠 RÉGLAGE DE ZONE</b> , <b>DECALAGE HOR</b> , et <b>INFOS COPYRIGHT</b> .
<b>INITIALISER</b>	Rétablissez les valeurs par défaut de tous les réglages, à l'exception de la balance des blancs personnalisée.

- 2 Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; mettez en surbrillance **OK** et appuyez sur **MENU/OK**.

## INFO LOCALISATION

Ver. 2.00

Sélectionnez **OUI** pour afficher les informations de localisation téléchargées depuis un smartphone.

### Options

**OUI**

**NON**

## ▶ RÉGLAGE DU BOUTON Fn1

Ver. 2.00

Choisissez le rôle effectué par la touche **Fn1** pendant la lecture.

Option	Description
<input type="checkbox"/> <b>DEMANDE TRANS. SMARTPHONE</b>	Si vous appuyez sur la touche, l'image actuellement affichée est sélectionnée pour le transfert. Si l'appareil photo n'est pas couplé actuellement à un smartphone, les options <b>RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE</b> s'affichent.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>SÉLECT&amp;DEMANDE TRANS. SMARTPHONE</b>	Si vous appuyez sur la touche, une boîte de dialogue s'affiche ; vous pouvez alors sélectionner les images à transférer vers un smartphone auquel l'appareil photo est couplé. Si l'appareil photo n'est pas couplé actuellement à un smartphone, les options <b>RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE</b> s'affichent à la place.
<input type="checkbox"/> <b>COM. SANS FIL</b>	La touche peut être utilisée pour les connexions sans fil.

## GÉOMARQUAGE

Ver. 2.00

Si **OUI** est sélectionné, les données de localisation téléchargées depuis un smartphone seront intégrées aux photos au fur et à mesure de la prise de vue.

### Options

**OUI**

**NON**

Paramétrez les réglages Bluetooth.

Option	Description
<b>ENREGISTREMENT COUPLAGE</b>	Couplez l'appareil photo à un smartphone ou à une tablette sur lequel/laquelle l'application a été installée.
<b>SÉLECT. DEST. APPARIEMENT</b>	Choisissez une connexion dans une liste de périphériques avec lesquels l'appareil photo a été couplé à l'aide de l'option <b>ENREGISTREMENT COUPLAGE</b> . Sélectionnez <b>SANS CONNEXION</b> pour quitter sans vous connecter.
<b>SUPP ENREG COUPLAGE</b>	Supprimez les informations de couplage de certains périphériques. Choisissez le périphérique dans la liste des périphériques. Le périphérique sélectionné sera également supprimé des périphériques répertoriés dans <b>SÉLECT. DEST. APPARIEMENT</b> .
<b>Bluetooth ON/OFF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OUI</b> : l'appareil photo établit automatiquement une connexion Bluetooth avec les périphériques couplés à la mise sous tension.</li> <li>• <b>NON</b> : l'appareil photo ne se connecte pas en Bluetooth.</li> </ul>
<b>TRANSFERT AUTOMATIQUE D'IMAGES</b>	Choisissez si les photos sont sélectionnées automatiquement pour le transfert au fur et à mesure de la prise de vue.
<b>SYNC. DE LA LOCALISATION DU SMARTPHONE</b>	Choisissez de synchroniser l'appareil photo sur le lieu communiqué par un smartphone couplé.
<b>NOM</b>	Choisissez un nom ( <b>NOM</b> ) pour identifier l'appareil photo disponible sur le réseau sans fil (par défaut, un nom unique est attribué à l'appareil photo).
<b>TRANSFERT IMG PDT MISE HORS TENS.</b>	Choisissez si l'appareil photo transfère les images vers des smartphones couplés lorsqu'il est hors tension.
<b>REDIM. IMG SP 3M</b>	<p>Choisissez de redimensionner ou non les images destinées à être transférées vers les smartphones. Seule la copie transférée vers le smartphone est redimensionnée ; l'image d'origine reste telle quelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OUI</b> : les grandes images sont redimensionnées en <b>3M</b> pour le transfert.</li> <li>• <b>NON</b> : les images sont transférées dans leur taille d'origine.</li> </ul>



- Vérifiez que votre smartphone utilise la dernière version de l'application adéquate. Des systèmes d'exploitation différents utilisent des applications différentes ; pour en savoir plus, consultez :

*<https://app.fujifilm-dsc.com/>*

- Les photos sont transférées pendant la prise de vue et la lecture et lorsque l'appareil photo est hors tension si **OUI** est sélectionné pour **Bluetooth ON/OFF** et pour **TRANSFERT AUTOMATIQUE D'IMAGES** ou que les images à transférer sont sélectionnées à l'aide de l'option **ORDRE TRANSFERT IMAGE** du menu de lecture.
- L'horloge de l'appareil photo sera automatiquement réglée sur l'heure indiquée par les smartphones couplés à chaque lancement de l'application.

## Connexion aux smartphones

Accédez à des réseaux sans fil et connectez-vous à des ordinateurs, smartphones ou tablettes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


## Smartphones et tablettes

### Installation des applications de smartphone

Avant d'établir une connexion entre le smartphone et l'appareil photo, vous devrez installer au moins une application de smartphone dédiée. Consultez le site Internet suivant et installez les applications souhaitées sur votre téléphone.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 Les applications disponibles varient selon le système d'exploitation du smartphone.

### Connexion à un smartphone


Couplez l'appareil photo au smartphone et établissez une connexion en Bluetooth®.

- 1 Appuyez sur **DISP/BACK** lorsque les informations de prise de vue sont affichées.

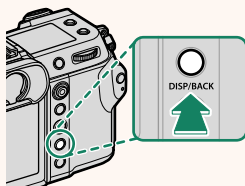


 Vous pouvez également passer directement à l'étape 3 en maintenant appuyée la touche **DISP/BACK** pendant la lecture.

- 2 Mettez en surbrillance **Bluetooth** et appuyez sur **MENU/OK**.

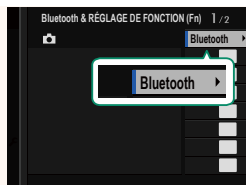


- 3 Mettez en surbrillance **COUPLAGE** et appuyez sur **MENU/OK**.

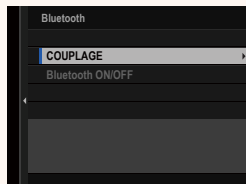

- 4 Lancez l'application sur le smartphone et coupez le smartphone à l'appareil photo.  
Vous trouverez d'autres informations sur le site Internet suivant :

*<https://app.fujifilm-dsc.com/>*


Une fois le couplage effectué, l'appareil photo et le smartphone se connecteront automatiquement en Bluetooth. Une icône de smartphone et une icône Bluetooth blanche s'afficheront sur l'écran de l'appareil photo lorsqu'une connexion sera établie.

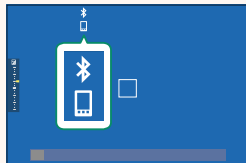

- Une fois les périphériques couplés, le smartphone se connectera automatiquement à l'appareil photo lors du lancement de l'application.
- Lorsque l'appareil photo n'est pas connecté à un smartphone, vous pouvez désactiver le Bluetooth pour réduire la consommation de la batterie.


## Utilisation de l'application du smartphone

Lisez cette section pour obtenir des informations sur les options disponibles concernant le téléchargement des images vers votre smartphone à l'aide de l'application du smartphone.


 Avant d'aller plus loin, sélectionnez **OUI** pour **RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > Bluetooth ON/OFF**.

### Sélection et téléchargement des images à l'aide de l'application du smartphone

Vous pouvez télécharger les images de votre choix vers un smartphone à l'aide de l'application du smartphone.

 De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet suivant :  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### Transfert des photos au fur et à mesure de la prise de vue

Les photos prises alors que **OUI** est sélectionné pour  **PARAM.CONNEXION > RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > TRANSFERT AUTOMATIQUE D'IMAGES** seront sélectionnées automatiquement pour être transférées vers le périphérique couplé.

-  • Si **OUI** est sélectionné pour **RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > Bluetooth ON/OFF** et **TRANSFERT IMG PDT MISE HORS TENS.** dans le menu  **PARAM.CONNEXION**, le transfert vers le périphérique couplé se poursuivra même si l'appareil photo est hors tension.
- La sélection de **OUI** pour  **PARAM.CONNEXION > RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > REDIM. IMG SP**  entraîne une compression, réduisant la taille des fichiers à transférer.

### Sélection des images à transférer dans le menu de lecture

Utilisez **ORDRE TRANSFERT IMAGE > SELECTIONNER VUES** pour sélectionner les images à transférer vers un smartphone ou une tablette couplé(e) en Bluetooth®.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

