

DIGITAL CAMERA

X-E3

دليل المزايا الجديدة

الإصدار 1.20

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

المحتويات

يقوم الإصدار 1.20 من البرنامج الثابت X-E3 بإضافة أو تحديث الميزات التالية.

تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الرقم	الوصف	X-E3	انظر	الإصدار
1	لقد تغيرت الإعدادات الافتراضية.	45	1	1.10
2	تمت إضافة الخيارين وضع المؤشرات الكبيرة (EVF) ووضع المؤشرات الكبيرة (LCD) إلى إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	222	3 4	1.20
3	تمت إضافة الخيار إعداد شاشة مؤشرات كبيرة إلى إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	222	5	1.20
4	تمت إضافة خيار إعداد مزمنة الهاتف الذي ل ضبط التوصيل < إعدادات Bluetooth في قائمة الإعداد.	241	6	1.10
5	تمت إضافة خيار حدّد وجهة المزوجة ل ضبط التوصيل < إعدادات Bluetooth في قائمة الإعداد.	241	8	1.20
6	تمت إضافة خيار ضبط التوصيل بالحاسب إلى ضبط التوصيل في قائمة التصوير.	242	9	1.20
7	يُمكن الآن استخدام رئيس فلاش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفلاش الخاص بـ FUJIFILM.	261	10	1.20
8	تُدعم الآن العدسات FUJINON XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ.	276	11	1.20

تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

الإصدار 1.10

X-E3 دليل المالك: 45

الإعداد الأساسي

3 أقرن الكاميرا مع الهاتف الذي أو الكمبيوتر اللوحي.

اضغط **MENU/OK** لإقران الكاميرا مع هاتف ذكي أو جهاز لوحي أثناء تشغيل تطبيق FUJIFILM Camera Remote.



لتجاوز الإقران، اضغط **DISP/BACK**.

4 تحقق من الوقت.

عند اكتمال عملية الإقران، سيطلب منك ضبط ساعة الكاميرا وفقاً للوقت الذي يشير إليه هاتفك الذي أو كمبيوترك اللوحي. تحقق من أن الوقت صحيح.



لضبط الساعة يدوياً، اضغط **DISP/BACK** (46).

5 قم بمزامنة إعدادات الكاميرا مع الإعدادات المهيّئة

على هاتفك الذي أو حاسبك اللوحي.



6 اضبط الساعة.

اضغط **MENU/OK** لضبط ساعة الكاميرا وفقاً للوقت الذي يشير إليه هاتفك الذي أو كمبيوترك اللوحي وانتقل إلى وضع التصوير.


في حالة نزع بطارية الكاميرا لمدة طويلة، سيتم إعادة ضبط الساعة وسيظهر حوار اختيار اللغة عند تشغيل الكاميرا.



تخطي الخطوة الحالية

اضغط **DISP/BACK** لتخطي الخطوة الحالية. سيظهر مربع حوار للتأكيد، حدد لا لتجنب تكرار أي خطوات تخطيتها عندما تقوم بتشغيل الكاميرا المرة القادمة.

وضع المؤشرات الكبيرة (EVF)

قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على معين المنظر الإلكتروني. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام  إعداد الشاشة < إعداد شاشة مؤشرات كبيرة.




ON



OFF


لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدَّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (EVF)، بما في ذلك:

- مؤشر التركيز البؤري
- مؤشر المسافة
- مؤشر AF+MF
- وضع التركيز
- حرر ميكرفون/عن بعد
- آخر


إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (ON) وإيقاف تشغيل (OFF) وضع المؤشرات الكبيرة. (254.226 )

وضع المؤشرات الكبيرة (LCD)

قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على شاشة LCD. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام **AF** إعداد الشاشة < إعداد شاشة مؤشرات كبيرة.

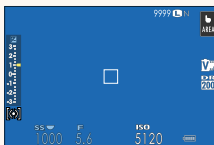

ON

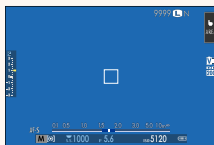

OFF

لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدَّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (LCD)، بما في ذلك:

- مؤشر التركيز البؤري
- مؤشر المسافة
- مؤشر AF+MF
- وضع التركيز
- حرر ميكروفون/عن بعد
- آخر

إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (**ON**) وإيقاف تشغيل (**OFF**) وضع المؤشرات الكبيرة (254, 226).

إعداد شاشة مؤشرات كبيرة



اختر المؤشرات التي تُعرض عندما يكون **ON** محدّدًا لـ **عداد الشاشة** > وضع المؤشرات الكبيرة (EVF) أو وضع المؤشرات الكبيرة (LCD).

الخيار	الوصف
① شاشة عرض	اختر العناصر التي تُدرج أسفل الشاشة. يُشار إلى العناصر المُحدّدة بعلامات اختيار (☑). لإلغاء التحديد، قم بتظليل علامات الاختيار واضغط على MENU/OK .
② مقياس	حدّد ON لعرض مؤشر التعريض الضوئي.
③ L4، L3، L2، L1	اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيسر من الشاشة.
④ R4، R3، R2، R1	اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيمن من الشاشة.

إعدادات Bluetooth

ضبط إعدادات Bluetooth.

الوصف	الخيار
لإقران الكاميرا بهاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي، اختر هذا الخيار ثم قم بتشغيل تطبيق FUJIFILM Camera Remote على الجهاز الذي واضغط تسجيل الإقران.	تسجيل الإقران
إنهاء الإقران.	حذف تسجيل الإقران
● ON : تقوم الكاميرا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع الأجهزة المقترنة عند تشغيلها. ● OFF : لا تتصل الكاميرا عن طريق Bluetooth.	تشغيل/إيقاف Bluetooth
● ON : يتم تحديد صور JPEG لتحميلها فور التقاطها. ● OFF : لا يتم تحديد الصور لتحميلها فور التقاطها.	إرسال صورة تلقائياً
اختيار ما إذا كان المطلوب مزامنة الكاميرا حسب الوقت و/أو الموقع المأخوذ من الهاتف الذي المقترن. ● الموقع&الوقت : مزامنة الوقت والموقع. ● الموقع : مزامنة الموقع. ● الوقت : مزامنة الوقت. ● إيقاف : إيقاف المزامنة.	إعداد مزامنة الهاتف الذي



ثبت آخر إصدار لتطبيق FUJIFILM Camera Remote على الهاتف الذكي الخاص بك أو الكمبيوتر اللوحي قبل إقران الجهاز بالكاميرا أو تحميل أي صور.

عندما يتم تحديد **ON** لـ تشغيل/إيقاف **Bluetooth** وإرسال صورة تلقائي، سيبدأ التحميل للأجهزة المقترنة بعد انتقالك إلى العرض أو إيقاف تشغيل الكاميرا بفترة وجيزة.

في حالة إيقاف تشغيل الخيار إرسال تلقائي للصورة، يمكن تحديد الصور لإرسالها باستخدام الخيار أمر إرسال الصور في قائمة العرض.

إعدادات Bluetooth

ضبط إعدادات Bluetooth.

الخيار	الوصف
تسجيل الإقران	لإقران الكاميرا بهاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي، اختر هذا الخيار ثم قم بتشغيل تطبيق FUJIFILM Camera Remote على الجهاز الذي واضغط تسجيل الإقران.
حدّد وجهة المزاوجة	حدّد هاتفًا ذكيًا تريد الاتصال به من قائمة الأجهزة المقترنة.
حذف تسجيل الإقران	إنهاء الإقران.
تشغيل/إيقاف Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ● ON: تقوم الكاميرا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع الأجهزة المقترنة عند تشغيلها. ● OFF: لا تتصل الكاميرا عن طريق Bluetooth.
إرسال صورة تلقائي	<ul style="list-style-type: none"> ● ON: يتم تحديد صور JPEG لتحميلها فور التقاطها. ● OFF: لا يتم تحديد الصور لتحميلها فور التقاطها.
إعداد مزامنة الهاتف الذي	<p>اختيار ما إذا كان المطلوب مزامنة الكاميرا حسب الوقت و/أو الموقع المأخوذ من الهاتف الذي المقترن.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● الموقع&الوقت: مزامنة الوقت والموقع. ● الموقع: مزامنة الموقع. ● الوقت: مزامنة الوقت. ● إيقاف: إيقاف المزامنة.

اضبط الإعدادات للاتصال بجهاز كمبيوتر.

الوصف	الخيار
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إلى تمكين وضع نقل البيانات تلقائيًا، الأمر الذي يسمح بنسخ البيانات إلى الكمبيوتر. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متصلة.	قارئ بطاقة USB
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر عبر كبل USB إلى تمكين وضع تحويل USB أولي/استعادة النسخ الاحتياطي. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متصلة. <ul style="list-style-type: none"> ● تحويل USB أولي (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرّك معالجة الصور الخاص بالكاميرا لتحويل الصور بصيغة RAW إلى صور بصيغة JPEG عالية الجودة بسرعة. ● استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزّن وحمل إعدادات الكاميرا. أعد تكوين الكاميرا في لحظة أو قم بمشاركة الإعدادات مع كاميرات أخرى من نفس النوع. 	تحويل USB أولي/ استعادة

يُمكن الآن استخدام رئيس فلاش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفلاش الخاص بـ FUJIFILM. لمزيد من المعلومات، راجع المستندات المزوَّدة مع وحدة فلاش الستوديو الخاصة بك.

الزوم الكهربائي

تدعم الكاميرا الآن عدسات الزوم الكهربائي XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. تتوافر الخيارات التالية:

- يمكن استخدام حلقة الزوم لتعديل الزوم.
- يمكن استخدام حلقة التركيز البؤري لإجراء تعديلات دقيقة للزوم في وضعي التركيز البؤري S (AF-S) و C (AF-C).
- يظل موضع الزوم ثابتاً أثناء التصوير بفواصل زمني.
- تظل العدسة ممتدة أثناء التشغيل حتى يمكن استئناف التصوير بسرعة.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

