

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Guía de nuevas características

Versión 1.20

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004987-500

ES

Contenido

La versión 1.20 del firmware X-E3 agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	X-E3 	Consulte 	Ver.
1	La configuración predeterminada ha cambiado.	45	1	1.10
2	Se han agregado las opciones MODO INDICA. GRANDES (EVF) y MODO INDICA. GRANDES (LCD) a AJUSTE DE PANTALLA en el menú de configuración.	222	3 4	1.20
3	Se ha agregado la opción CONF. PANT. INDICA. GRAND. a AJUSTE DE PANTALLA en el menú de configuración.	222	5	1.20
4	Se ha agregado una opción AJUSTE DE SINC. SMARTPHONE a AJUSTE DE CONEXIÓN > AJUSTES DE Bluetooth en el menú de configuración.	241	6	1.10
5	Se ha agregado una opción SELEC. DESTINO EMPAREJAM. a AJUSTE DE CONEXIÓN > AJUSTES DE Bluetooth en el menú de configuración.	241	8	1.20
6	Se ha agregado una opción MODO DE CONEXIÓN AL PC a AJUSTE DE CONEXIÓN en el menú de configuración.	242	9	1.20
7	Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio de terceros compatibles con el sistema de flash de FUJIFILM.	261	10	1.20
8	Los objetivos FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ son ahora compatibles.	276	11	1.20

Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

X-E3 Manual del propietario: 45 Ver. 1.10 Configuración básica

3 Empareje la cámara con el teléfono inteligente o la tableta.


Pulse **MENU/OK** para emparejar la cámara a un teléfono inteligente o tableta que ejecute la aplicación FUJIFILM Camera Remote.



 Para omitir el emparejamiento, presione **DISP/BACK**.

4 Compruebe la hora.

Una vez finalizado el emparejamiento, se le preguntará si desea ajustar el reloj de la cámara con la hora indicada por el teléfono inteligente o la tableta. Compruebe que la hora es correcta.

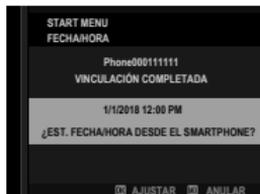

 Para poner en hora el reloj manualmente, pulse **DISP/BACK** (46).

5 Sincronice los ajustes de la cámara con los ajustes configurados en su smartphone o tablet.



6 Ajuste el reloj.

Pulse **MENU/OK** para ajustar el reloj de la cámara con la hora indicada en el teléfono inteligente o tableta y salir al modo de disparo.



Si se extrae la pila durante un período prolongado, el reloj de la cámara se restablecerá y al encender la cámara aparecerá el cuadro de diálogo de selección de idioma.

Omitir el paso actual

Pulse **DISP/BACK** para saltarse el paso actual. Se visualizará un diálogo de confirmación; seleccione **NO** para evitar la repetición de cualquier paso que se haya saltado la próxima vez que se encienda la cámara.

Seleccione **SÍ** para visualizar indicadores grandes en el visor electrónico. Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando **AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND.**



NO



SÍ



Algunos iconos no se muestran al seleccionar **SÍ** para **MODO INDICA. GRANDES (EVF)**, incluyendo:

- Indicador de enfoque
- Modo de enfoque
- Indicador de distancia
- Micrófono/disparador remoto
- Indicador AF+MF
- Otros



Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**SÍ**) y apagar (**NO**) **MODO INDICA. GRANDES** (226, 254).

Seleccione **SÍ** para visualizar indicadores grandes en el monitor LCD. Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando **AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND.**



NO




SÍ

! Algunos iconos no se muestran al seleccionar **SÍ** para **MODO INDICA. GRANDES (LCD)**, incluyendo:

- Indicador de enfoque • Modo de enfoque
- Indicador de distancia • Micrófono/disparador remoto
- Indicador AF+MF • Otros

📄 Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**SÍ**) y apagar (**NO**) **MODO INDICA. GRANDES** (📖 226, 254).

Elija los indicadores que aparecen cuando se ha seleccionado **SÍ** para **AJUSTE DE PANTALLA > MODO INDICA. GRANDES (EVF)** o **MODO INDICA. GRANDES (LCD)**.

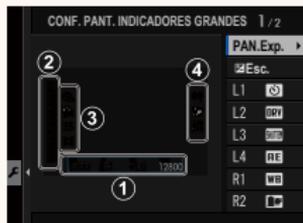

Opción	Descripción
① PAN.Exp.	Seleccione los elementos indicados en la parte inferior de la pantalla. Los elementos seleccionados se indican mediante marcas de verificación (☑); para anular la selección, marque las casillas y pulse MENU/OK .
② Esc.	Seleccione SÍ para visualizar el indicador de exposición.
③ L1, L2, L3, L4	Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado izquierdo de la pantalla.
④ R1, R2, R3, R4	Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado derecho de la pantalla.

Configure los ajustes de Bluetooth.

Opción	Descripción
REGISTRO DE VINCULACIÓN	Para emparejar la cámara a un teléfono inteligente o tableta, seleccione esta opción y, a continuación, ejecute FUJIFILM Camera Remote en el dispositivo inteligente y toque REGISTRO DE VINCULACIÓN .
ELIMINAR REG. VINCULACIÓN	Finalización del emparejamiento.
Bluetooth ACT./DES.	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ: La cámara establece automáticamente una conexión Bluetooth con los dispositivos emparejados cuando se enciende. • NO: La cámara no se puede conectar a través de Bluetooth.
TRANSF. AUTOM. IMÁGENES	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ: Marque las imágenes JPEG para la carga según se toman. • NO: Las fotos no están marcadas para la carga según se toman.
AJUSTE DE SYNC. SMARTPHONE	<p>Seleccione si sincronizará la cámara a la hora y/o ubicación indicada por el teléfono inteligente emparejado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LUGAR Y HORA: Sincronice la hora y la ubicación. • LUGAR: Sincronice la ubicación. • HORA: Sincronice la hora. • DESCACTIVADO: Sincronización desactivada.



Instale la versión más reciente de la aplicación FUJIFILM Camera Remote en su teléfono inteligente o tableta antes de emparejar el dispositivo con su cámara o de cargar imágenes.

Cuando se selecciona **SÍ** para **Bluetooth ACT./DES.** y **TRANSF. AUTOM. IMÁGENES**, la carga en dispositivos emparejados comenzará poco después de que salga a la reproducción o apague la cámara.

Si **TRANSF. AUTO. DE IMÁGENES** está desactivado, las imágenes pueden marcarse para la transferencia usando la opción **ORDEN TRANSFER. IMÁGENES** del menú de reproducción.

Configure los ajustes de Bluetooth.

Opción	Descripción
REGISTRO DE VINCULACIÓN	Para emparejar la cámara a un teléfono inteligente o tableta, seleccione esta opción y, a continuación, ejecute FUJIFILM Camera Remote en el dispositivo inteligente y toque REGISTRO DE VINCULACIÓN .
SELEC. DESTINO EMPAREJAM.	Seleccione un teléfono inteligente al que desea conectarse en la lista de dispositivos emparejados.
ELIMINAR REG. VINCULACIÓN	Finalización del emparejamiento.
Bluetooth ACT./DES.	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ: La cámara establece automáticamente una conexión Bluetooth con los dispositivos emparejados cuando se enciende. • NO: La cámara no se puede conectar a través de Bluetooth.
TRANSF. AUTOM. IMÁGENES	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ: Marque las imágenes JPEG para la carga según se toman. • NO: Las fotos no están marcadas para la carga según se toman.
AJUSTE DE SINC. SMARTPHONE	<p>Seleccione si sincronizará la cámara a la hora y/o ubicación indicada por el teléfono inteligente emparejado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LUGAR Y HORA: Sincronice la hora y la ubicación. • LUGAR: Sincronice la ubicación. • HORA: Sincronice la hora. • DESCACTIVADO: Sincronización desactivada.

Ajuste la configuración para la conexión a un ordenador.

Opción	Descripción
LECTOR TARJETAS USB	Conectar la cámara a un ordenador a través de USB activa automáticamente el modo de transferencia de datos, permitiendo que los datos sean copiados en el ordenador. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada.
CON. RAWUSB/ RES.C.SEG.	Conectar la cámara a un ordenador a través de USB habilita automáticamente el modo de conversión RAW/restauración de copia de seguridad. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada. <ul style="list-style-type: none">• CON. RAWUSB (requiere FUJIFILM X RAW STUDIO): Use el motor de procesamiento de imágenes de la cámara para convertir rápidamente imágenes RAW en imágenes JPEG de alta calidad.• RES.C.SEG. (requiere FUJIFILM X Acquire): Guarde y cargue la configuración de la cámara. Vuelva a configurar la cámara en un instante o comparta los ajustes con otras cámaras del mismo tipo.

X-E3 Manual del propietario:  **261** **Ver. 1.20**
Configuración del flash

Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio de terceros compatibles con el sistema de flash de FUJIFILM. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el flash de estudio.

La cámara ahora es compatible con el objetivo zoom de alta potencia XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Las siguientes funciones están disponibles:

- El anillo del zoom se puede utilizar para ajustar el zoom.
- Se puede utilizar el anillo de enfoque para ajustar con precisión el zoom en los modos de enfoque **S** (AF-S) y **C** (AF-C).
- La posición del zoom permanece fija durante la fotografía del temporizador de intervalos.
- El objetivo permanece extendido durante la reproducción para que la toma pueda ser reanudada rápidamente.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

