

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-E3

## Le nuove funzioni

Versione 1.20








Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

## Indice

Il firmware versione 1.20 di X-E3 aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	X-E3 	Vedere 	Ver.
1	Le impostazioni predefinite sono state cambiate.	45	1	1.10
2	Le opzioni <b>MOD. INDICAT. GRANDI(EVF)</b> e <b>MOD. INDIC. GRANDI(LCD)</b> sono state aggiunte a  <b>IMPOSTAZIONE SCHERMO</b> nel menu impostazioni.	222	3 4	1.20
3	Un'opzione <b>IMP. DISP. INDIC. GRANDI</b> è stata aggiunta a  <b>IMPOSTAZIONE SCHERMO</b> nel menu impostazioni.	222	5	1.20
4	Un'opzione <b>IMPOST. SINCRONIZZAZIONE SMARTPHONE</b> è stata aggiunta a  <b>IMPOST. CONNESS &gt; IMPOSTAZIONI Bluetooth</b> nel menu impostazioni.	241	6	1.10
5	Un'opzione <b>SELEZIONA DESTIN. DI ASS.</b> è stata aggiunta a  <b>IMPOST. CONNESS &gt; IMPOSTAZIONI Bluetooth</b> nel menu impostazioni.	241	8	1.20
6	Un'opzione <b>MODO CONNESSIONE PC</b> è stata aggiunta a  <b>IMPOST. CONNESS</b> nel menu impostazioni.	242	9	1.20
7	Ora è possibile utilizzare unità di pilotaggio flash per studio di terze parti compatibili con il sistema flash FUJIFILM.	261	10	1.20
8	Gli obiettivi FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ sono ora supportati.	276	11	1.20

## Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.


X-E3 Manuale dell'utente:  45  
Configurazione di base

Ver. 1.10

### 3 Accoppiare la fotocamera con lo smartphone o il tablet.


Premere **MENU/OK** per accoppiare la fotocamera con uno smartphone o un tablet che sta eseguendo l'app FUJIFILM Camera Remote.





 Per saltare l'accoppiamento, premere **DISP/BACK**.

### 4 Controllare l'ora.

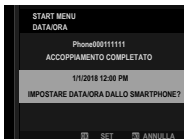Una volta completato l'accoppiamento, verrà richiesto di impostare l'orologio della fotocamera con l'ora riportata dallo smartphone o tablet. Verificare che l'ora sia corretta.



 Per impostare l'ora manualmente, premere **DISP/BACK** ( 46).

### 5 Sincronizzare le impostazioni della fotocamera con le impostazioni dello smartphone o del tablet in uso.



## 6 Impostare l'orologio.

Premere **MENU/OK** per impostare l'orologio della fotocamera con l'ora riportata dallo smartphone o tablet e tornare alla modalità di ripresa.




Se la batteria viene rimossa per un periodo prolungato, l'orologio della fotocamera verrà resettato e la finestra di dialogo per la selezione della lingua sarà visualizzata all'accensione della fotocamera.


### **Saltare il passo corrente**

Premere **DISP/BACK** per saltare il passaggio corrente. Verrà visualizzata una finestra di conferma; selezionare **NO** per evitare di ripetere tutti i passaggi saltati la volta successiva in cui la fotocamera viene accesa.

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel mirino elettronico. Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite **IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI**.

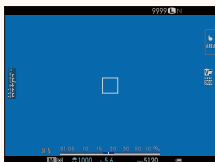

OFF

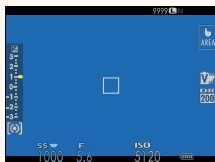

ON




Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. INDICAT. GRANDI(EVF)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Indicatore distanza
- Indicatore AF+MF
- Modo fuoco
- Microfono/scatto a dist.
- Altri




Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) (226, 254).

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel monitor LCD. Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite **IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI**.

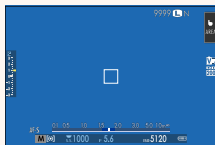

OFF

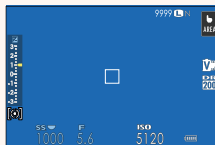


ON

**!** Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Indicatore distanza
- Indicatore AF+MF
- Modo fuoco
- Microfono/scatto a dist.
- Altri

**📄** Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) (📖 226, 254).

Scegliere gli indicatori visualizzati quando ON è selezionato per **IMPOSTAZIONE SCHERMO** > **MOD. INDICAT. GRANDI(EVF)** o **MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**.

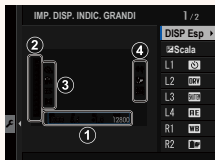

Opzione	Descrizione
① <b>DISP Esp</b>	Scegliere le voci elencate nella parte inferiore del display. Le voci selezionate sono indicate da segni di spunta (☑); per deselezionare, evidenziare i segni di spunta e premere <b>MENU/OK</b> .
② <b>Scala</b>	Selezionare <b>ON</b> per visualizzare l'indicatore di esposizione.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato sinistro dello schermo.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato destro dello schermo.

**IMPOSTAZIONI Bluetooth**

Regolare le impostazioni Bluetooth.

Opzione	Descrizione
<b>REG ACCOPPIAMENTO</b>	Per accoppiare la fotocamera con uno smartphone o un tablet, selezionare questa opzione, quindi avviare FUJIFILM Camera Remote sul dispositivo intelligente e toccare <b>REG ACCOPPIAMENTO</b> .
<b>ELIM REG. ACCOPIAMENTO</b>	Terminare l'accoppiamento.
<b>ON/OFF Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: la fotocamera automaticamente stabilisce una connessione Bluetooth con dispositivi accoppiati quando viene accesa.</li><li>• <b>OFF</b>: la fotocamera non si collega tramite Bluetooth.</li></ul>
<b>TRASF AUT IMMAGINE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: contrassegnare le immagini JPEG per il caricamento al momento dello scatto.</li><li>• <b>OFF</b>: le foto non sono contrassegnate per il caricamento al momento dello scatto.</li></ul>
<b>IMPOST. SINCRONIZZAZIONE SMARTPHONE</b>	Scegliere se sincronizzare la fotocamera con l'ora e/o la posizione fornite da uno smartphone abbinato. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LUOGO E ORA</b>: sincronizzare l'ora e la posizione.</li><li>• <b>LUOGO</b>: sincronizzare la posizione.</li><li>• <b>ORA</b>: sincronizzare l'ora.</li><li>• <b>SPENTO</b>: sincronizzazione disattivata.</li></ul>





Installare la versione più recente dell'app FUJIFILM Camera Remote sullo smartphone o tablet prima di accoppiare il dispositivo con la fotocamera o di caricare delle immagini.

Quando **ON** è selezionato per **ON/OFF Bluetooth** e **TRASF AUT IMMAGINE**, il caricamento sui dispositivi accoppiati inizia subito dopo essere tornati alla riproduzione o aver spento la fotocamera.

Se **TRASF IMMAGINE AUTOMATICO** è disattivato, le foto possono essere contrassegnate per il trasferimento utilizzando l'opzione **ORDINE TRASF IMMAGINE** nel menu di riproduzione.

**IMPOSTAZIONI Bluetooth**

Regolare le impostazioni Bluetooth.

Opzione	Descrizione
<b>REG ACCOPPIAMENTO</b>	Per accoppiare la fotocamera con uno smartphone o un tablet, selezionare questa opzione, quindi avviare FUJIFILM Camera Remote sul dispositivo intelligente e toccare <b>REG ACCOPPIAMENTO</b> .
<b>SELEZIONA DESTIN. DI ASS.</b>	Selezionare uno smartphone cui collegarsi da un elenco di dispositivi accoppiati.
<b>ELIM REG. ACCOPIAMENTO</b>	Terminare l'accoppiamento.
<b>ON/OFF Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: la fotocamera automaticamente stabilisce una connessione Bluetooth con dispositivi accoppiati quando viene accesa.</li><li>• <b>OFF</b>: la fotocamera non si collega tramite Bluetooth.</li></ul>
<b>TRASF AUT IMMAGINE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b>: contrassegnare le immagini JPEG per il caricamento al momento dello scatto.</li><li>• <b>OFF</b>: le foto non sono contrassegnate per il caricamento al momento dello scatto.</li></ul>
<b>IMPOST. SINCRONIZZAZIONE SMARTPHONE</b>	Scegliere se sincronizzare la fotocamera con l'ora e/o la posizione fornite da uno smartphone abbinato. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LUOGO E ORA</b>: sincronizzare l'ora e la posizione.</li><li>• <b>LUOGO</b>: sincronizzare la posizione.</li><li>• <b>ORA</b>: sincronizzare l'ora.</li><li>• <b>SPENTO</b>: sincronizzazione disattivata.</li></ul>

Regolare le impostazioni per la connessione a un computer.

Opzione	Descrizione
<b>LETTORE SCHEDA USB</b>	La connessione della fotocamera a un computer tramite USB attiva automaticamente la modalità di trasferimento dati, consentendo di copiare i dati sul computer. La fotocamera funziona normalmente quando non è connessa.
<b>CON. RAW USB/ RIP. BAC.</b>	Il collegamento della fotocamera a un computer tramite USB attiva automaticamente la modalità di conversione RAW USB/ripristino backup. La fotocamera funziona normalmente quando non è collegata. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="355 740 954 888">• <b>CON. RAW USB (richiede FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> utilizzare il motore di elaborazione immagini della fotocamera per convertire rapidamente i file RAW a immagini JPEG di alta qualità.</li><li data-bbox="355 888 954 1036">• <b>RIP. BAC. (richiede FUJIFILM X Acquire):</b> salvare e caricare le impostazioni della fotocamera. Riconfigurare la fotocamera in un istante o condividere le impostazioni con altre fotocamere dello stesso tipo.</li></ul>

**Impostazioni flash**

Ora è possibile utilizzare unità di pilotaggio flash per studio di terze parti compatibili con il sistema flash FUJIFILM. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'unità flash da studio.

## Zoom motorizzato

La fotocamera ora supporta gli obiettivi con zoom motorizzato XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Sono disponibili le seguenti funzioni:

- L'anello zoom può essere usato per regolare lo zoom.
- La ghiera di messa a fuoco può essere utilizzata per effettuare regolazioni di precisione per lo zoom nelle modalità di messa a fuoco **S** (AF-S) e **C** (AF-C).
- La posizione dello zoom rimane fissa durante le foto intervallate.
- L'obiettivo rimane esteso durante la riproduzione in modo che la ripresa possa essere riavviata rapidamente.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

