

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

새로운 기능

버전 1.20

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004987-900

KO

목차

X-E3 펌웨어 버전 1.20에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 최신 설명서는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| 번호 | 설명 | X-E3  | 참조  | 버전 |
|----|---|---|---|------|
| 1 | 기본 설정이 변경되었습니다. | 45 | 1 | 1.10 |
| 2 | 큰화면표시 설정(EVF) 및 큰화면표시 설정(LCD) 옵션이 설정 메뉴의 화면 설정 에 추가되었습니다. | 222 | 3 4 | 1.20 |
| 3 | 큰 화면 표시 설정 옵션이 설정 메뉴의 화면 설정 항목에 추가되었습니다. | 222 | 5 | 1.20 |
| 4 | 스마트폰 동기화 설정 옵션이 설정 메뉴의 접속 설정 > Bluetooth 설정 에 추가되었습니다. | 241 | 6 | 1.10 |
| 5 | 페어링 기기 선택 옵션이 설정 메뉴의 접속 설정 > Bluetooth 설정 에 추가되었습니다. | 241 | 8 | 1.20 |
| 6 | PC 연결 모드 옵션이 설정 메뉴의 접속 설정 에 추가되었습니다. | 242 | 9 | 1.20 |
| 7 | 이제 FUJIFILM 플래시 시스템과 호환되는 타사 스튜디오 플래시 커맨더를 사용할 수 있습니다. | 261 | 10 | 1.20 |
| 8 | 이제 FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 렌즈가 지원됩니다. | 276 | 11 | 1.20 |

변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

X-E3 사용 설명서:  45


버전 1.10

기본 설정

3 카메라와 스마트 폰 또는 태블릿을 페어링합니다.


FUJIFILM Camera Remote 앱을 실행하는 동안 **MENU/OK**를 눌러 카메라를 스마트 폰 또는 태블릿과 페어링하십시오.





 페어링을 건너 뛰려면 **DISP/BACK**을 누르십시오.

4 시간을 확인하십시오.

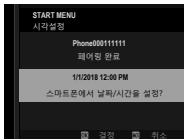페어링이 완료되면 스마트 폰 또는 태블릿에서 보고한 시간으로 카메라 시계를 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 시간이 정확한지 확인하십시오.



 시계를 수동으로 설정하려면 **DISP/BACK**( 46)을 누릅니다.

5 스마트폰 또는 태블릿에 구성된 설정과 카메라 설정을 동기화합니다.



6 시계를 설정합니다.

MENU/OK를 눌러 카메라 시계를 스마트폰 또는 태블릿이 보고한 시간으로 설정하고 촬영 모드로 나갑니다.




배터리를 장시간 분리하면 카메라를 켤 때 카메라 시계가 초기화되고 언어 선택 대화 상자가 표시됩니다.

현재 단계 건너뛰기

현재 단계를 건너뛰려면 **DISP/BACK**을 누릅니다. 확인 대화 상자가 표시됩니다. 다음에 카메라를 켤 때 건너 뛴 단계를 반복하지 않으려면 **아니오**를 선택하십시오.

큰화면표시 설정(EVF)

전자식 뷰파인더에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.

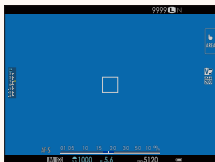


OFF




ON


! 큰화면표시 설정(EVF)에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.

- 초점 표시
- 초점 모드
- 거리 표시기
- 마이크/리모트릴리즈
- AF+MF 표시기
- 기타


📄 큰 표시 모드가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 **큰 표시 모드**를 설정(**ON**) 및 해제(**OFF**)로 전환할 수 있습니다( 226, 254).

큰화면표시 설정(LCD)


LCD 모니터에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다.  **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.

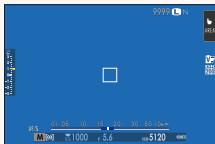

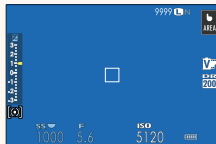

OFF



ON

 **큰화면표시 설정(LCD)**에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.

- 초점 표시
- 초점 모드
- 거리 표시기
- 마이크/리모트릴리즈
- AF+MF 표시기
- 기타

 **큰 표시 모드**가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 **큰 표시 모드**를 설정(**ON**) 및 해제(**OFF**)로 전환할 수 있습니다( 226, 254).

큰 화면 표시 설정

화면 설정 > 큰화면표시 설정 (EVF) 또는 큰화면표시 설정(LCD)에 **ON**을 선택할 때 표시할 표시기를 선택하십시오.



| 옵션 | 설명 |
|------------------|---|
| ① 화면 | 화면 하단에 나열되는 항목을 선택하십시오. 선택한 항목은 확인 표시(☑)로 표시됩니다. 선택을 취소하려면 확인 표시를 선택한 다음 MENU/OK 를 누릅니다. |
| ② 스케 | 노출 표시기를 표시하려면 ON 을 선택합니다. |
| ③ L1, L2, L3, L4 | 화면 왼쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다. |
| ④ R1, R2, R3, R4 | 화면 오른쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다. |

Bluetooth 설정

Bluetooth 설정을 조정합니다.

| 옵션 | 설명 |
|------------------|---|
| 페어링 등록 | 카메라와 스마트 폰 또는 태블릿을 페어링하려면 이 옵션을 선택한 다음 스마트 장치에서 FUJIFILM Camera Remote를 실행하고 페어링 등록 을 누릅니다. |
| 페어링 등록 삭제 | 페어링을 종료합니다. |
| Bluetooth ON/OFF | <ul style="list-style-type: none"> • ON: 카메라가 켜지면 페어링된 장치와의 Bluetooth 연결을 자동으로 설정합니다. • OFF: 카메라가 Bluetooth를 통해 연결되지 않습니다. |
| 자동 이미지 전송 | <ul style="list-style-type: none"> • ON: 촬영할 때 업로드할 JPEG 이미지가 표시됩니다. • OFF: 촬영할 때 업로드할 사진이 표시되지 않습니다. |
| 스마트폰 동기화 설정 | <p>페어링된 스마트폰에서 제공한 시간 및/또는 위치에 카메라를 동기화할지 여부를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 위치&시간: 시간과 위치를 동기화합니다. • 위치: 위치를 동기화합니다. • 시간: 시간을 동기화합니다. • 끄기: 동기화가 꺼집니다. |



해당 장치와 카메라를 페어링하거나 이미지를 업로드하기 전에 최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 스마트 폰 또는 태블릿에 설치하십시오.

Bluetooth ON/OFF 및 **자동 이미지 전송**에 모두 **ON**을 선택하면 재생을 종료하거나 카메라를 끈 후에 바로 페어링된 장치로 업로드가 시작됩니다.

자동 이미지 전송이 꺼져 있으면 재생 메뉴의 **이미지 전송 순서** 옵션을 사용하여 전송할 사진을 표시할 수 있습니다.

Bluetooth 설정

Bluetooth 설정을 조정합니다.

| 옵션 | 설명 |
|------------------|---|
| 페어링 등록 | 카메라와 스마트 폰 또는 태블릿을 페어링하려면 이 옵션을 선택한 다음 스마트 장치에서 FUJIFILM Camera Remote를 실행하고 페어링 등록 을 누릅니다. |
| 페어링 기기 선택 | 페어링된 장치 목록에서 연결할 스마트폰을 선택합니다. |
| 페어링 등록 삭제 | 페어링을 종료합니다. |
| Bluetooth ON/OFF | <ul style="list-style-type: none"> • ON: 카메라가 켜지면 페어링된 장치와의 Bluetooth 연결을 자동으로 설정합니다. • OFF: 카메라가 Bluetooth를 통해 연결되지 않습니다. |
| 자동 이미지 전송 | <ul style="list-style-type: none"> • ON: 촬영할 때 업로드할 JPEG 이미지가 표시됩니다. • OFF: 촬영할 때 업로드할 사진이 표시되지 않습니다. |
| 스마트폰 동기화 설정 | <p>페어링된 스마트폰에서 제공한 시간 및/또는 위치에 카메라를 동기화할지 여부를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 위치&시간: 시간과 위치를 동기화합니다. • 위치: 위치를 동기화합니다. • 시간: 시간을 동기화합니다. • 끄기: 동기화가 꺼집니다. |

PC 연결 모드

컴퓨터 연결 설정을 조정합니다.

| 옵션 | 설명 |
|-----------------|--|
| USB 카드 리더 | USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 데이터 전송 모드가 자동으로 활성화되어 데이터를 컴퓨터로 복사할 수 있습니다. 카메라가 연결되어 있지 않으면 정상적으로 작동합니다. |
| 로USB전환/ 백업복구 | <p>USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 USB RAW 변환/백업 복원 모드가 자동으로 활성화됩니다. 연결되어 있지 않은 상태에서는 카메라가 정상적으로 작동합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 로USB전환(FUJIFILM X RAW STUDIO 필요): 카메라의 이미지 처리 엔진을 사용하여 RAW 파일을 고품질 JPEG 이미지로 신속하게 변환합니다. • 백업복구(FUJIFILM X Acquire 필요): 카메라 설정을 저장하고 불러옵니다. 카메라를 즉시 재구성하거나 동일한 유형의 다른 카메라와 설정을 공유하십시오. |

플래시 설정

이제 FUJIFILM 플래시 시스템과 호환되는 타사 스튜디오 플래시 커맨더를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 스튜디오 플래시와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

파워 줌

이제 카메라는 XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 파워 줌 렌즈를 지원합니다. 다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다.

- 줌 링을 사용하여 줌을 조정할 수 있습니다.
- 초점 모드 **S**(AF-S) 및 **C**(AF-C)에서 초점을 축소/확대할 때 초점 링을 사용해 미세 조정할 수 있습니다.
- 인터벌 촬영 중에는 줌 위치가 고정된 상태입니다.
- 재생 중에 렌즈가 연장되어 촬영을 신속하게 재개할 수 있습니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

